


Rullgardinen, dess delar samt verktyg som behövs

Delar som kommer med din rullgardin...

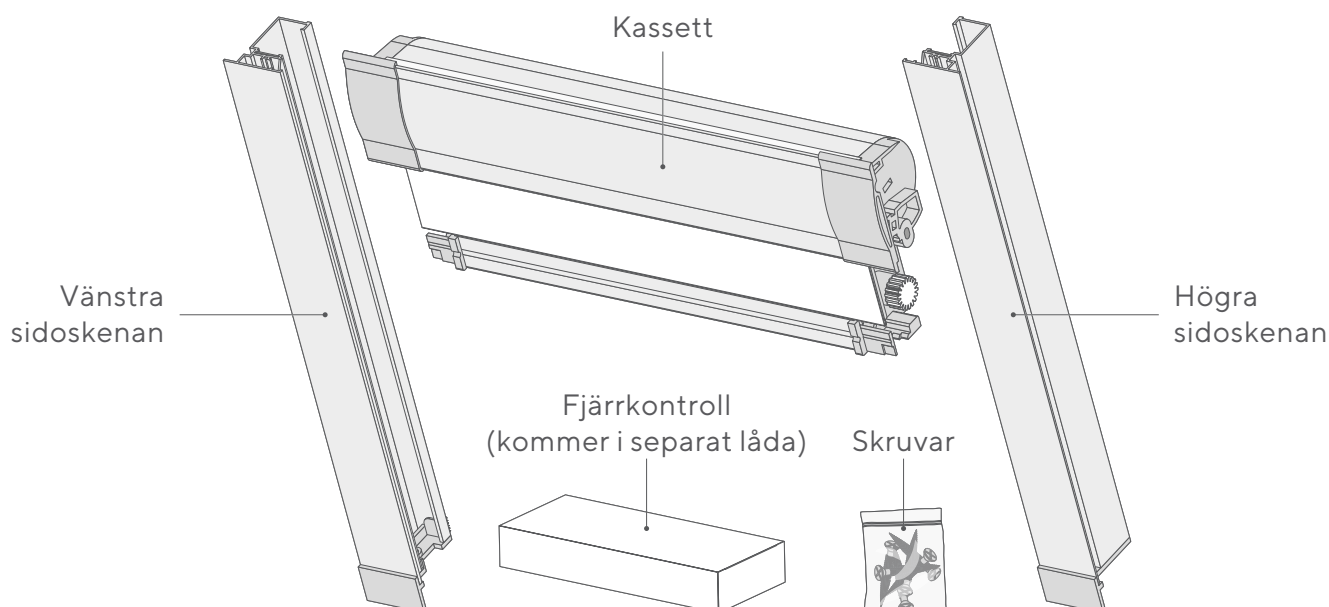


När du först packar upp gardinen hittar du kassetten (som innehåller tyget och till vilken den motoriserade bottenskenan är fäst på), sidoskenorna, fjärrkontrollen och monteringskruvarna alla förpackade separat.

Verktyg som behövs...


- 1x korsskruvmejsel
- 1x stege (om fönstret är svårt att nå)

Våra gardiner för takfönster har en "borrfri" montering, vilket innebär att allt du behöver är en skruvmejsel och installationen bör bara ta några minuter. Men om ditt fönster är högt upp eller svårt att nå, eller om du bara inte känner dig säker på att göra det själv, rekommenderar vi att du har någon med dig som kan hjälpa dig.

Montering av kassetten

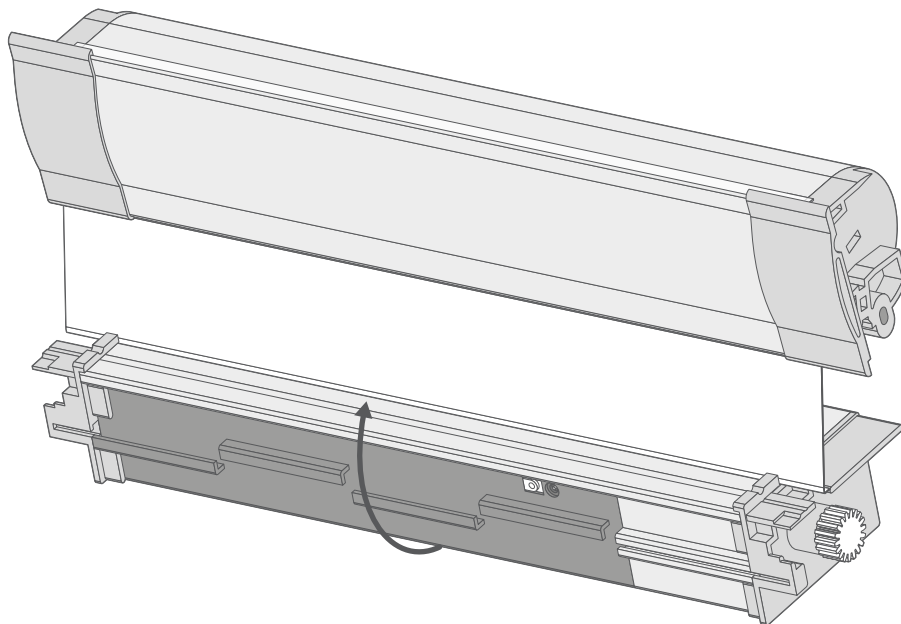


Håll i kassetten och dra ut tyget och bottenskenan framför den så att du kommer åt kassetts undersida.

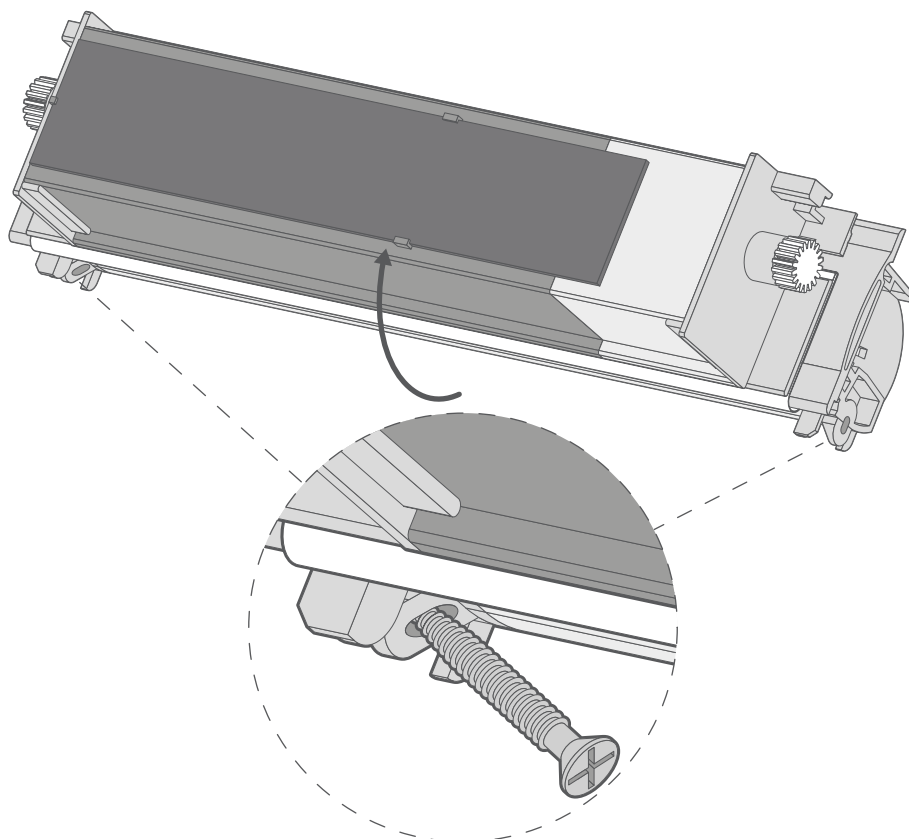


Det finns en liten ögla i vardera änden av kassetten. Ta två av skruvarna från dina fästen och för in en skruv i varje ögla med hjälp av fingrarna. Du behöver bara skruva in den med ett halvt varv, precis så att skruven håller, men inte så mycket att den sticker ut från andra sidan av öglan.



Montering av kassetten

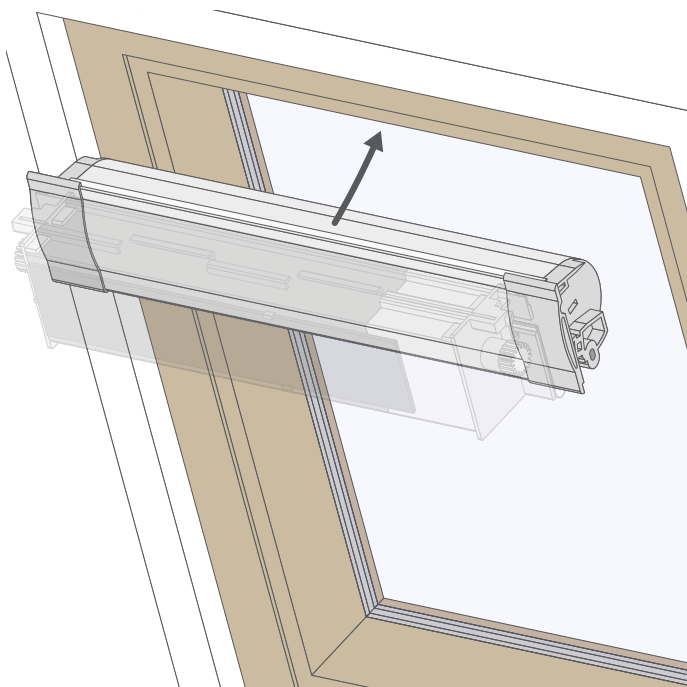

Håll fortfarande den nedre skenan framför kassetten och lyft kassetten upp till toppen av det öppningsbara fönstret.

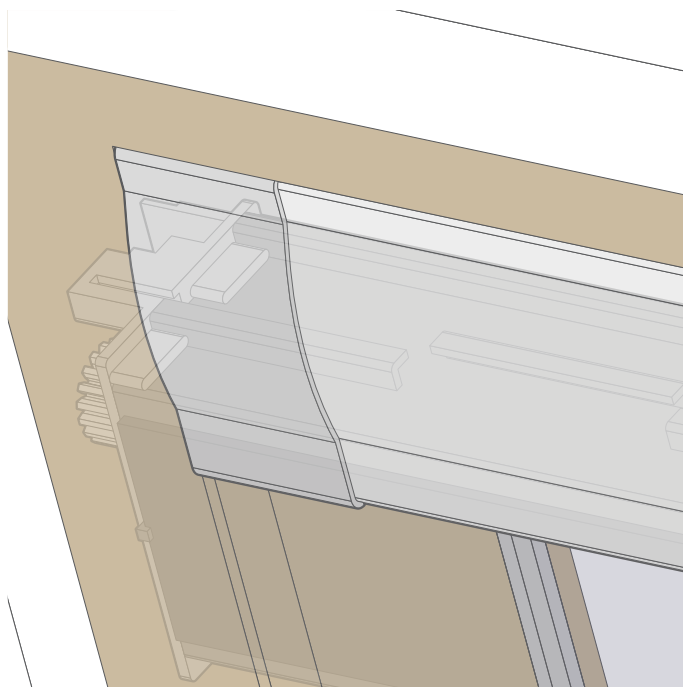


Kåporna på kassetten ändrar ska passa perfekt över de infällda hörnen på det öppningsbara fönstret.

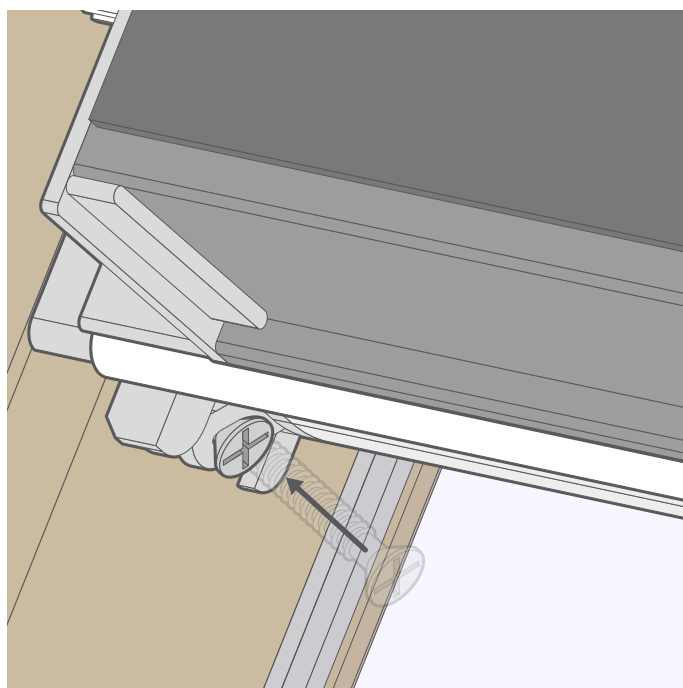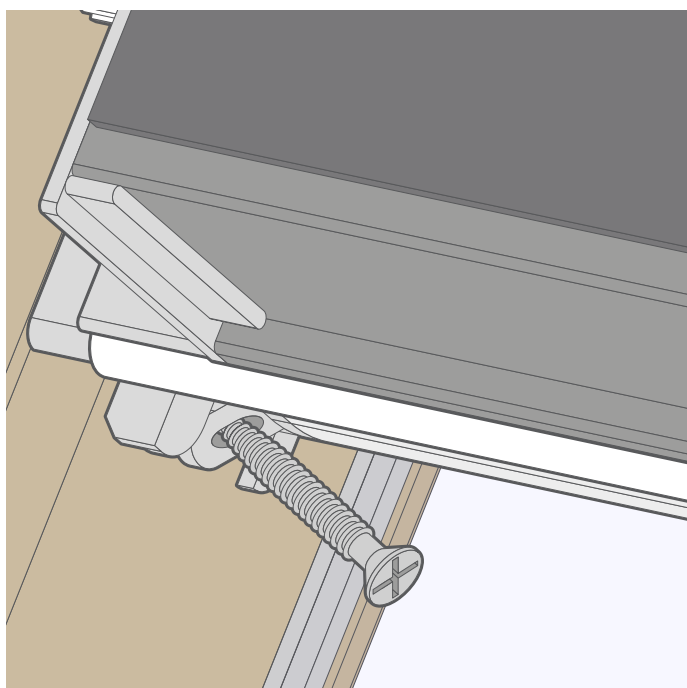


Nu kan du använda din skruvmejsel för att dra åt skruvarna som du satte i kassetten ändrar helt och hållet. Observera att även om din fönsterkarm är vit PVC kan skruven sättas i helt utan att borra.


Montering av sidoskenorna

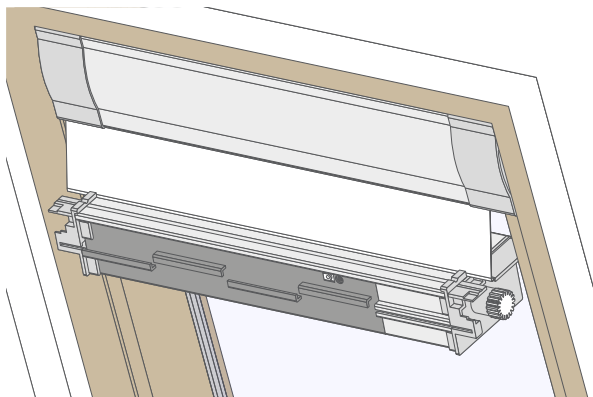


När den nedre skenan tillåts hänga kommer motorns vikt göra att motorn kommer att "tippa" stången bakåt.

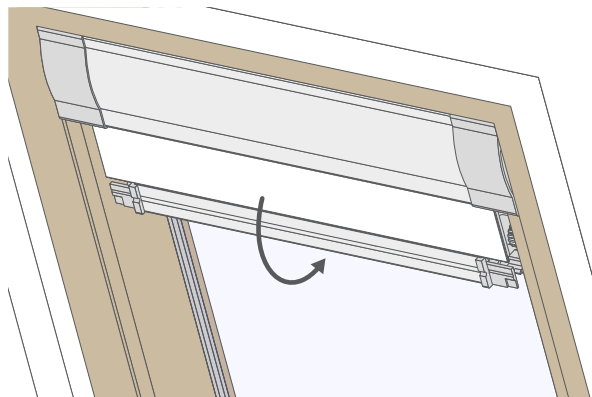


Vid montering av sidoskenorna ska tyget och framsidan av bottenskenan vara vända mot dig, med solpanelen på baksidan av bottenskenan mot glaset.

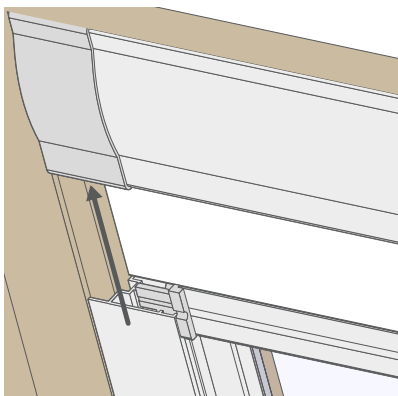

Ta varje sidoskena och skjut den över ändarna av bottenskenan, så att tygets kant löper inuti respektive sidoskena.

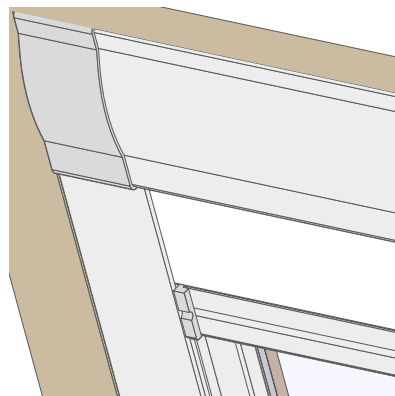


Sidoskenorna ska placeras hela vägen upp mot undersidan av kassetten, precis bakom plastdelen på kassetts änden.

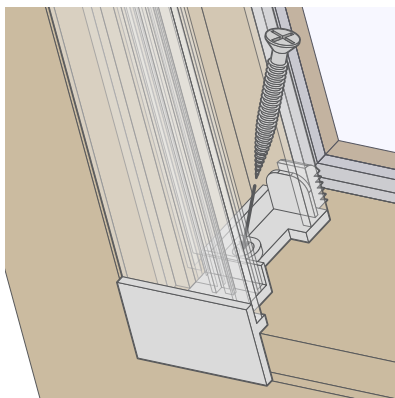


Tryck tillbaka varje sidoskena mot fönsterramen så att den är styv och rak, och använd en skruv på varje sida för att fästa sidoskenorna på plats.

Gardinens fjärrkontroll

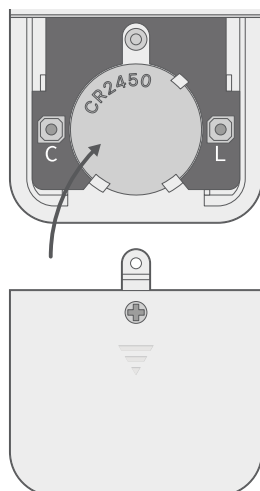

Börja med att sätta i fjärrkontrollens batteri. Använd den lilla skruvmejsel som medföljer fjärrkontrollen för att ta bort locket på baksidan och sätt sedan in CR2450 batteriet i sitt fack, med den texturerade sidan nedåt.

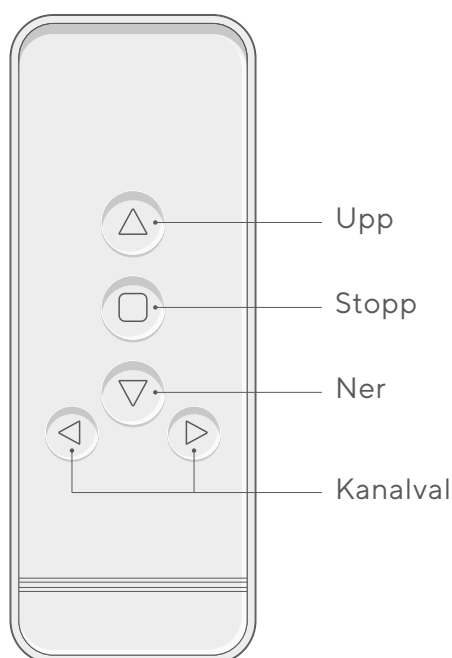

Om du trycker på "Ner" knappen en gång kommer bottenskenan röra sig nedåt, om gardinen är i upphöjt läge. Den fortsätter att röra sig tills du trycker på stoppknappen eller tills gardinen når botten av fönstret.

"Upp" knappen fungerar på samma sätt och höjer gardinen med ett enda tryck tills den har stoppats eller kommer i helt upphöjt läge.



Tryck på "Stopp"-knappen när som helst medan gardinen rör sig för att avbryta rörelsen.

Separata gardiner kommer att paras ihop med separata kanaler på fjärrkontrollen (max 5 gardiner / kanaler). Tryck på knapparna "Kanalval" för att växla mellan olika kanaler/gardiner som du vill kontrollera.


Parkoppling av fjärrkontrollen

SPECIALTIPS


Observera att fjärrkontrollen kommer att paras ihop med dina gardiner vid produktionen, så för det mesta behöver du inte göra detta. Detta steg är endast relevant om någon gardinerna av misstag har tagits bort från fjärrkontrollen, eller om du vill lägga till en ny gardin till en fjärrkontroll.

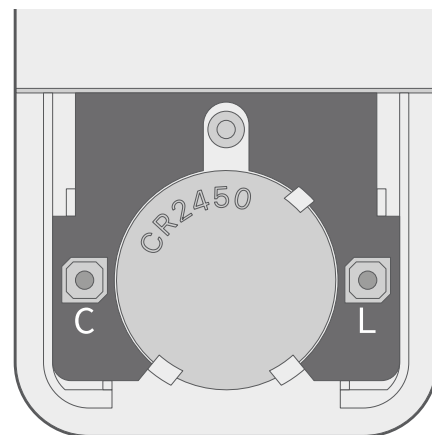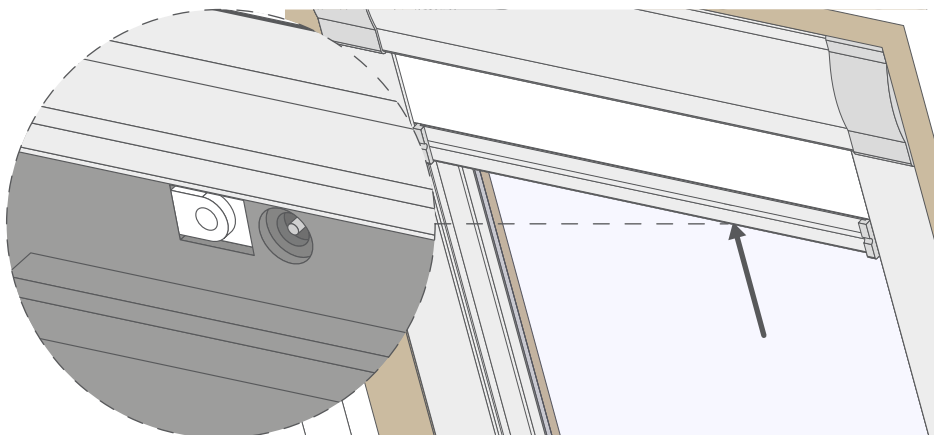

På undersidan av gardinens bottenstång finns en vit knapp. Detta är motorns "inställningsknapp". Du ska kunna nå den underifrån utan att ta ut gardinen eller sidoskenorna ur fönstret. Du behöver en penna eller din skruvmejsel till hands för att trycka på denna knapp. Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida för att komma åt fjärrkontrollens "inställningsknappar". Du behöver bara "C"-knappen för denna process.

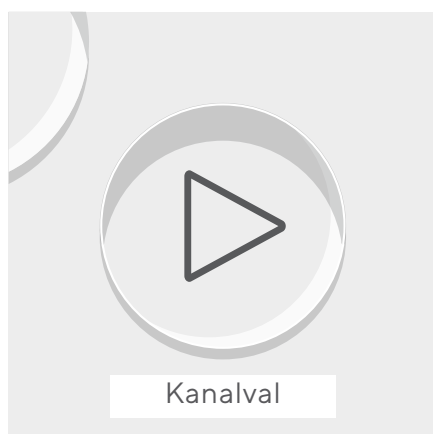

Använd knappen "Kanalval" på fjärrkontrollen för att välja den kanal du vill koppla gardinen till. Kanalen visas på fjärrkontrollens framsida.

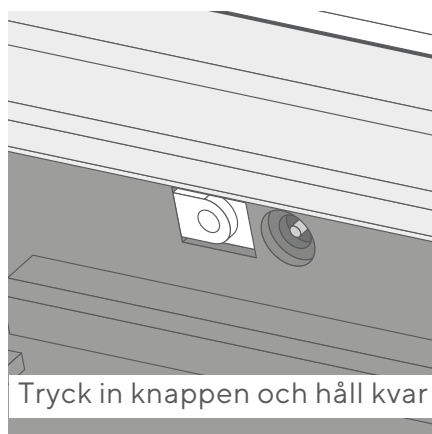

Använd en penna eller skruvmejsel för att trycka och håll in inställningsknappen på gardinens bottenstång. Håll in i några sekunder tills motorn piper.



Tryck snabbt på "C"-knappen på fjärrkontrollens baksida medan motorn piper. Motorn piper igen och rör sig upp och ner en kort stund.

Och så är det klart! Gardinen är nu kopplad till just den kanalen på fjärrkontrollen.