



Packa upp hissgardinen och förbered fönstret

Kontrollera att du fått alla delar


Hissgardin

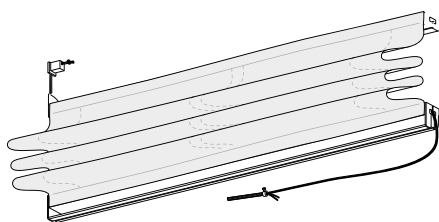


Den övre och nedre skenan
med självhäftande tejp

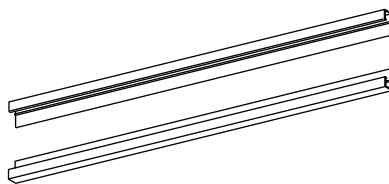

Rengöringsdukar

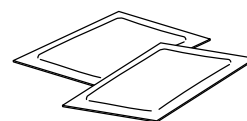

När du packar upp delarna ser du att hela paketet består av tre komponenter – själva hissgardinen samt den övre och nedre självhäftande skenan. Du monterar hissgardinen på den övre och nedre skenan.

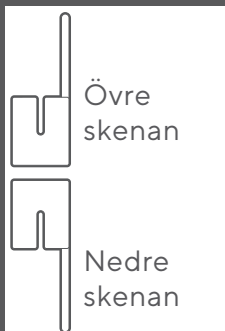


SPECIALTIPS:

Ta dig tid innan du börjar att identifiera rätt skena. Den övre skenan med självhäftande remsa fästs upptill på fönstret, och den nedre skenan fästs nedtill på fönstret.




Förbered fönstren där du ska montera hissgardinen genom att rengöra dem noggrant, särskilt vid ovankanten och nederkanten. Låt fönstret torka ordentligt så att glaset är helt torrt innan du fäster den övre och nedre skenan på glaset. (Det är viktigt att fönstret är torrt efter rengöringen innan montering.)

Fäst hissgardinen på den övre skenan

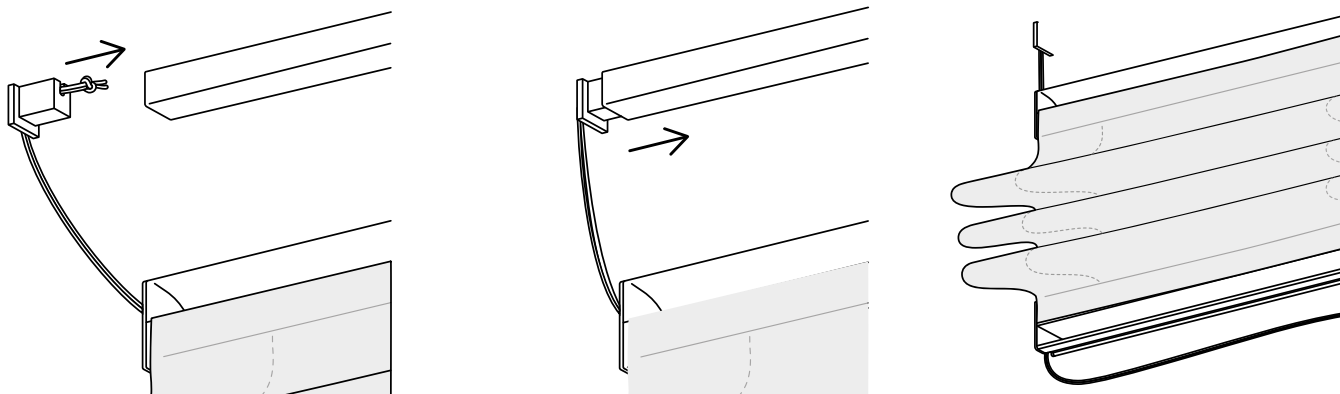


Fäst det vänstra snöret på den övre skenan genom att skjuta in det i skenan.


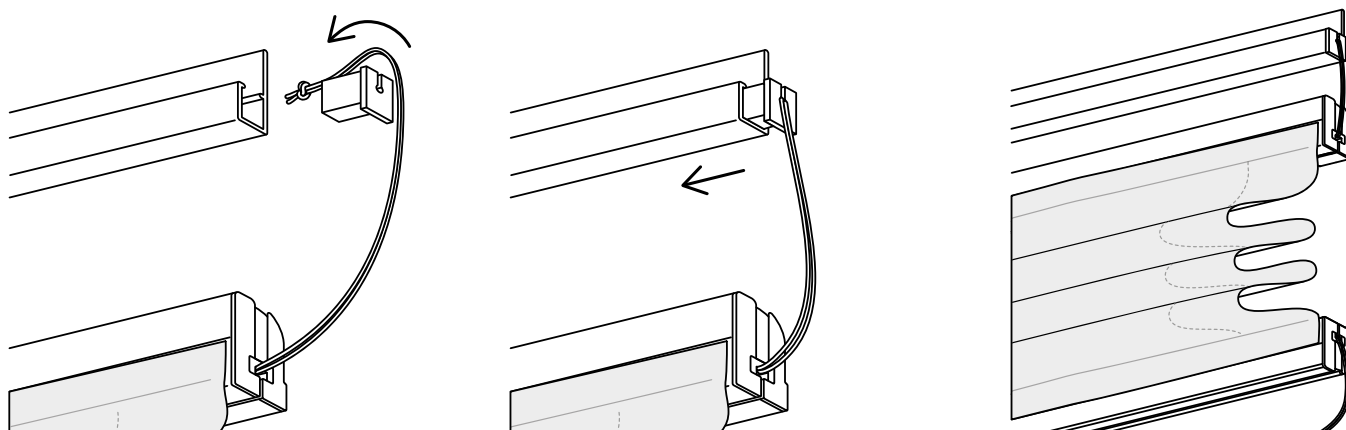


Upprepa detta steg för snöret på höger sida.


Fäst de självhäftande remsorna

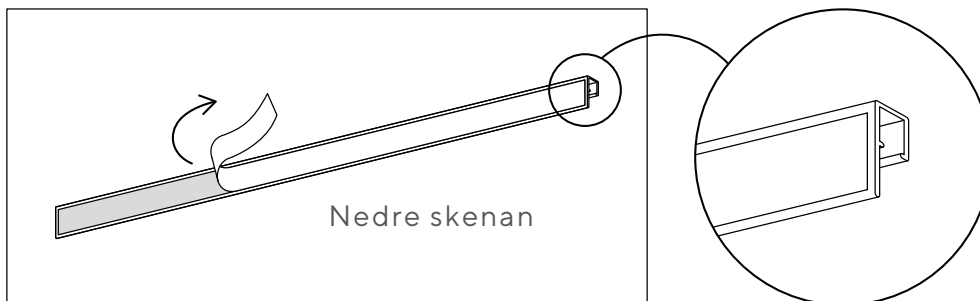

Ta bort skyddsfilmen från den nedre självhäftande skenan och placera den längst ner på glasytan.

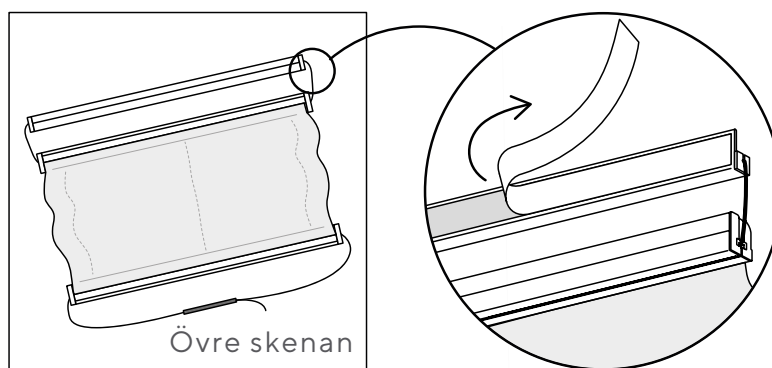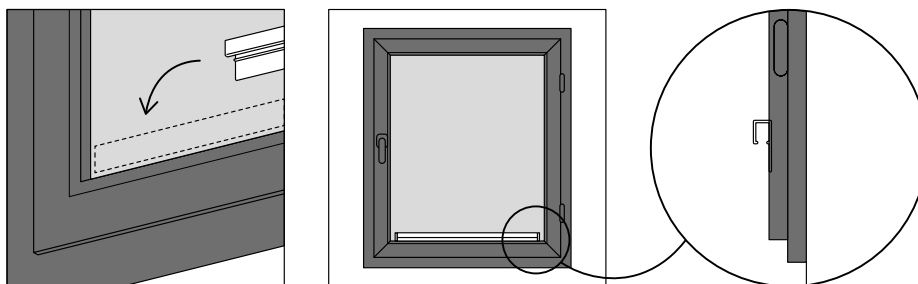


Ta den övre skenan med den monterade hissgardinen – ta bort skyddsfilmen och placera den upptill på glasytan.

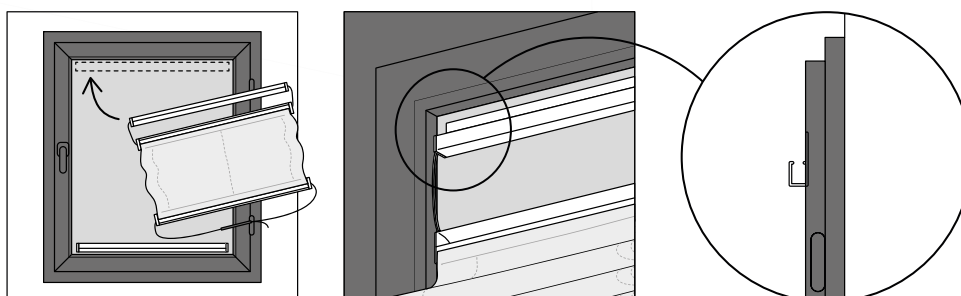

Fäst hissgardinen på den nedre skenan


SPECIALTIPS: Vänta 10 minuter innan du utför detta steg för att vara säker på att den övre och nedre skenan sitter fast ordentligt.

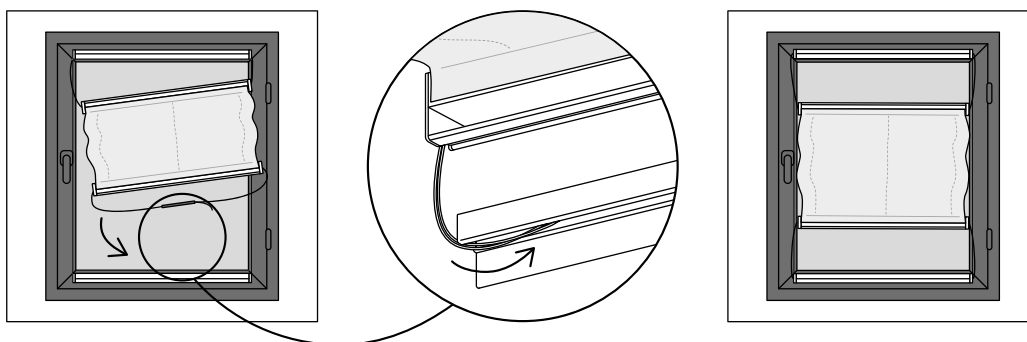

Fäst snöret längst ner på hissgardinen i den nedre skenan. Klart! Din nya hissgardin är redo att användas!

Justera snörets spänning (vid behov)

Om du märker att hissgardinen inte håller sig uppe när den är helt uppdragen och börjar glida ner, betyder det oftast att snörena inte är tillräckligt spända för att hålla den uppe. Att öka spänningen är enkelt att göra och löser vanligtvis problemet.

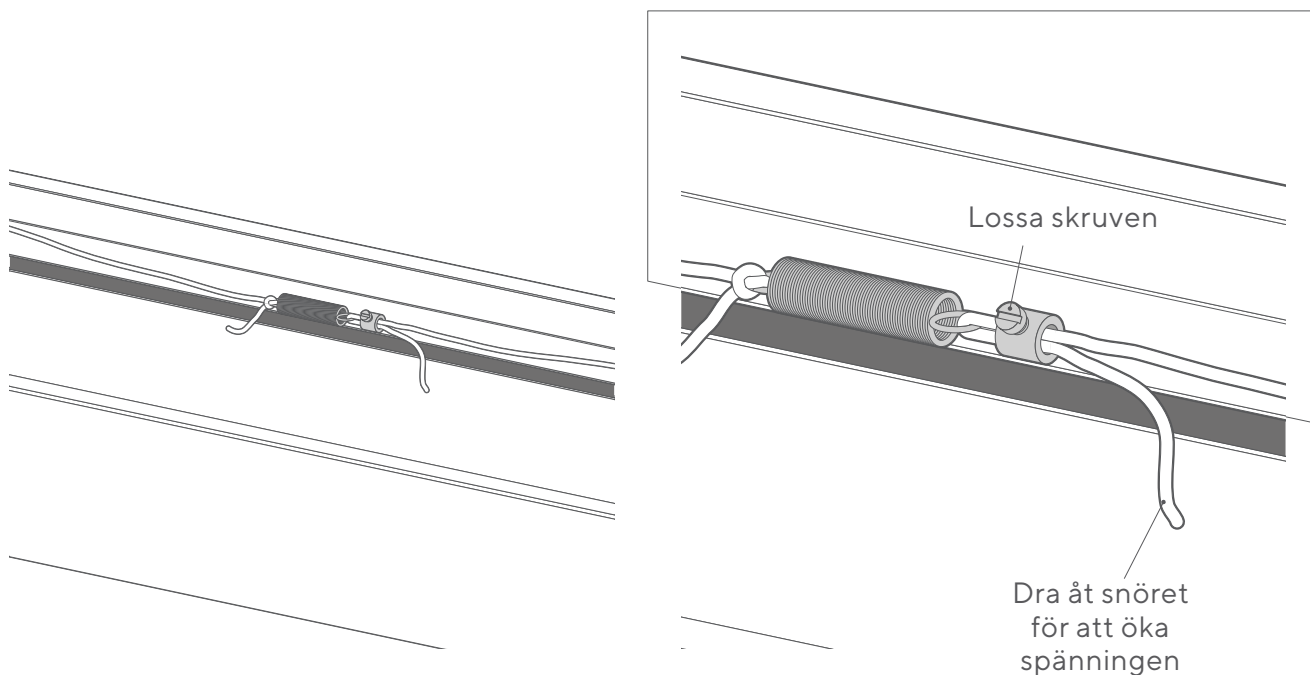

Dra ut fjädern bakom den nedre listen. Den ena sidan är fäst vid fjädern och den andra med en skruv. Håll i snörena som är fastsatta med skruven och lossa skruven så att snörena kan röra sig. Dra i snörets ände (bort från fjädern) för att öka snörspänningen – gör först bara en liten justering genom att dra igenom cirka 10 mm snöre och dra sedan åt fästskruven igen. Testa hissgardinen genom att dra upp den helt och se om den stannar på plats. Om den gör det är spänningen korrekt; om inte, öka spänningen lite till och prova igen. Upprepa tills spänningen är lagom, och placera sedan tillbaka snöret och fjädern bakom den nedre listan när du är klar.