

Designad för gör-det-själv-entusiaster...


Våra Click2Fit-träpersienner är utformade för att du själv ska kunna montera dem, utan behov av professionell hjälp, även om du har begränsad erfarenhet av DIY-arbete.

Läs igenom varje sida i den här guiden noggrant under installationen och följ stegen ett i taget.

Uppgraderingar och varianter...

Om du inte har valt vår Click2Fit-uppgradering utan borring, klicka eller tryck på den här länken för att hitta din monteringsguide:



[Standard Träpersienner >>](#)

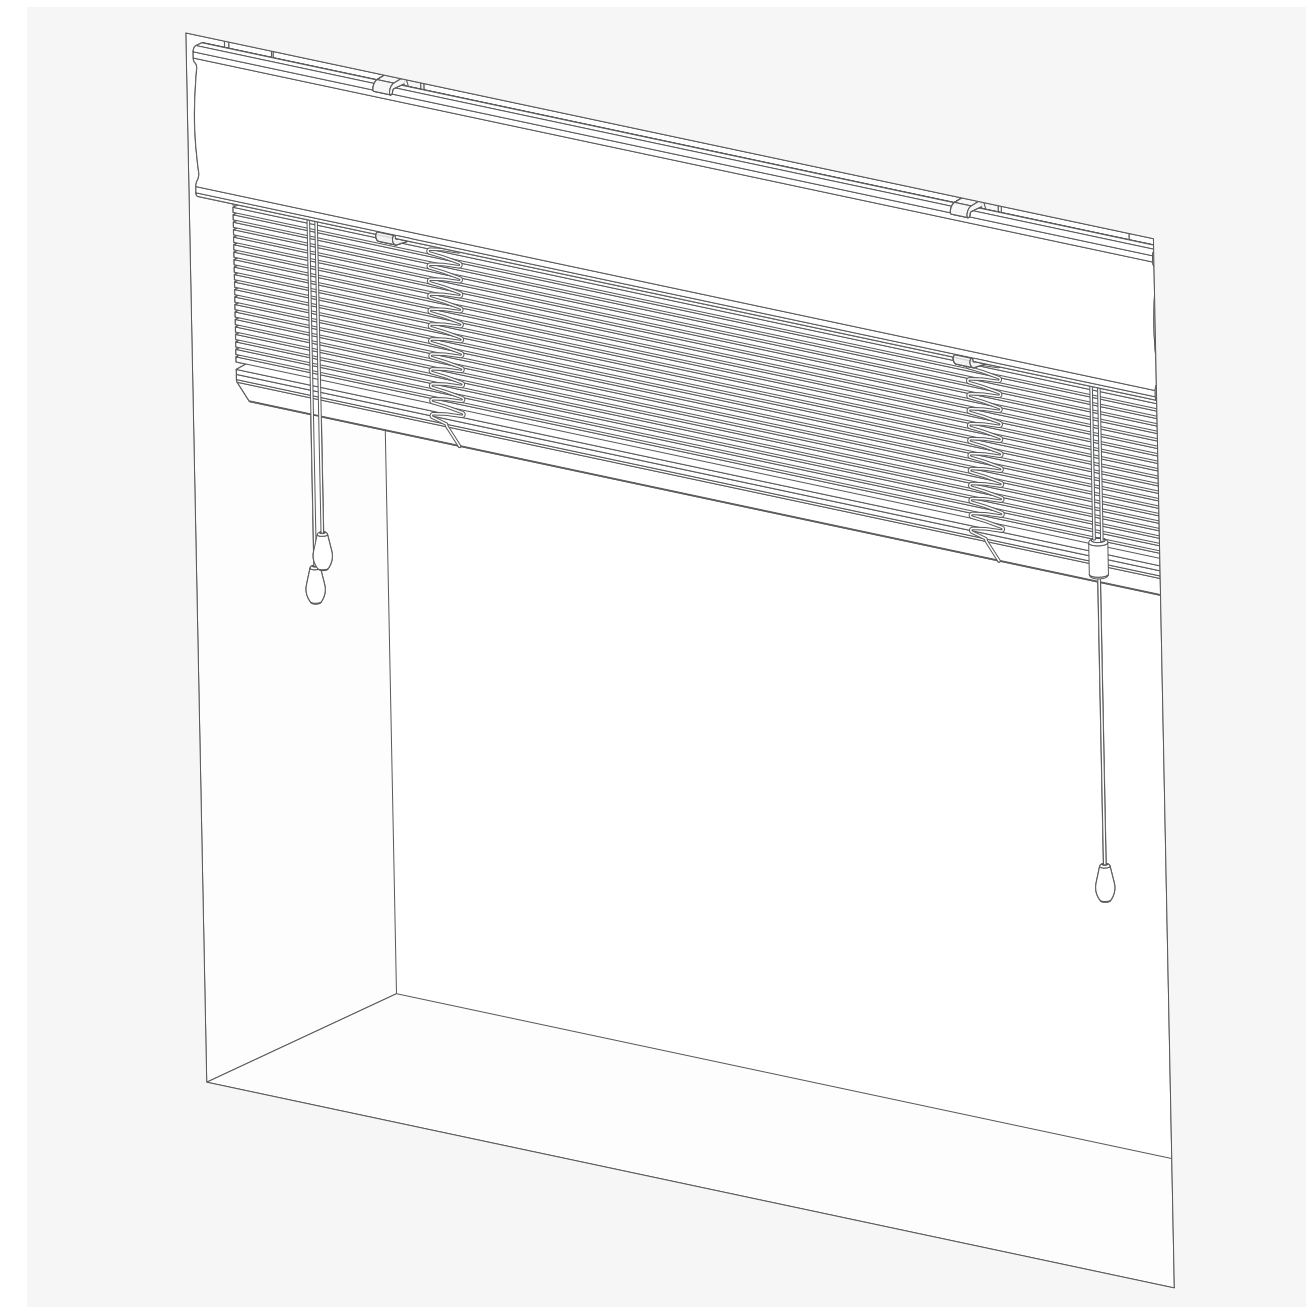


Du behöver följande verktyg för montering av den här produkten:

- Handhållen bormaskin
- 4 mm borr för murverk
- Krysspårsskruvmejsel / krysspårsbits
- Gummiklubba / hammare
- Penna / blyertspenna


Större delar som ingår i din beställning...

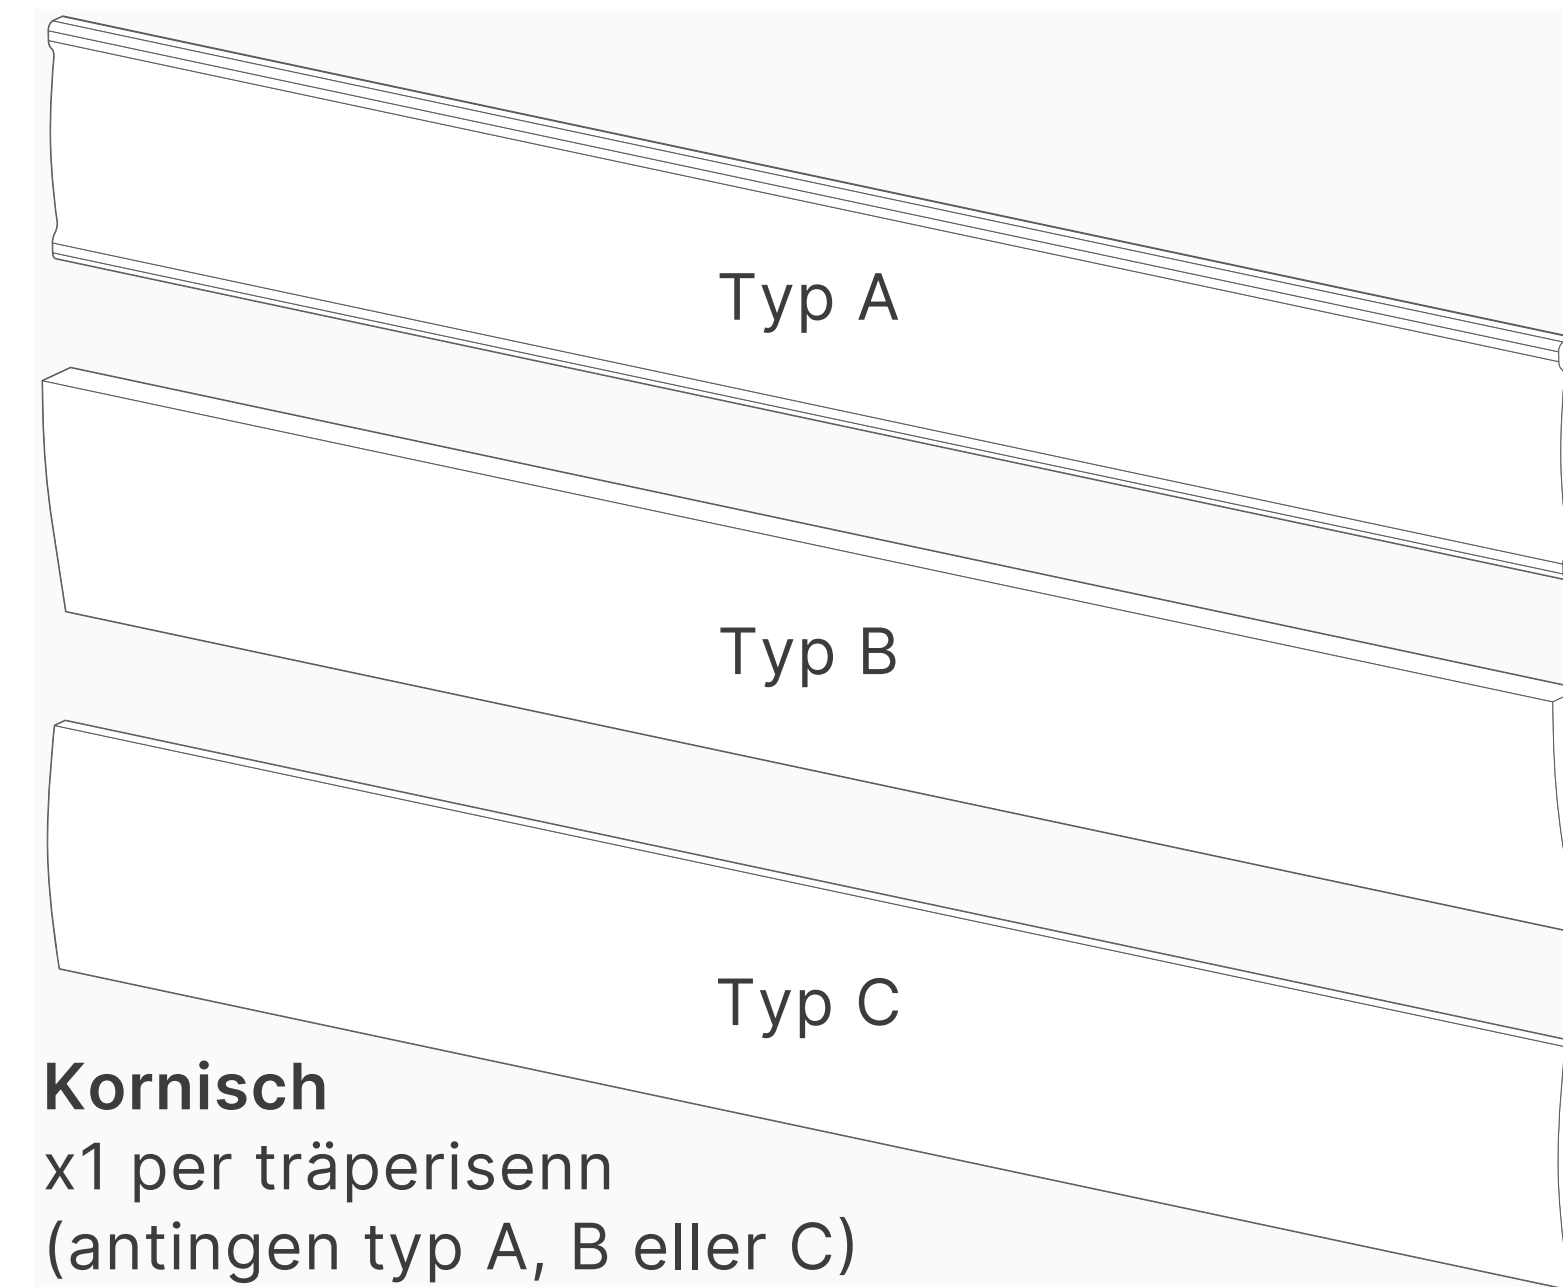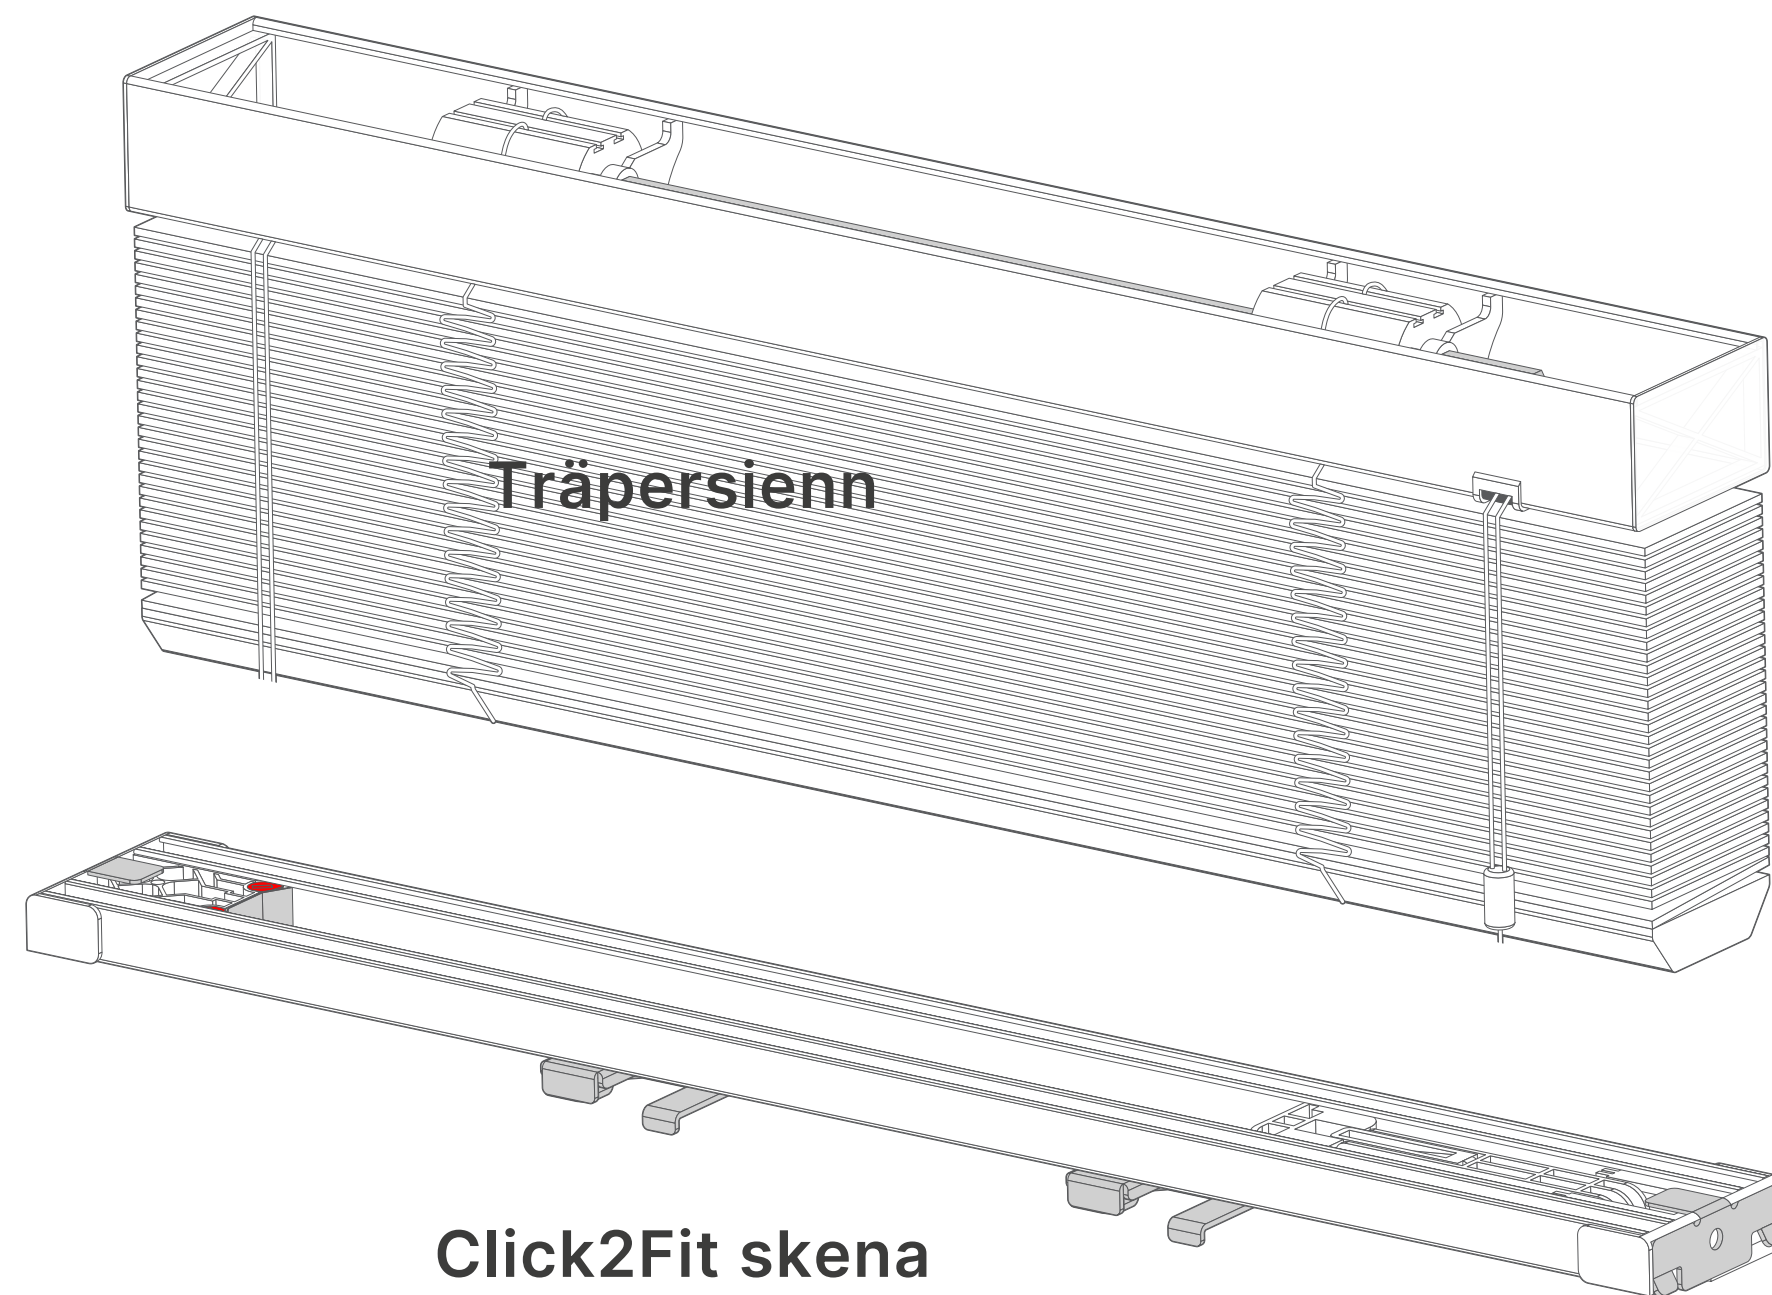

Mindre delar och fästen som ingår i din beställning...

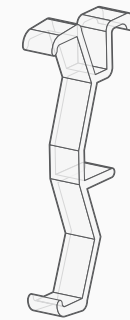

Typ A

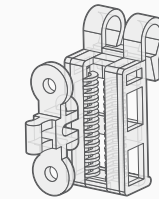


Typ B




Typ C

Kornisch klämmor


Flera per persienn, baserat på bredd (antingen typ A, B eller C)

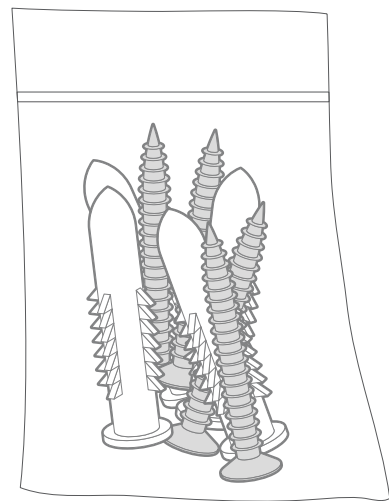

Skruvar och väggpluggar
x2 per säkerhetsbeslag



Säkerhetsbeslag
x1 per träpersienn

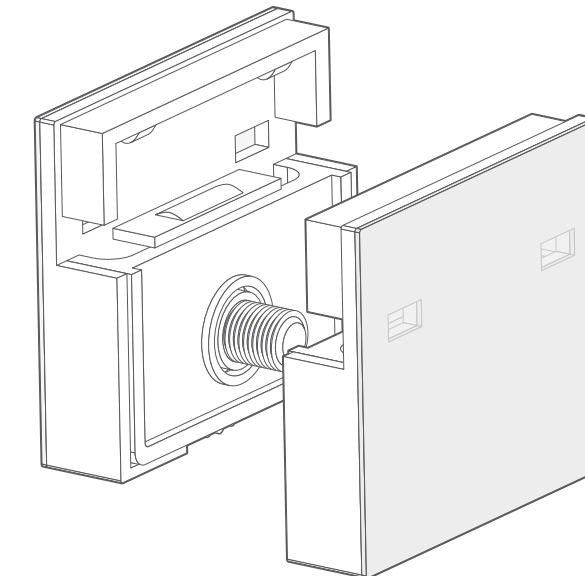


Friktionsplatta
x2 per träpersienn

STEG 2 | MONTERING AV CLICK2FIT SKENA

Sida 5 / 21




Steg 2

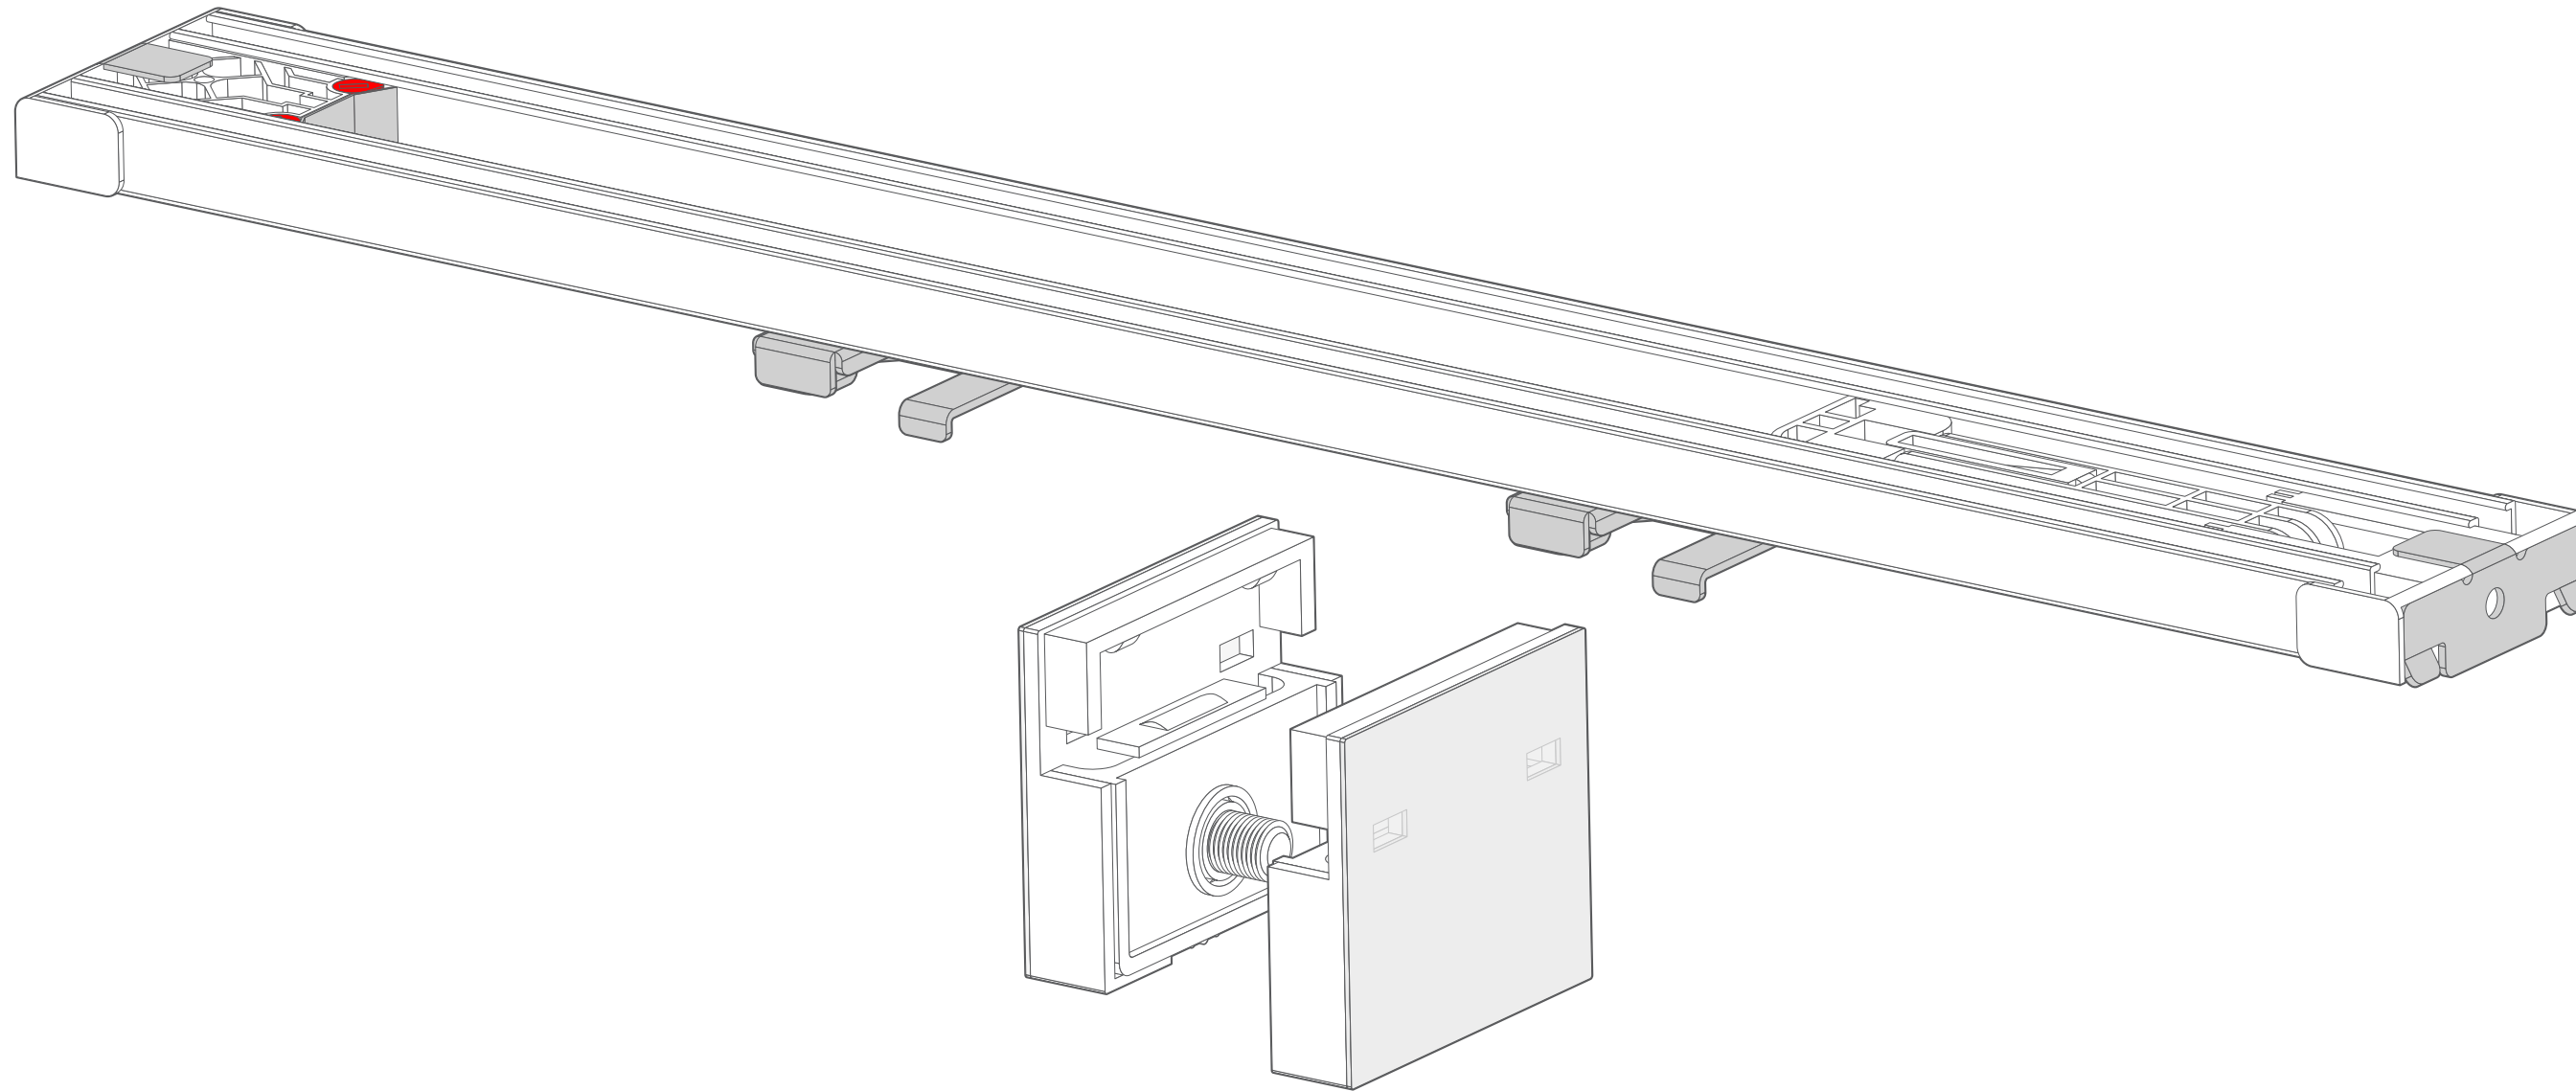

Delar som behövs för det här steget:



Delar

- Click2Fit Skena
- Friktionsplatta

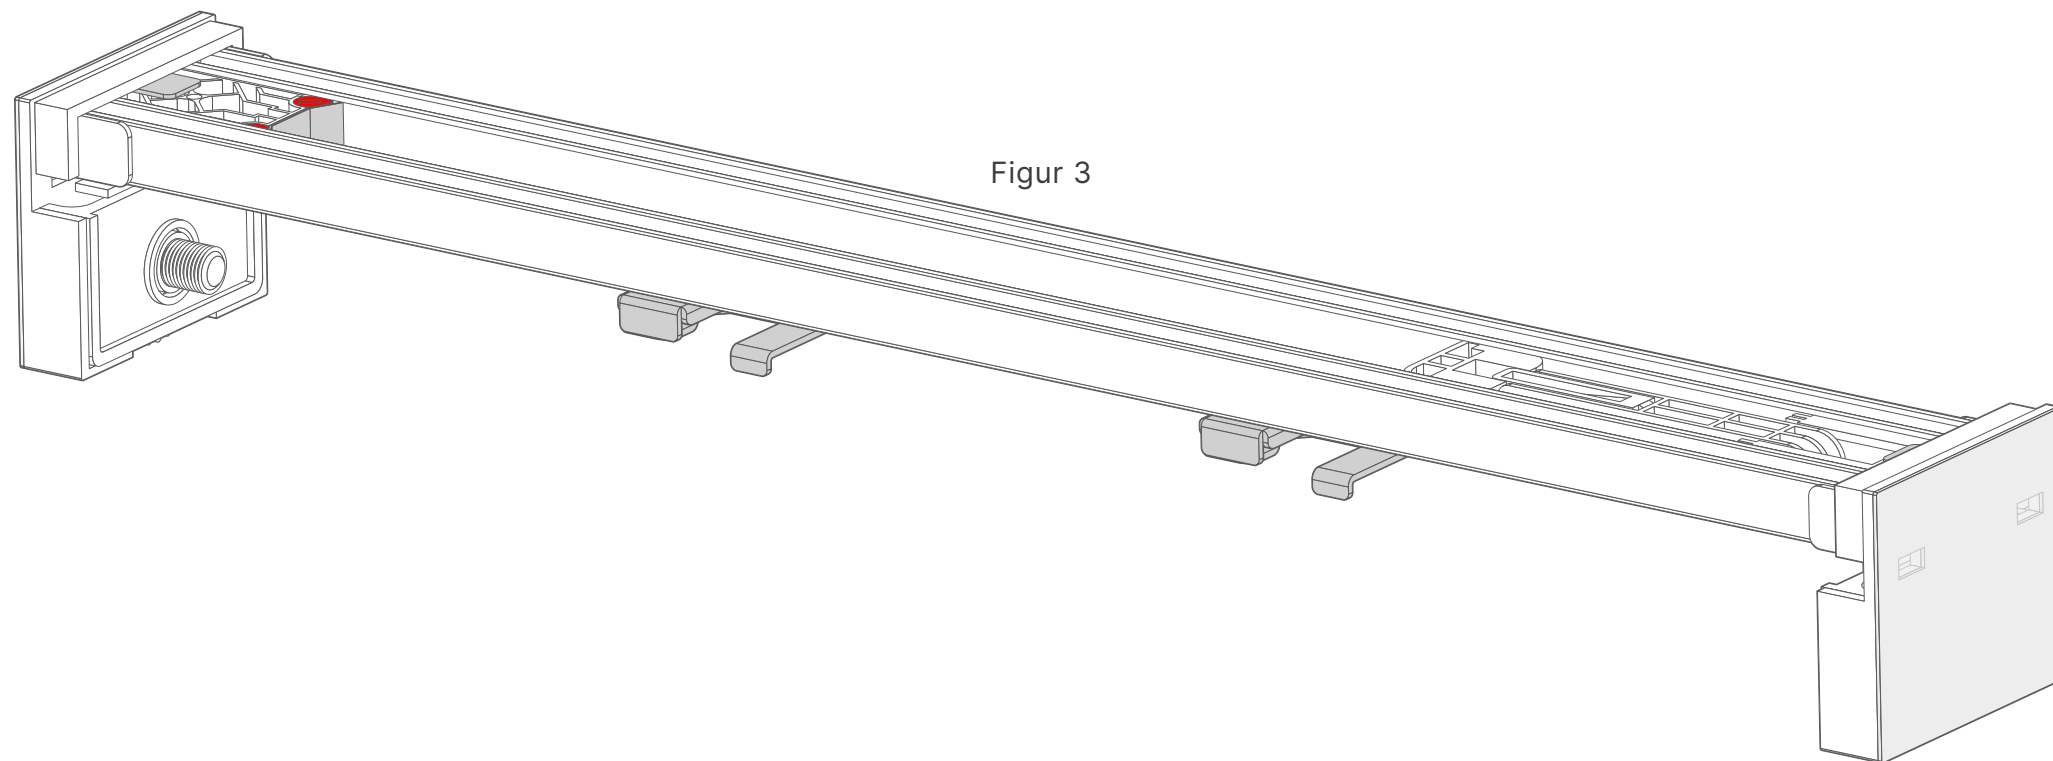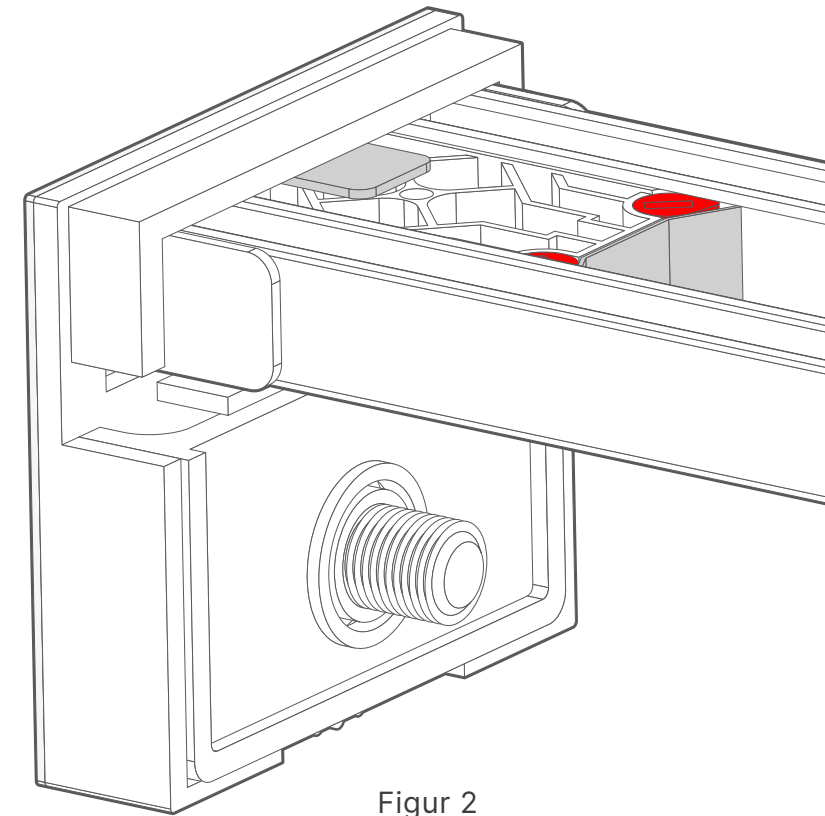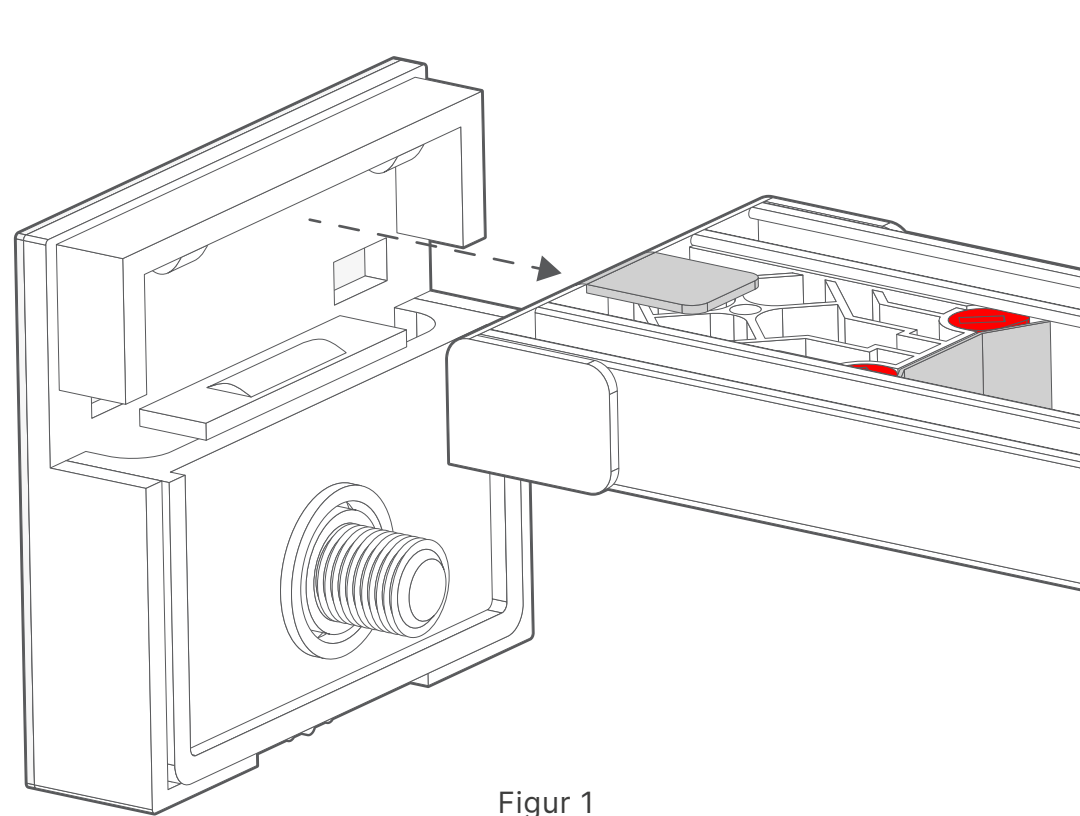

Börja med att ta ut friktionsplattorna ur förpackningen och sätt dem på ändarna av Click2Fit-skenan. (figur 1/2)


Tryck fast en ordentligt på varje ände (figur 3).

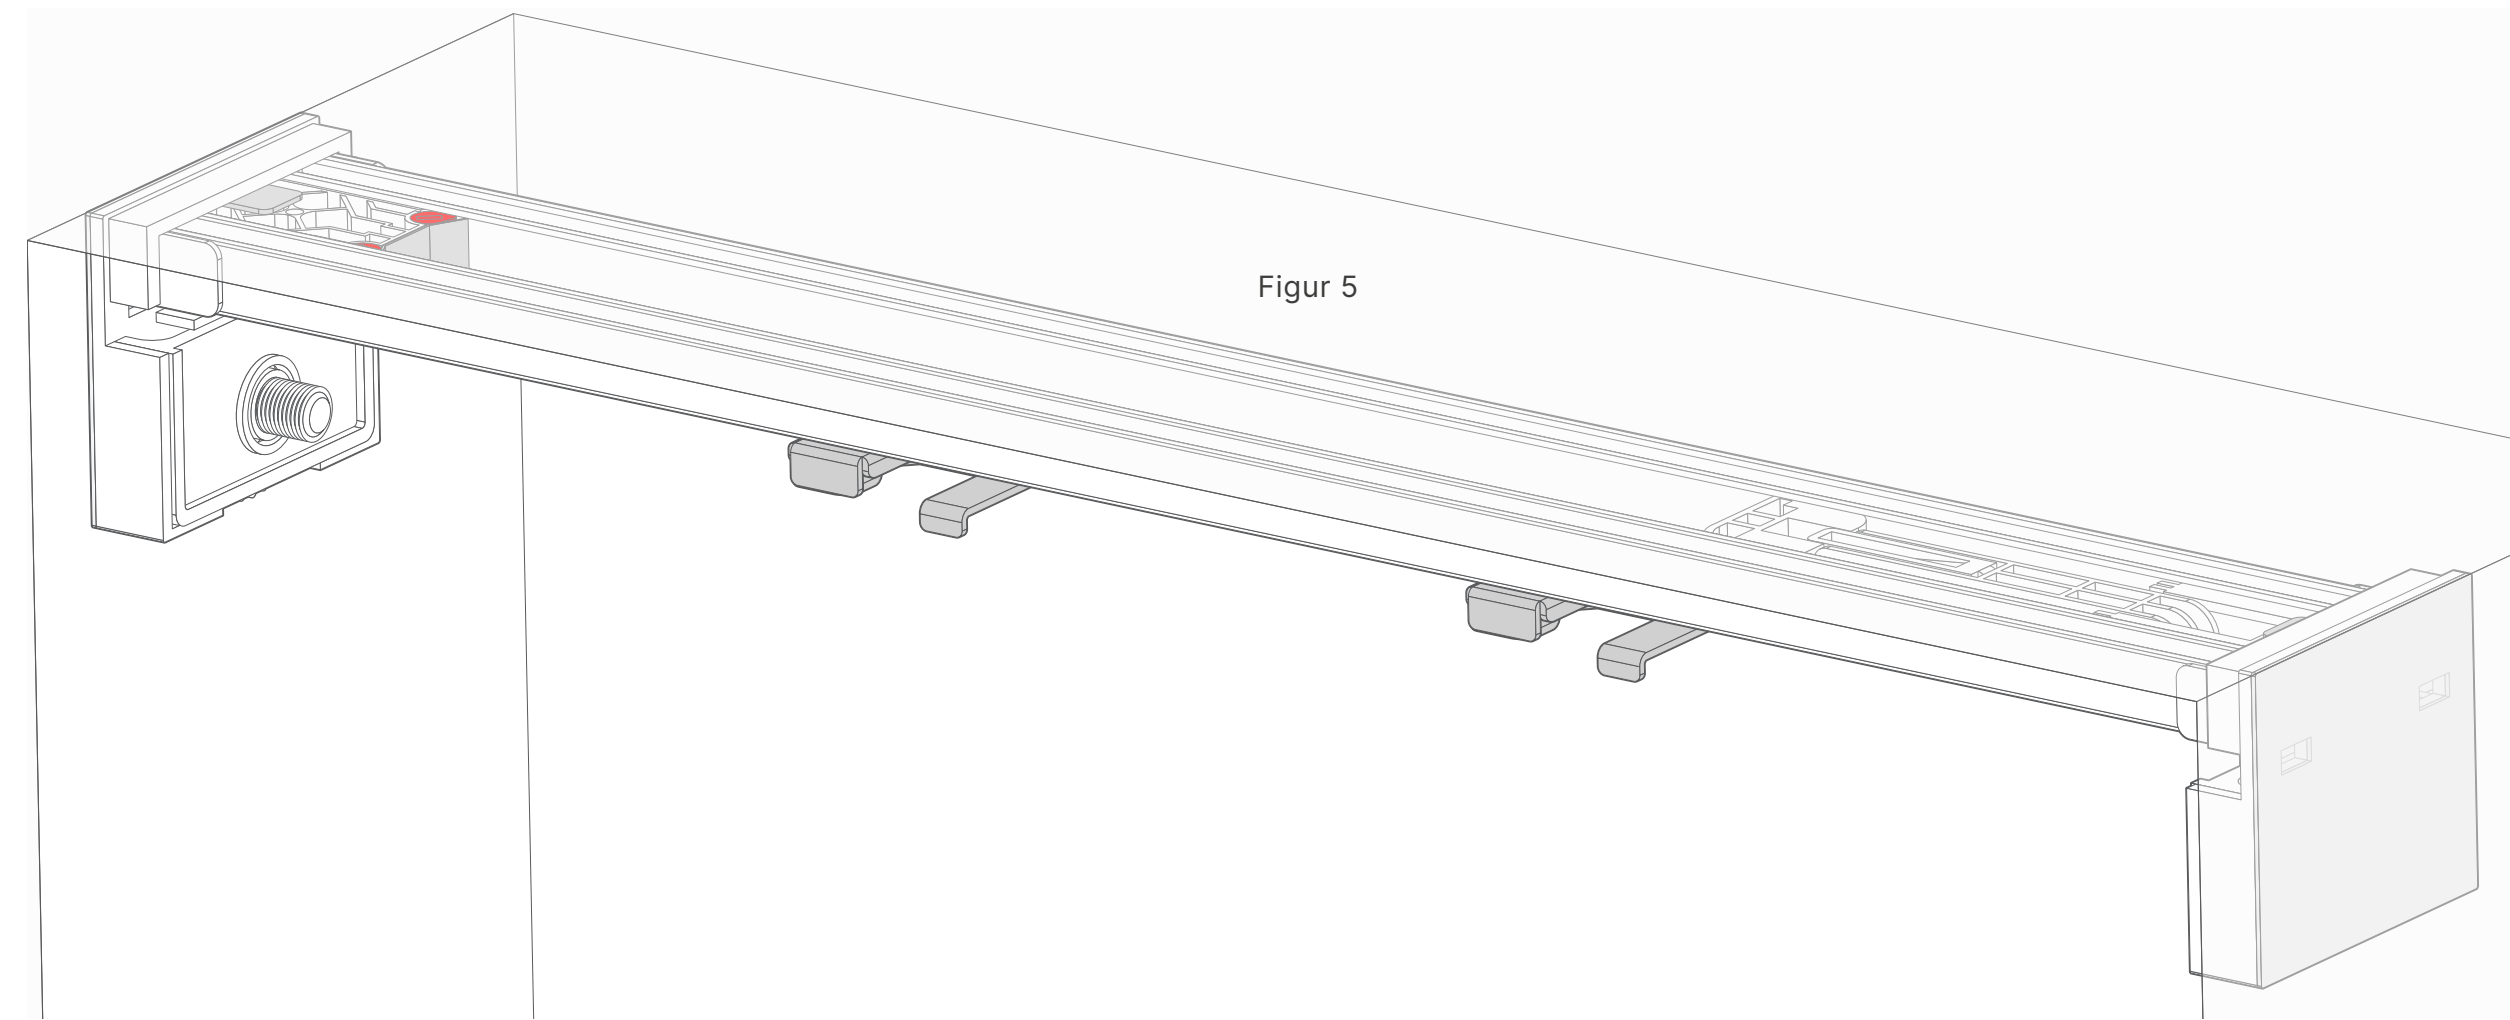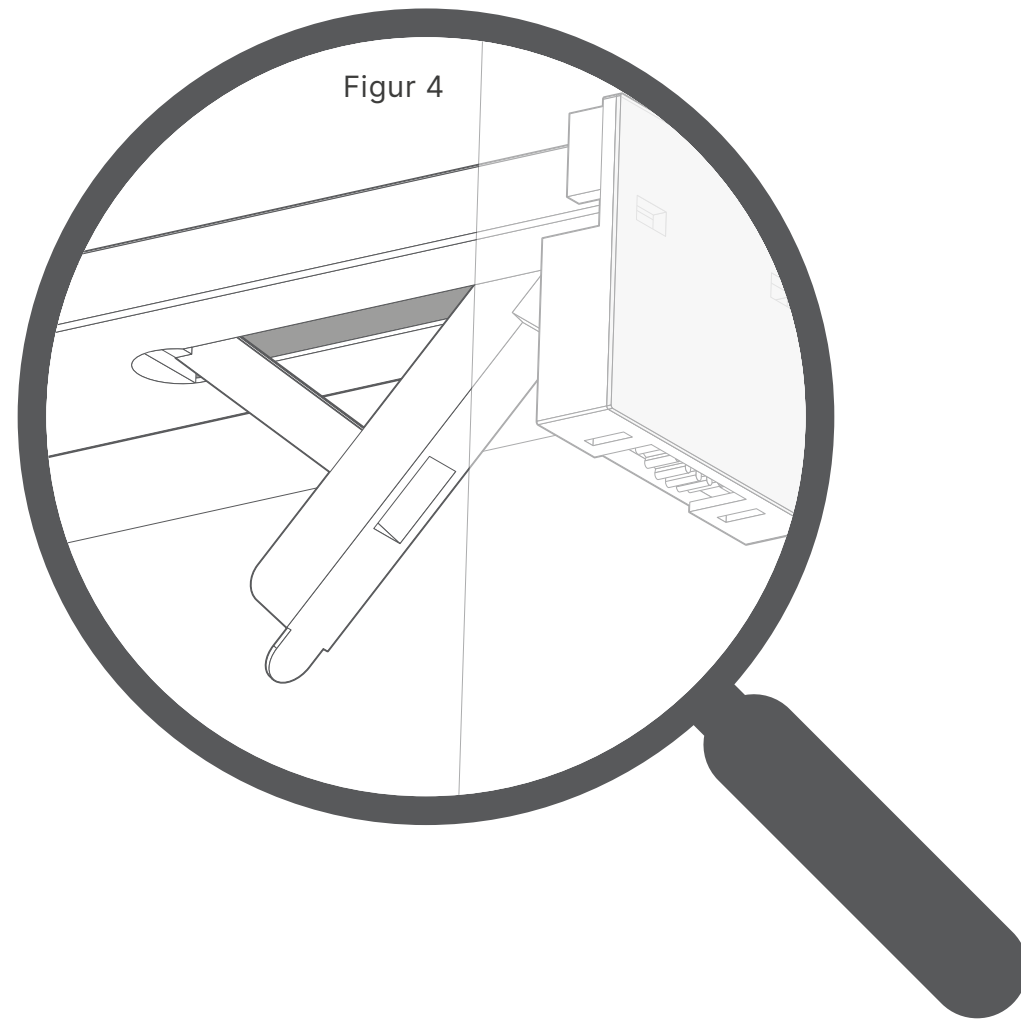


Se till att spaken på undersidan av skenan är lös och pekar nedåt (figur 4).

För upp skenan till ovansidan av nischen och se till att den sitter rakt och i våg (figur 5).

Figur 6

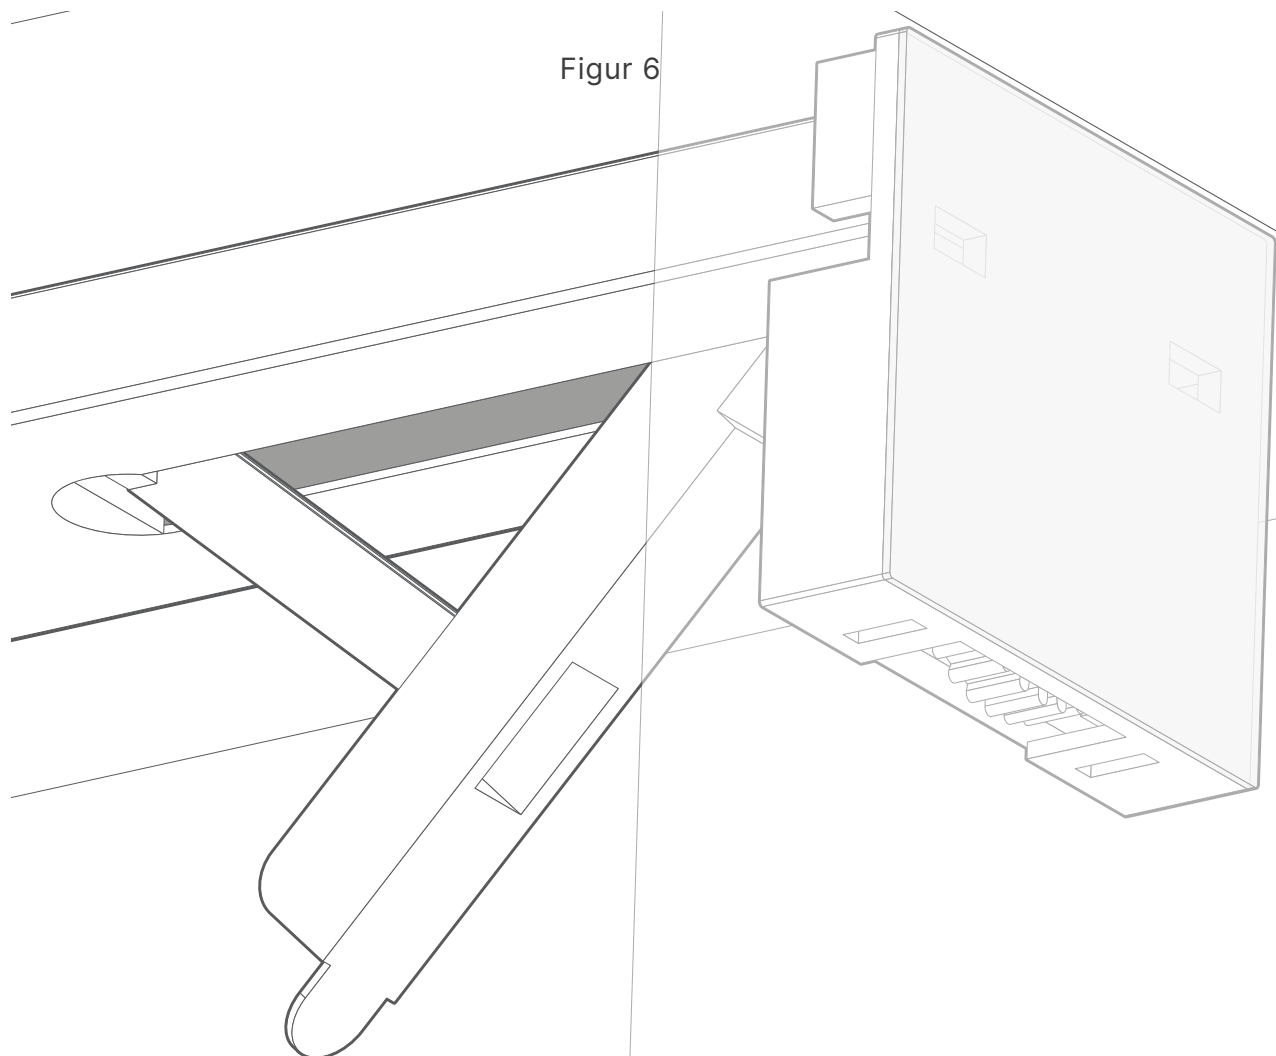

Figur 7

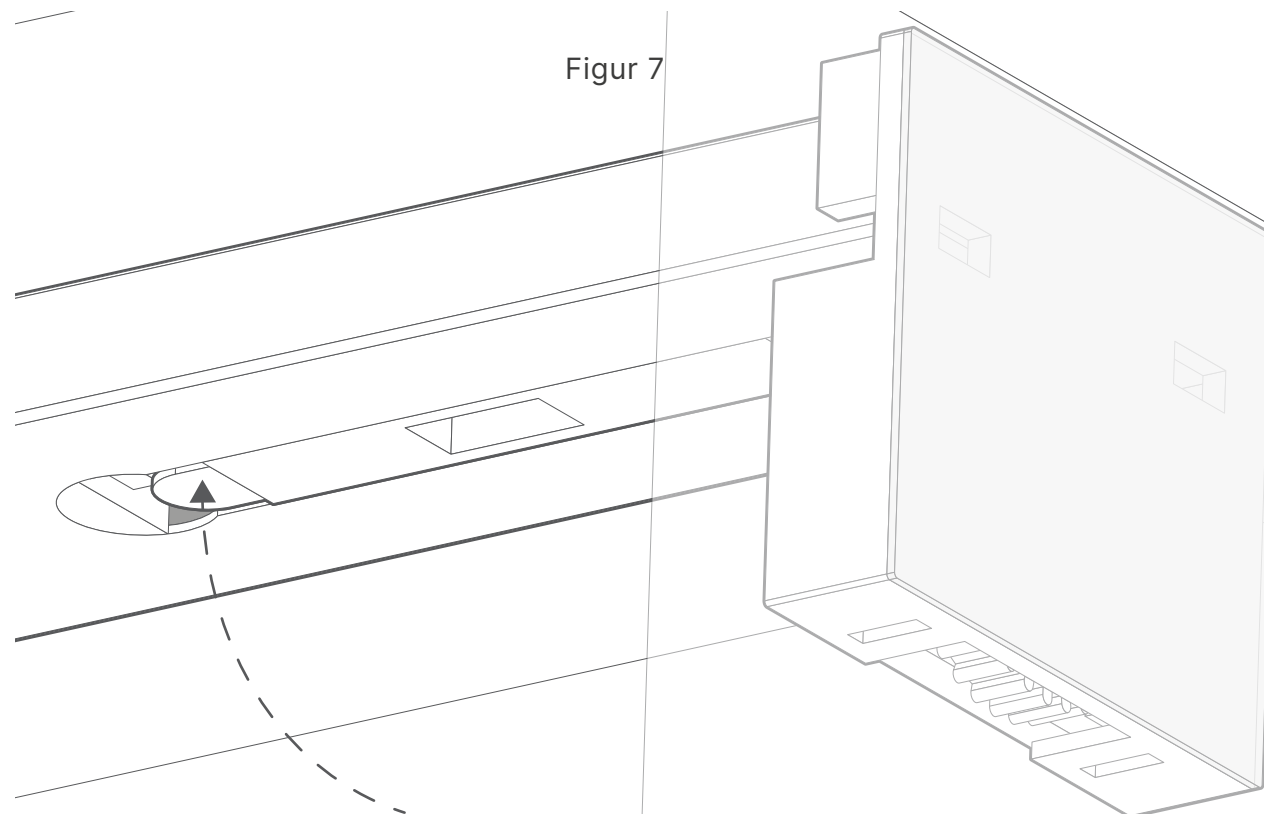


Håll skenan stadigt och tryck spaken hårt uppåt tills den snäpper på plats och ligger i linje med skenan (figur 6 / 7).

Detta pressar spännkuddarna mot väggen och låser skenan säkert i rätt position.


SPECIALTIPS

Kontrollera hur stadigt skenan sitter i nischen genom att dra nedåt i den med viss kraft – om den sitter fast ordentligt kan du gå vidare till nästa avsnitt.


Vid behov kan du finjustera hur hårt skenan sitter (om den redan sitter stadigt kan du hoppa vidare till nästa sida).

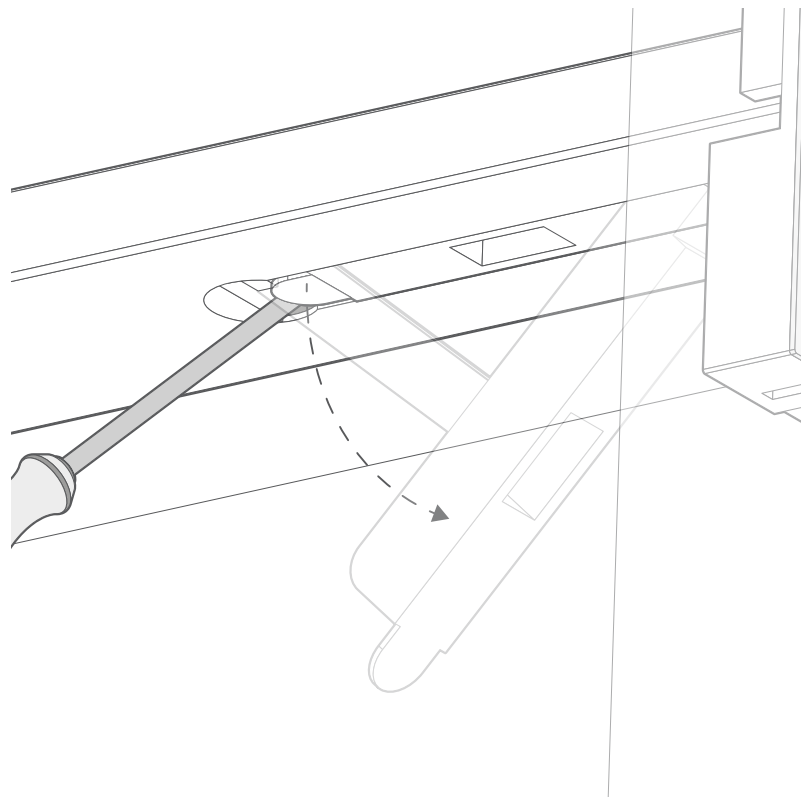

Figur 8

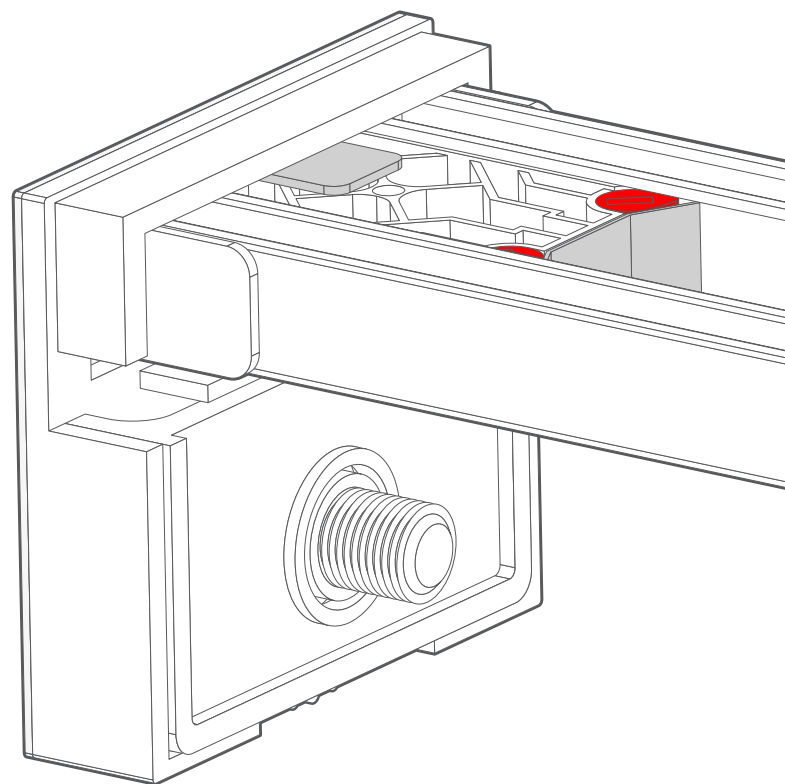

Figur 9

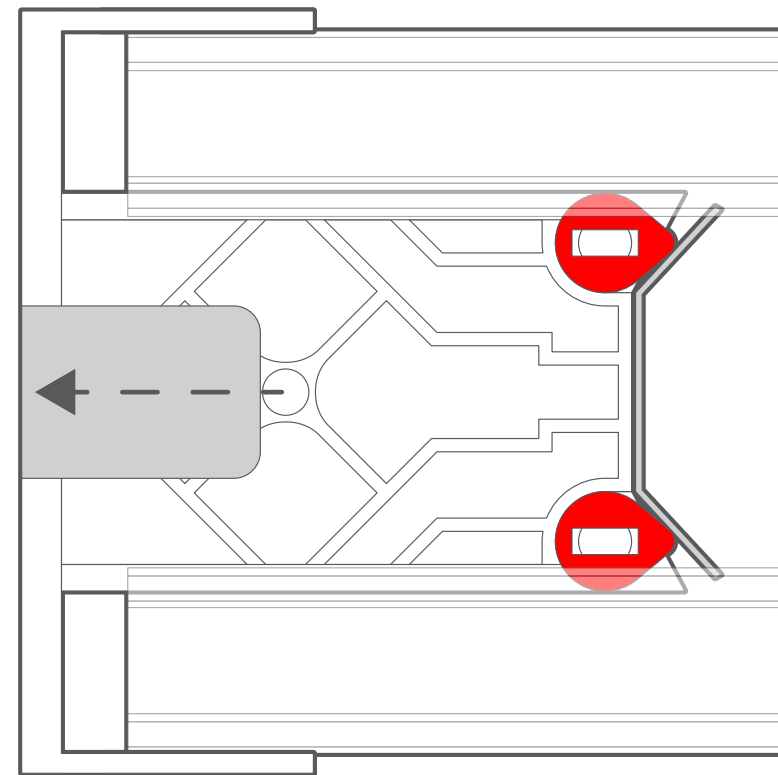

Figur 10

Använd en skruvmejsel för att försiktigt bända upp Click2Fit-spaken – håll samtidigt ett stadigt grepp om skenan, eftersom spaken släpper med viss kraft (figur 8).

Ta bort friktionsplattan från skenans ände mittemot spaken (figur 9).


I samma ände av skenan sitter ett justeringsblock. Tryck försiktigt ut blocket några millimeter (högst 2–3 mm åt gången), sätt sedan tillbaka friktionsplattan och prova skenan i fönstret igen (figur 10).

Upprepa tills skenan sitter stadigt när den är monterad.


STEG 3 | MONTERING AV DIN TRÄPERSIENN

Sida 10 / 21


Steg 3

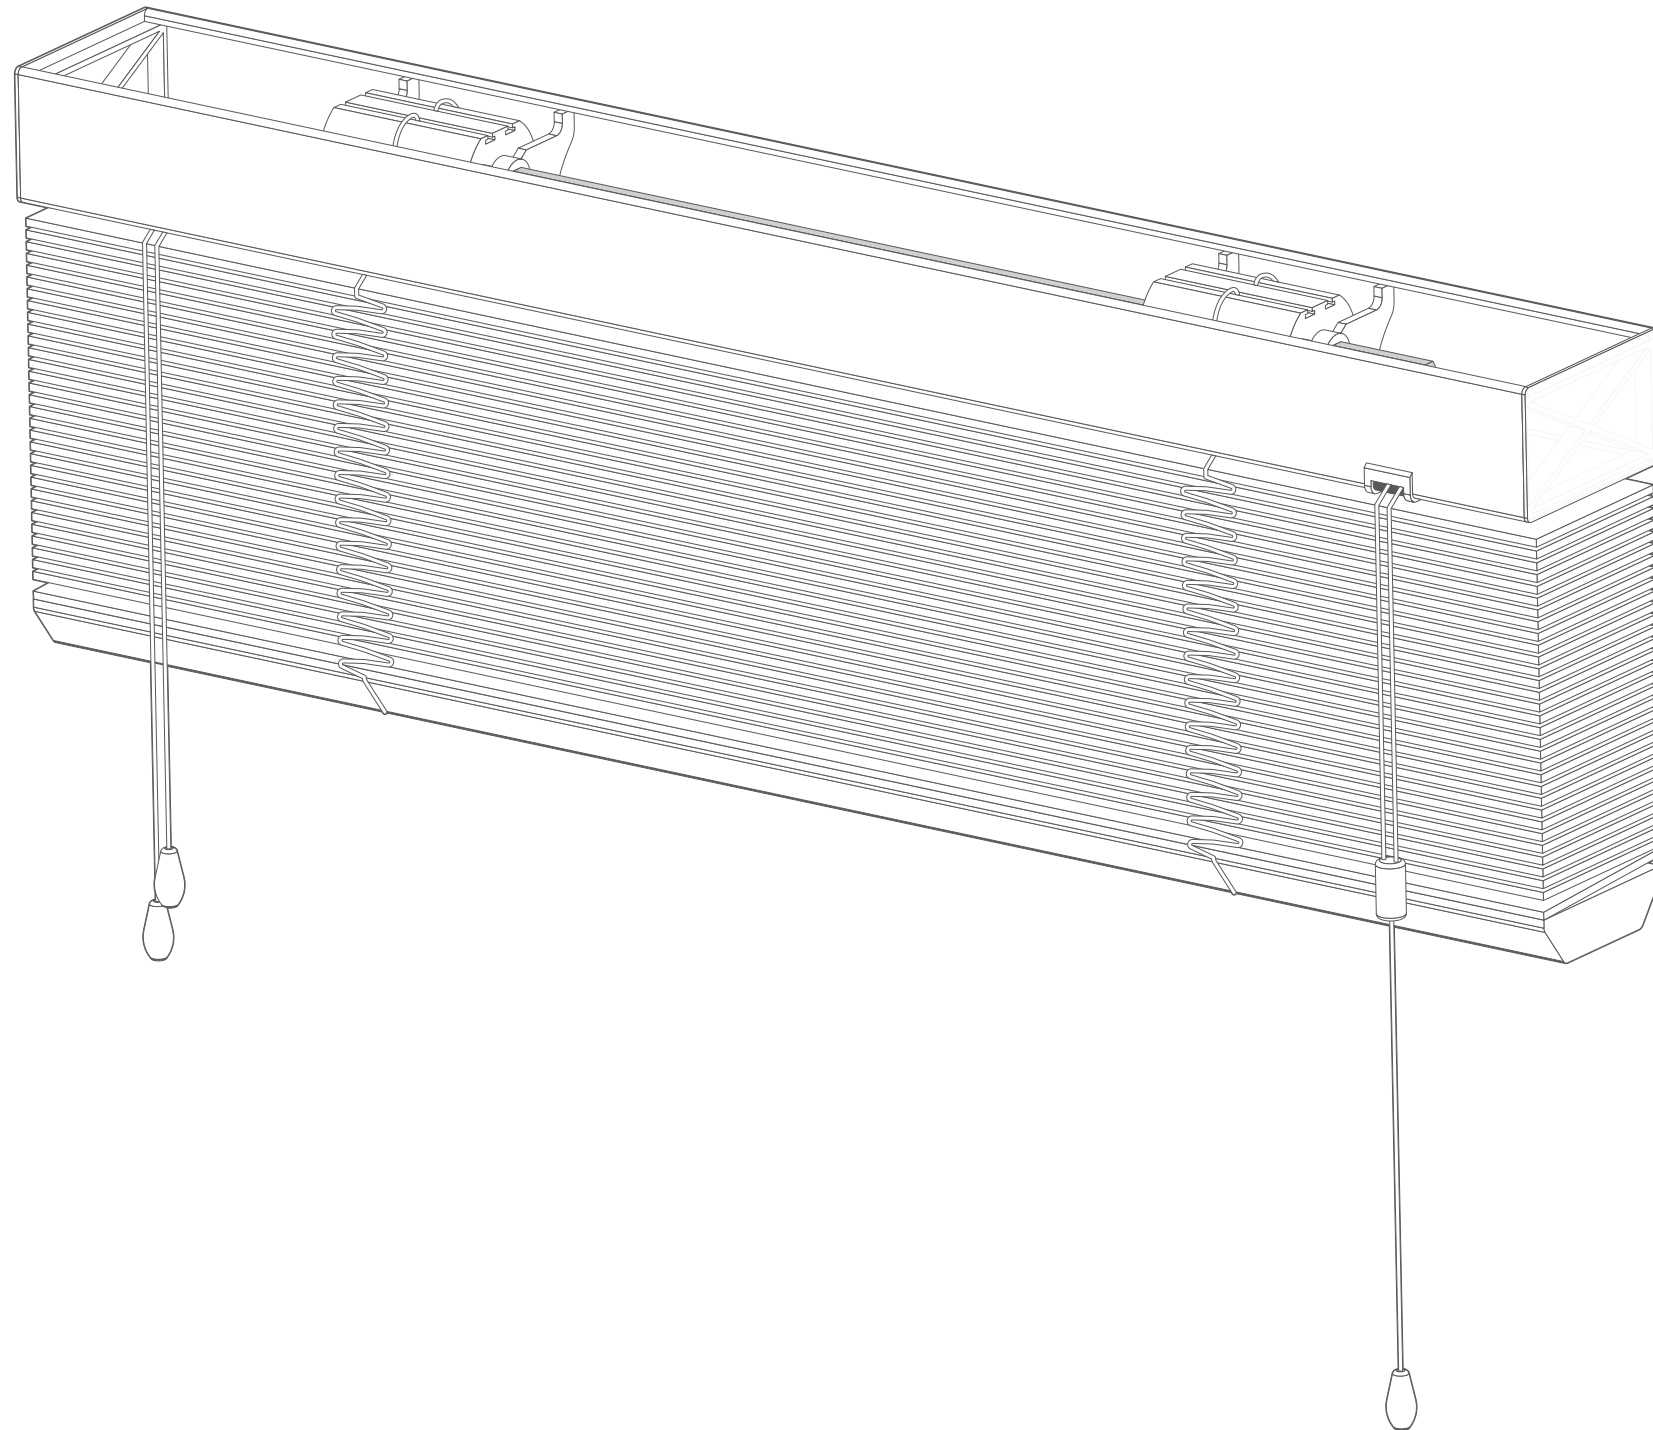

Eller

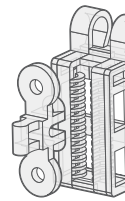

Eller

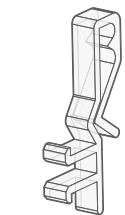


Delar som behövs för det här steget:

Delar

- Träpersienn
- Kornisch klämmor


Typ A

Figur 11

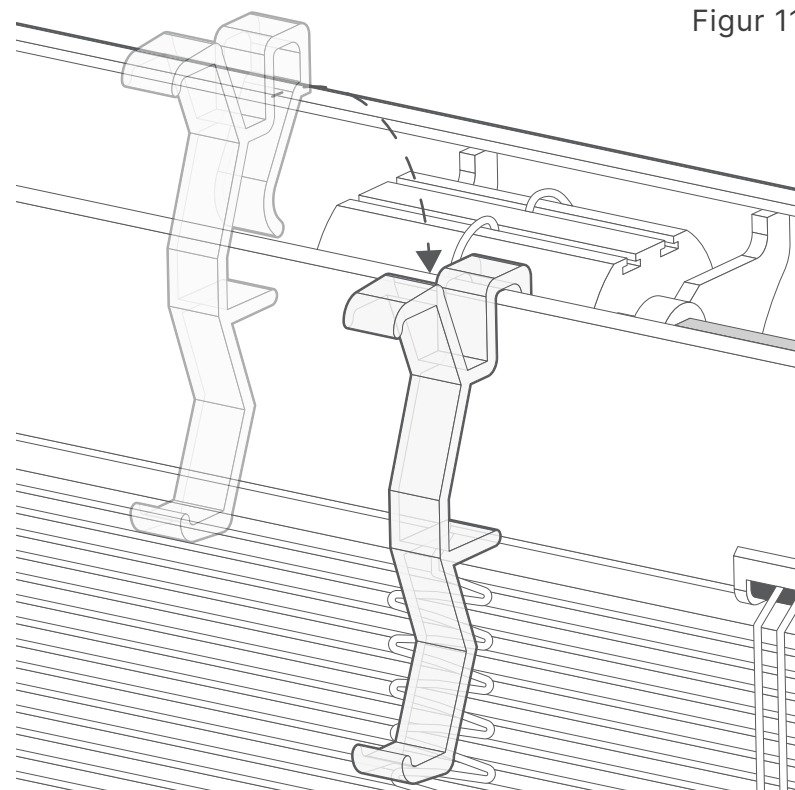


Typ B

Figur 12

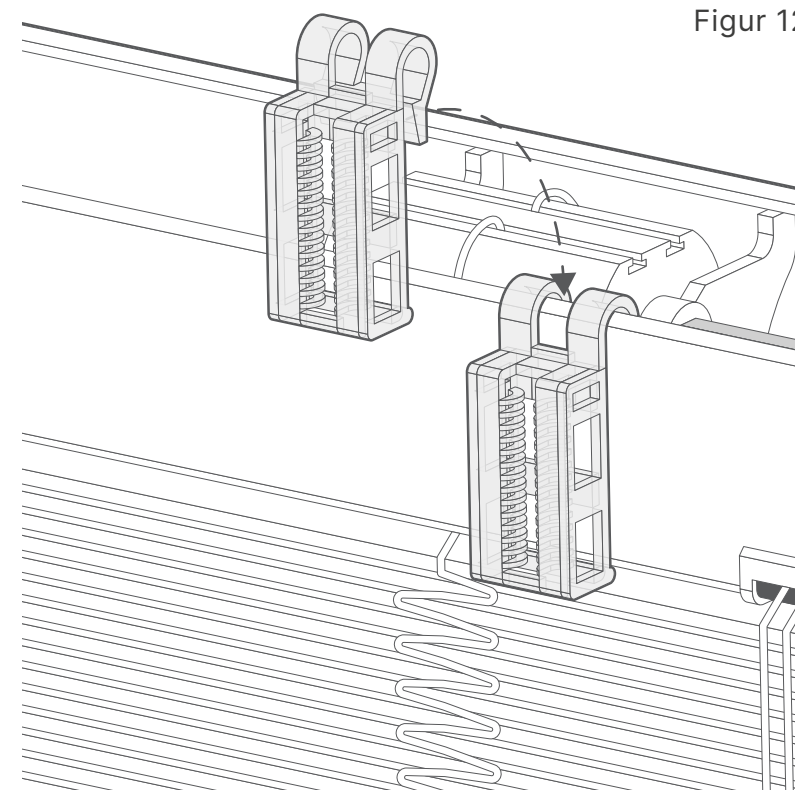

Typ C

Figur 13


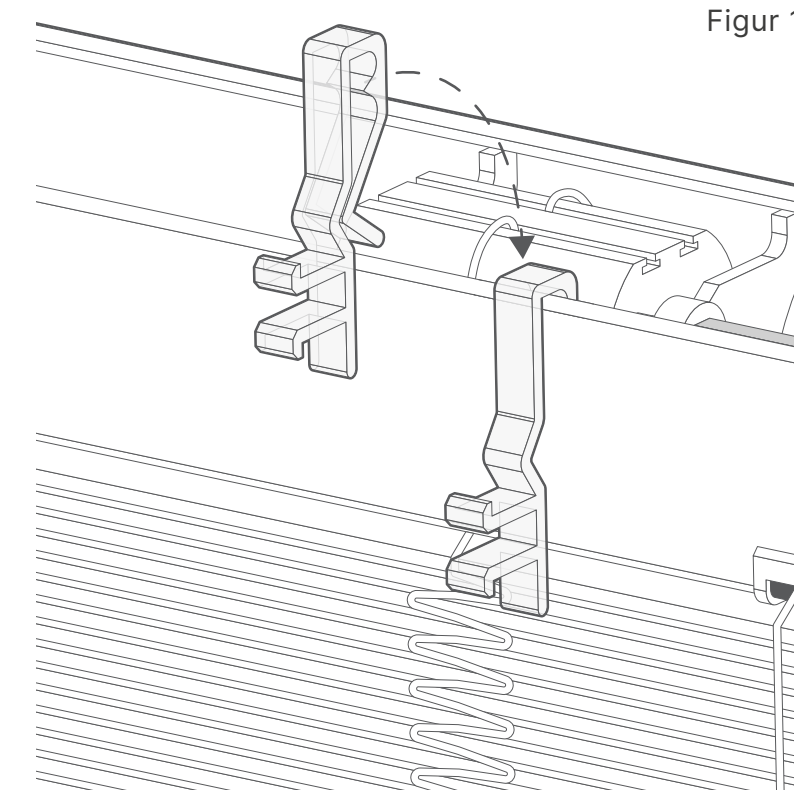


— Eller —

— Eller —

Börja med att haka fast kornisch klämmorna på framsidan av persiennens överskena (figur 11 / 12 / 13). Oavsett vilken typ av klämman du har fått fästs de alla på samma sätt.


Placera klämmorna jämnt fördelade längs hela skenans längd.

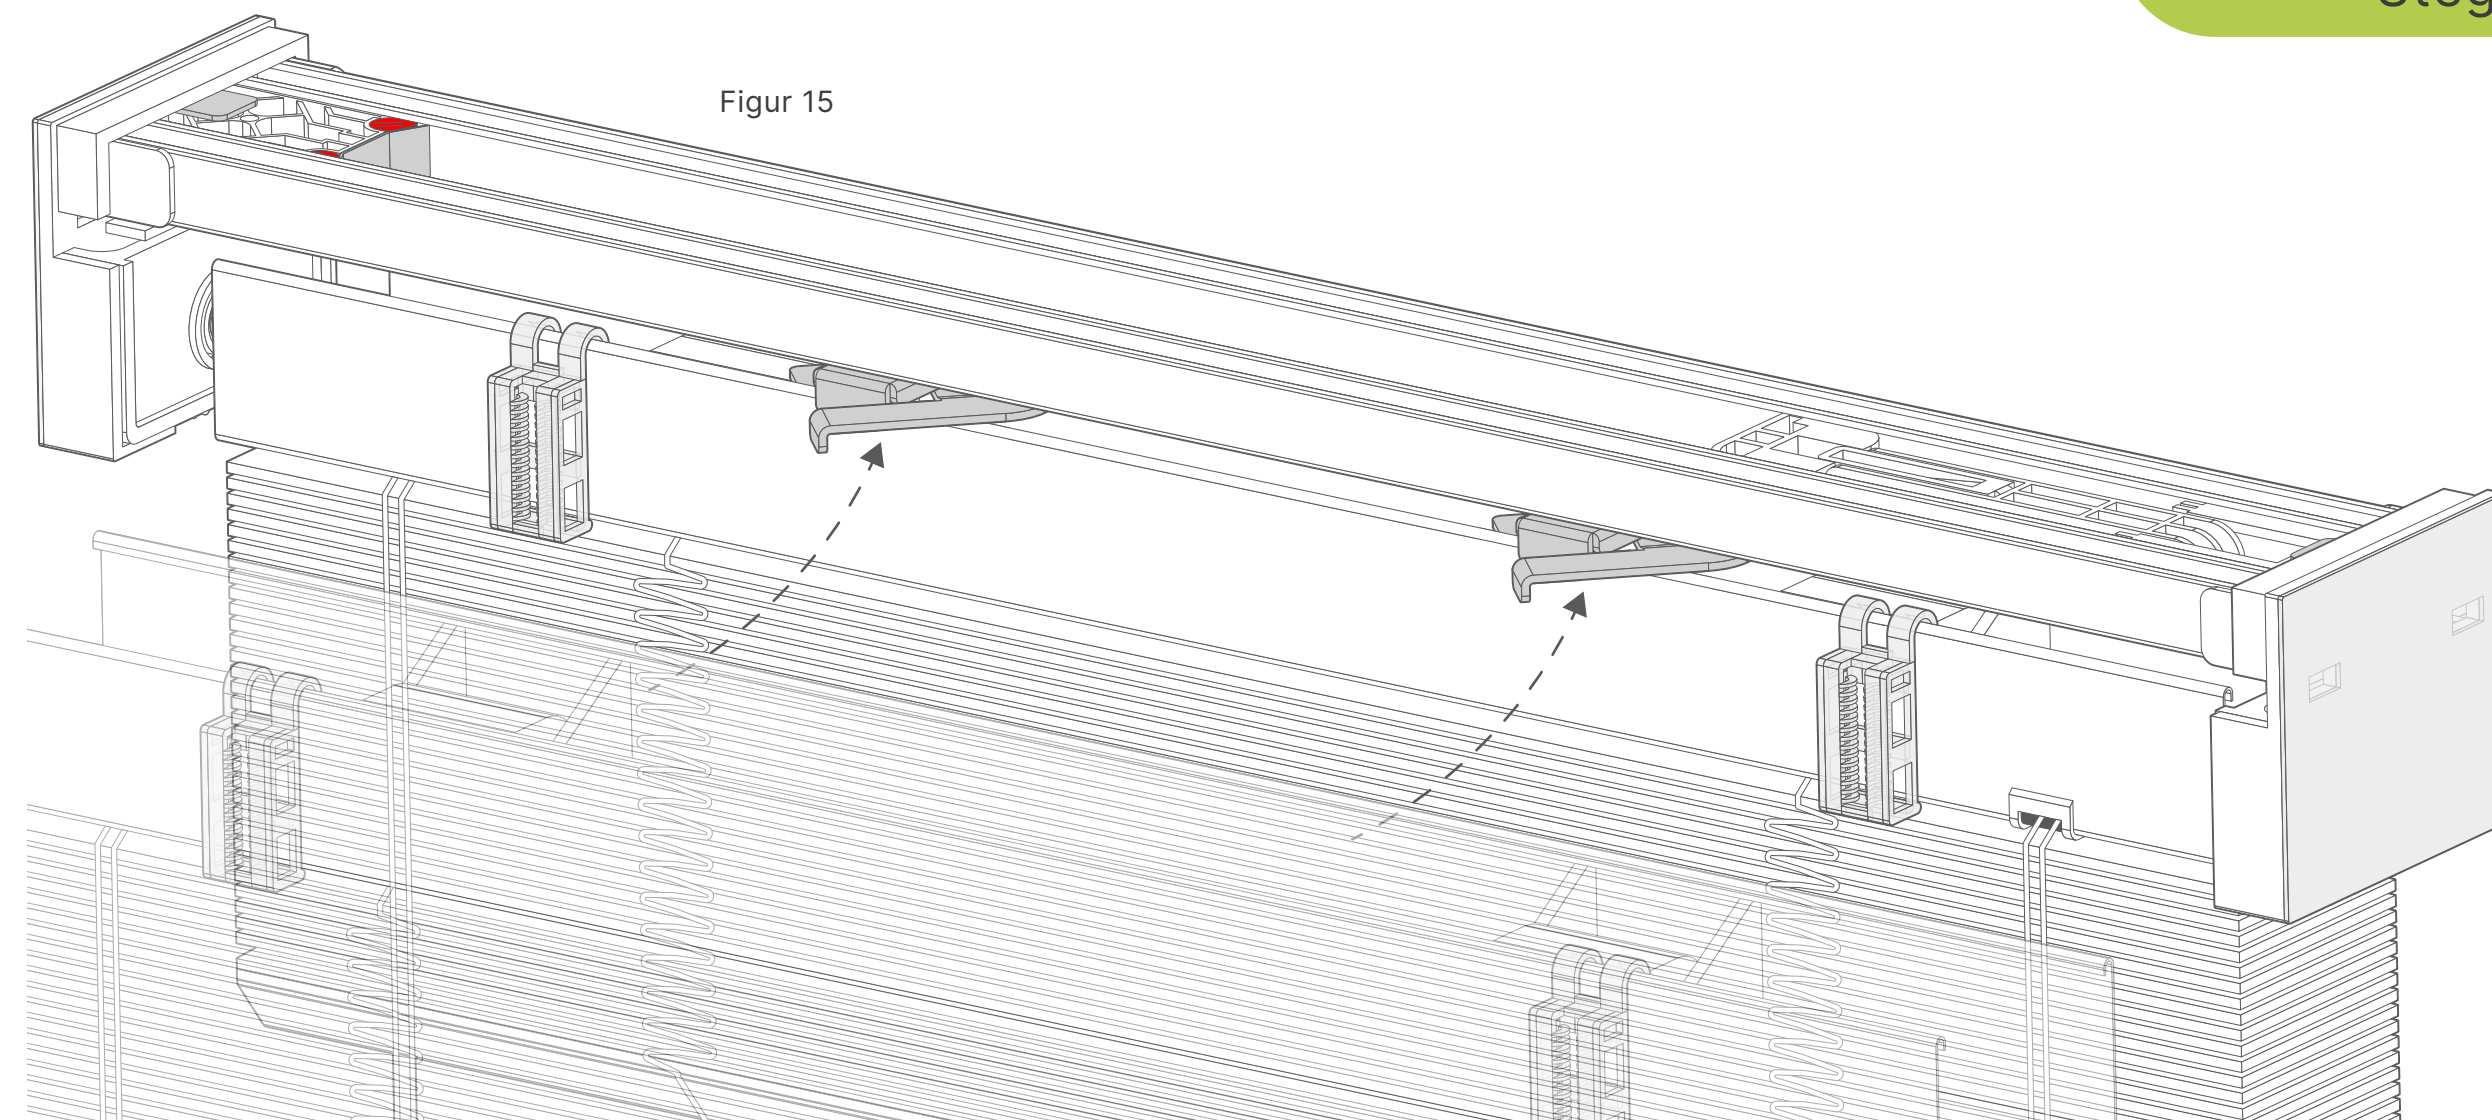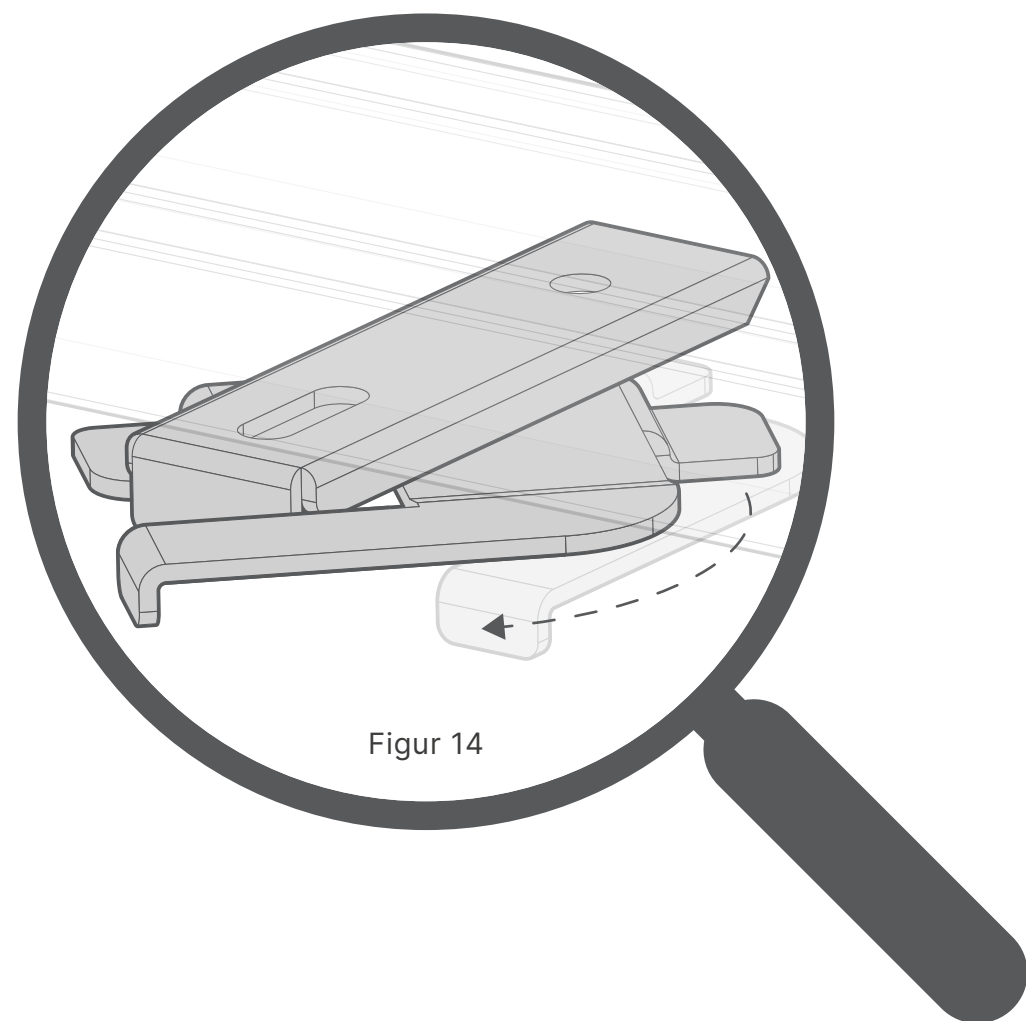


Monteringsfästena sitter redan fast på Click2Fit-skenan. Vrid svängarmen på varje fäste så att den står i vinkel och pekar bort från skenan (figur 14).

Lyft upp persiennen mot nischen och haka fast överskenan i fästena (figur 15).

Figur 16

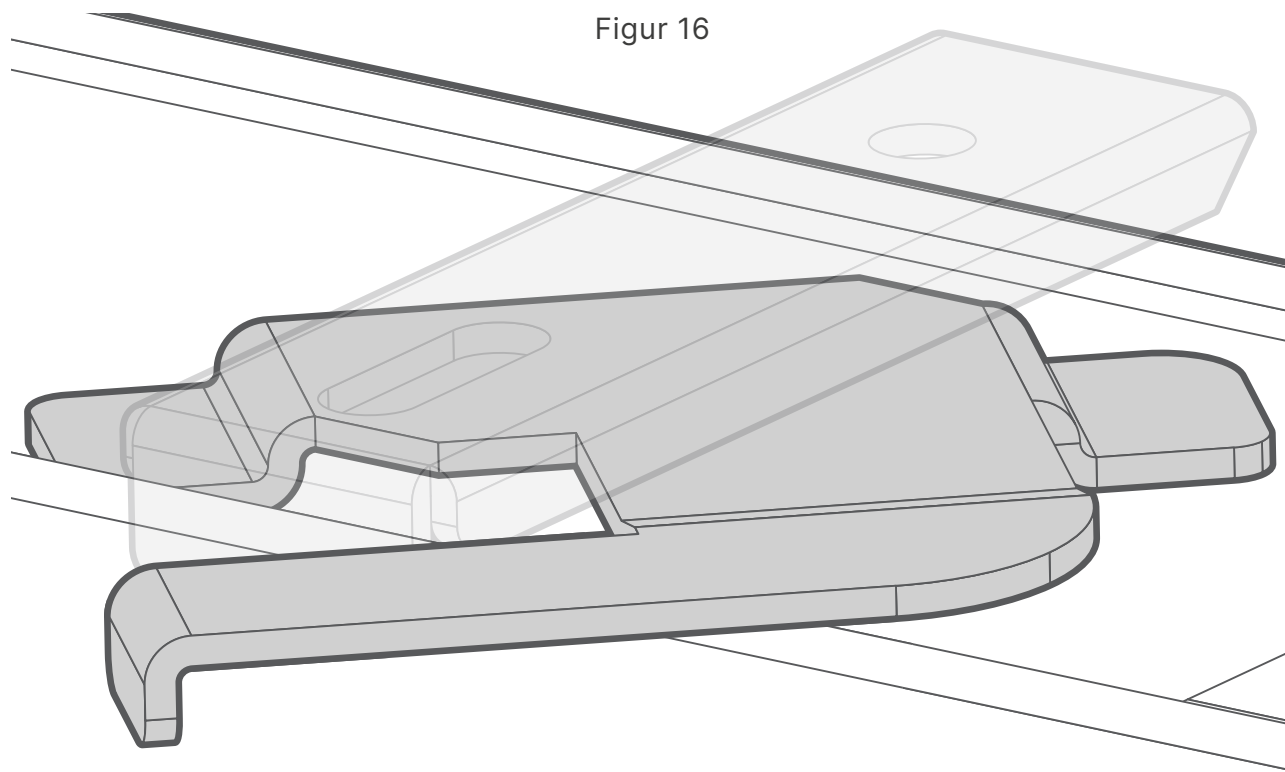


Figur 17

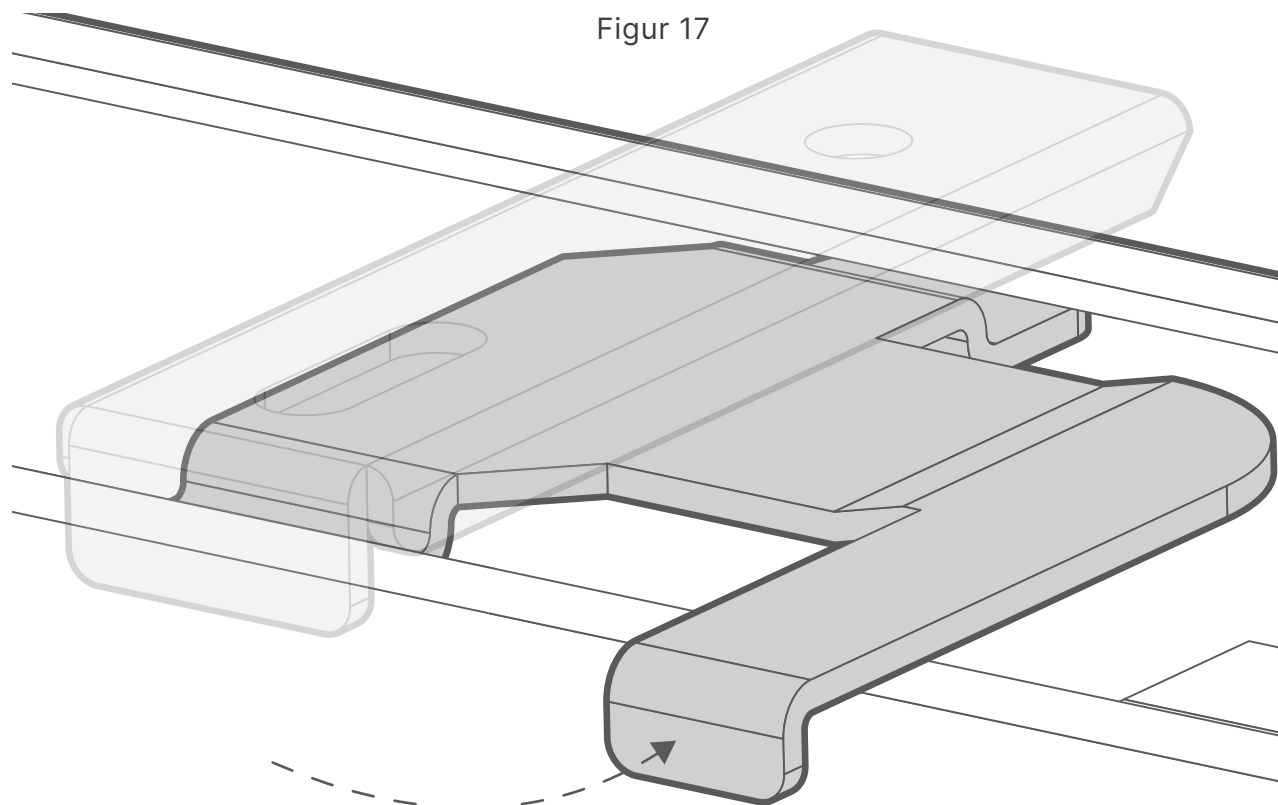


Håll persiennen stadigt och tryck tillbaka svängarmen på varje fäste tills den ligger i linje med skenans framsida och låser persiennen i fästena (figur 16/17).


Figur 18

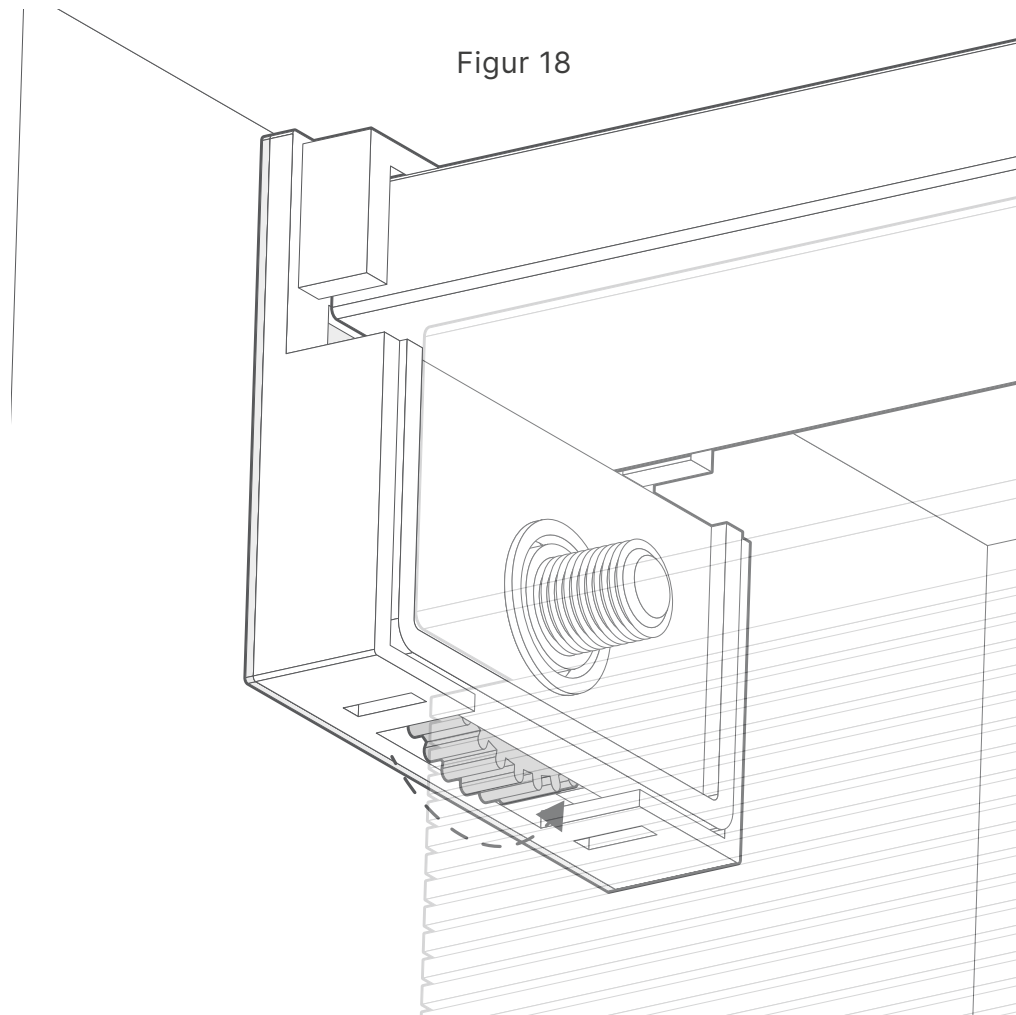

Figur 19

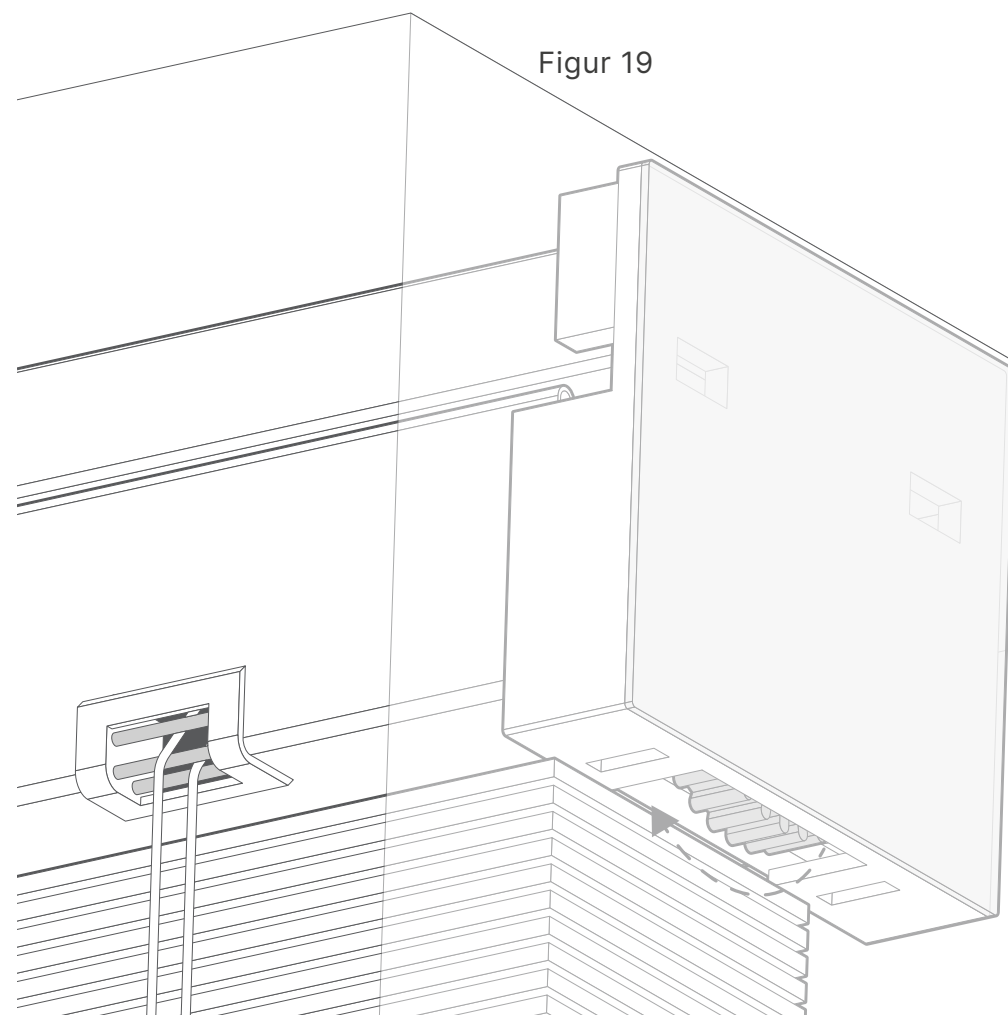

Figur 20

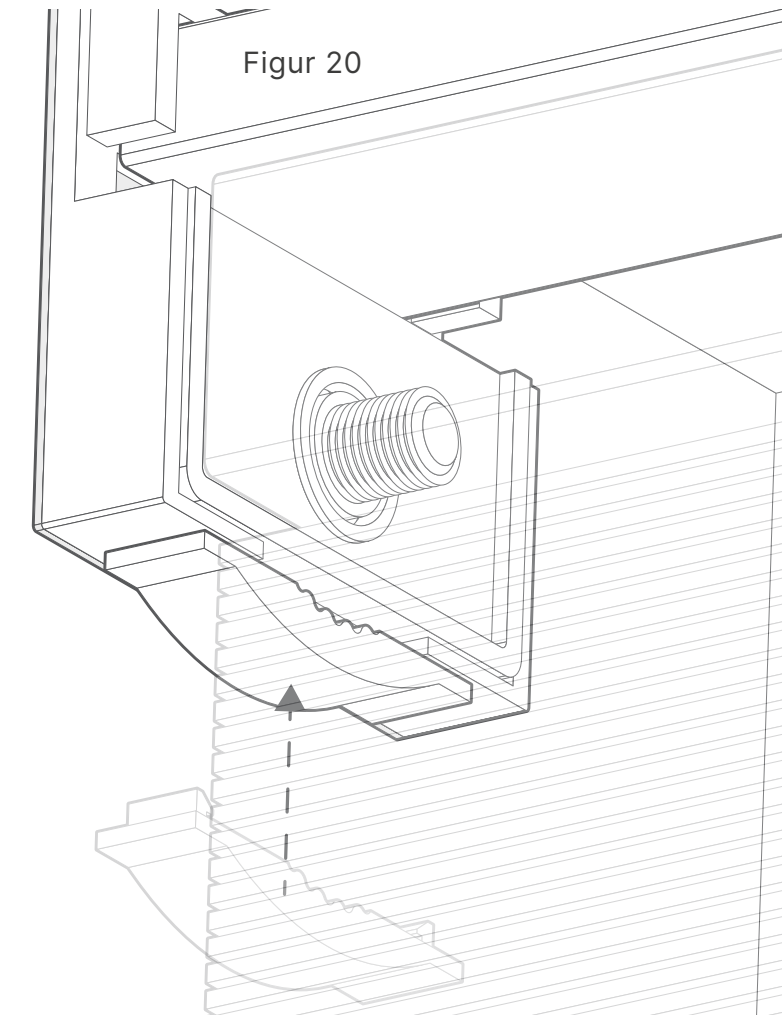


På undersidan av varje friktionsplatta sitter ett hjul som du kan justera. När du vrider hjulet pressas ett block på insidan av plattan mot ändarna av skenan, vilket säkrar den ordentligt på båda sidor. På vänster sida vrider du hjulet mot fönstret (figur 18). På höger sida vrider du hjulet bort från fönstret (figur 19).

Klicka fast ett täcklock på undersidan av friktionsplattan på varje sida för att låsa hjulen (figur 20).

STEG 4 | MONTERING AV DIN KORNISCH

Sida 15 / 21

Steg 4

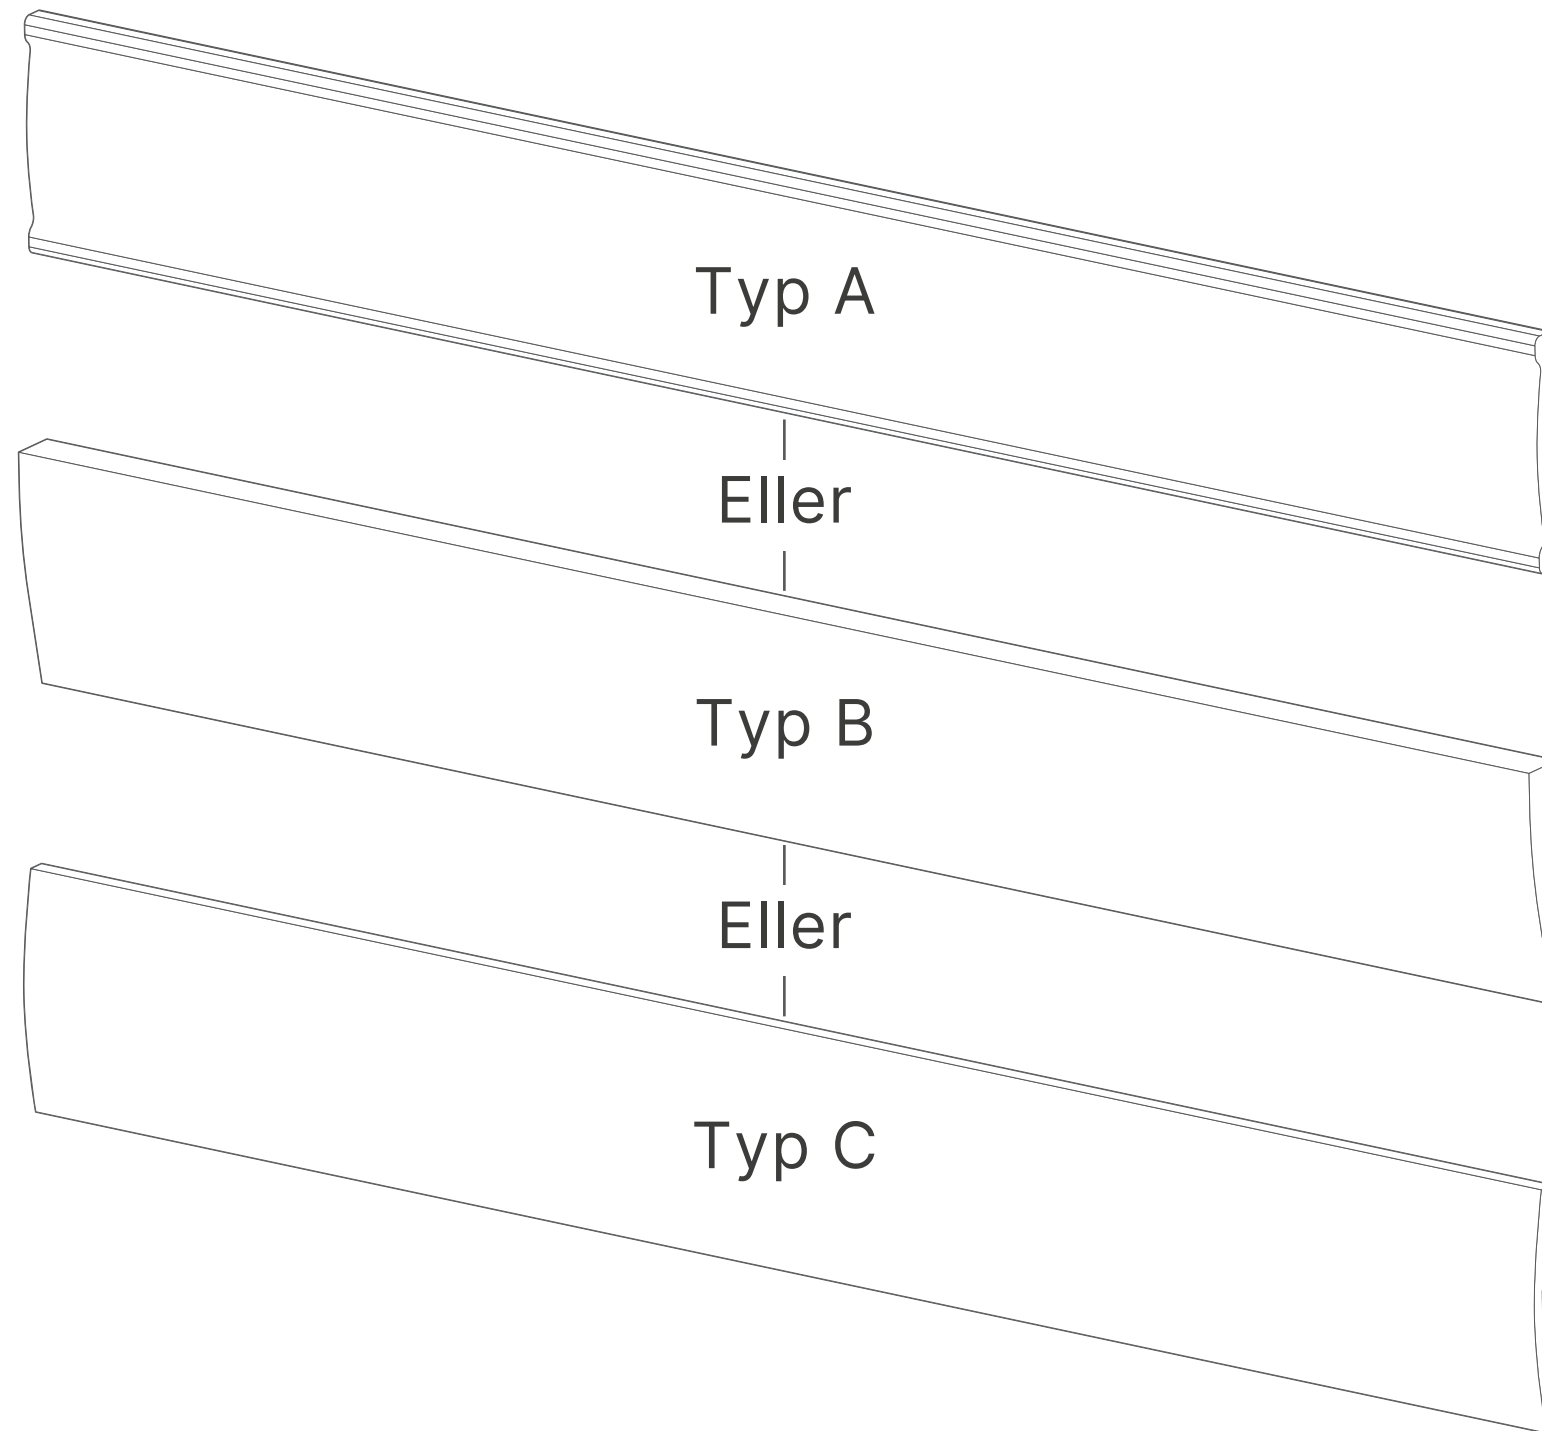



Delar som behövs för det här steget:

Delar

- Kornisch

Typ A Kornisch



(se sida 17 för typ B, sida 18 för typ C)

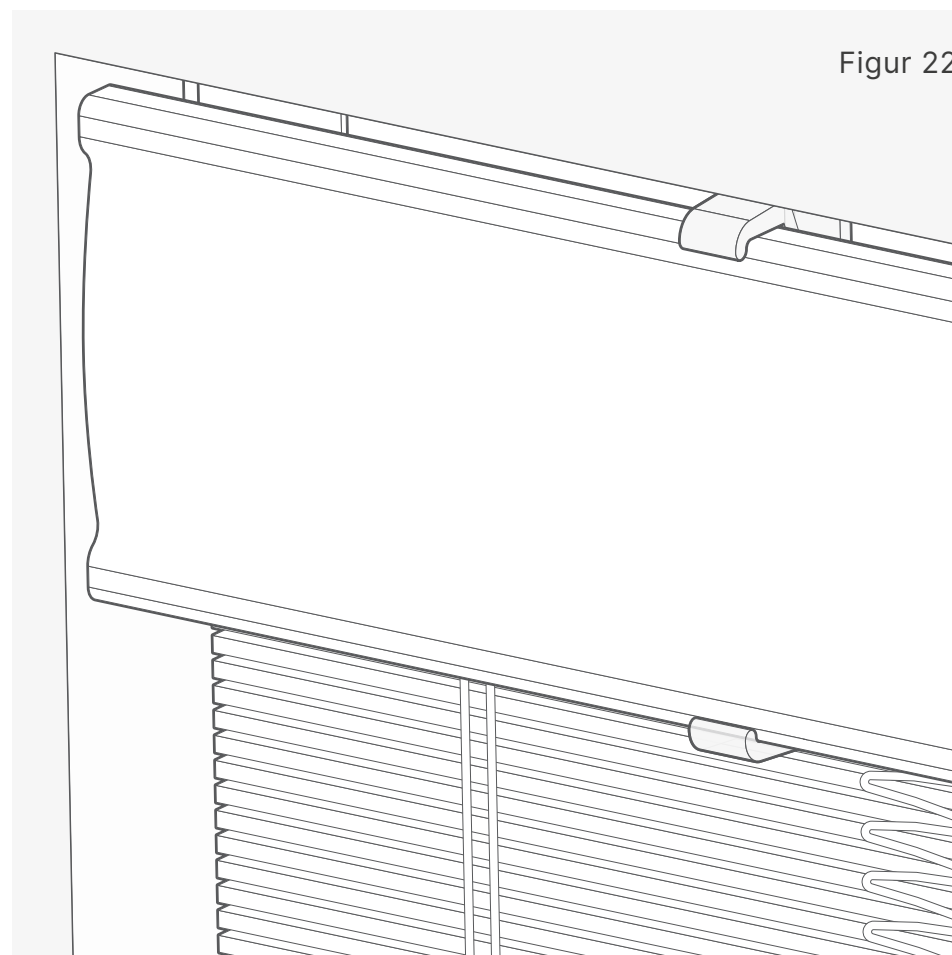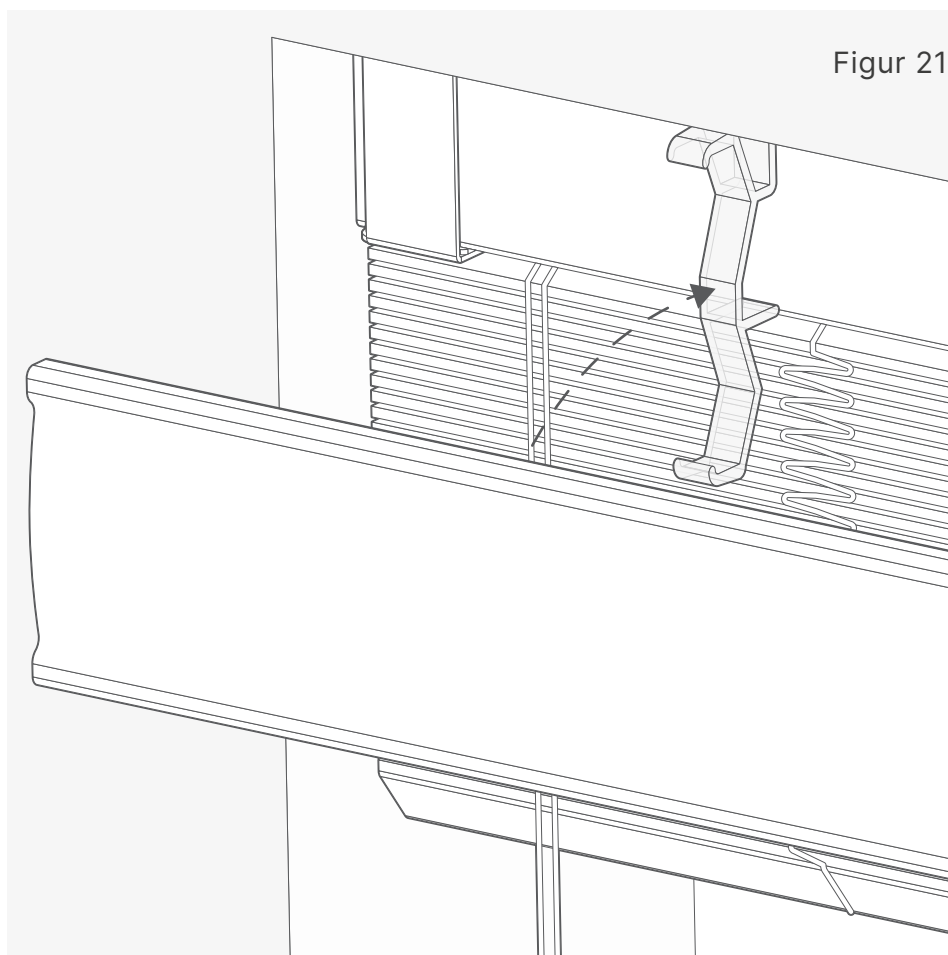

Sätt helt enkelt i kornischen i klämmorna (figur 21) med den plana sidan vänd mot persiennen. Klämmorna håller kornischen både upptill och nertill (figur 22).

Typ B Kornisch



(se sida 16 för typ A, sida 18 för typ C)

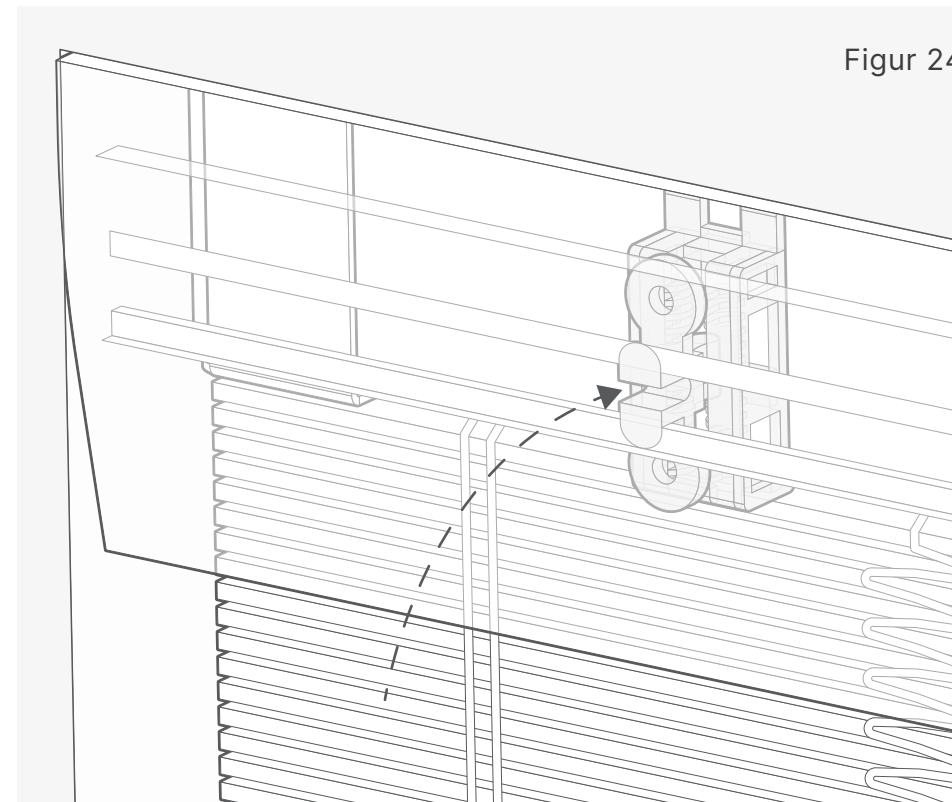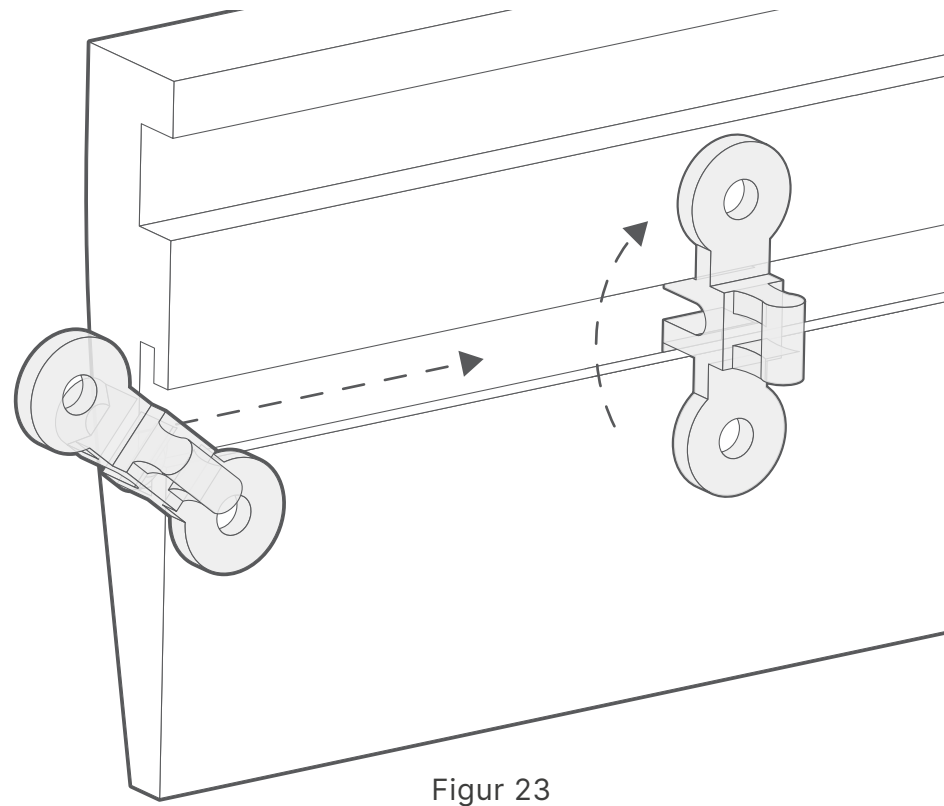

Skjut in de mindre delarna av klämmorna i spåret på baksidan av kornischen (figur 23) och placera dem så att de stämmer överens med klämmorna som är fastsatta på persiennens skena. Rikta in klämmorna på kornischens baksida mot de andra delarna som sitter på skenan och tryck den på plats (figur 24).

Typ C Kornisch

(se sida 16 för typ A, sida 17 för typ B)

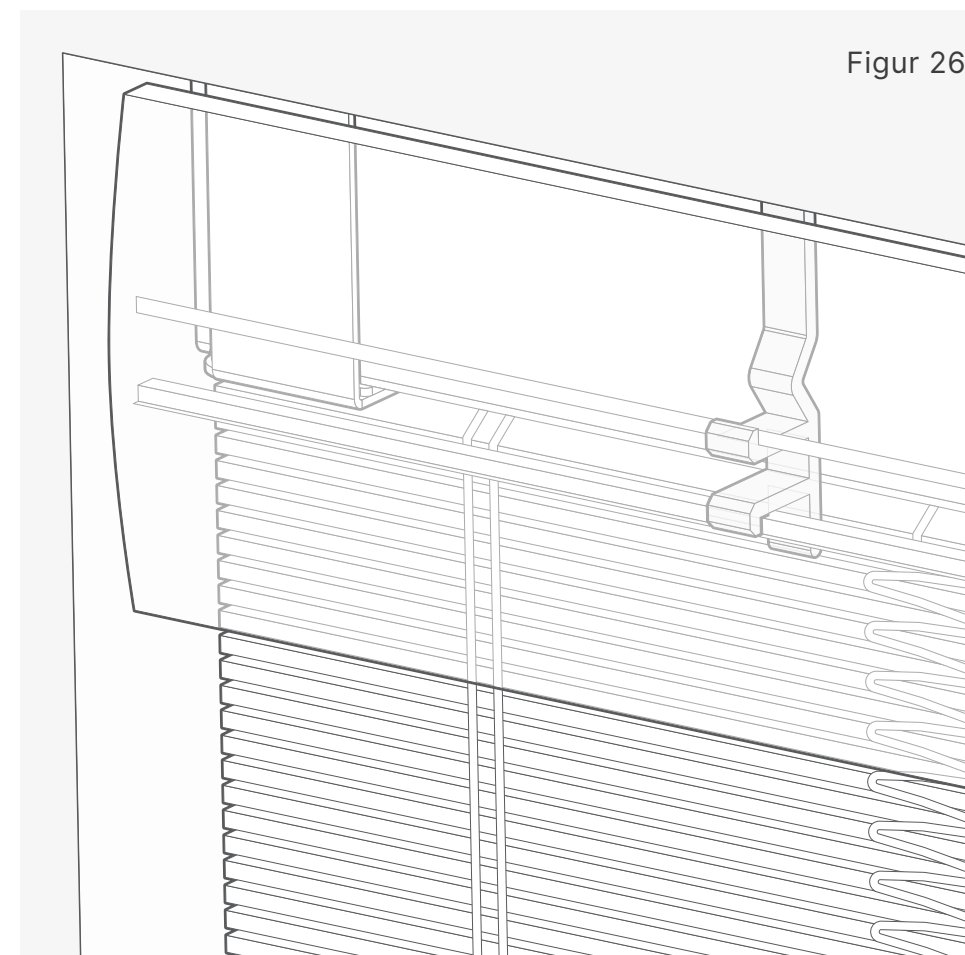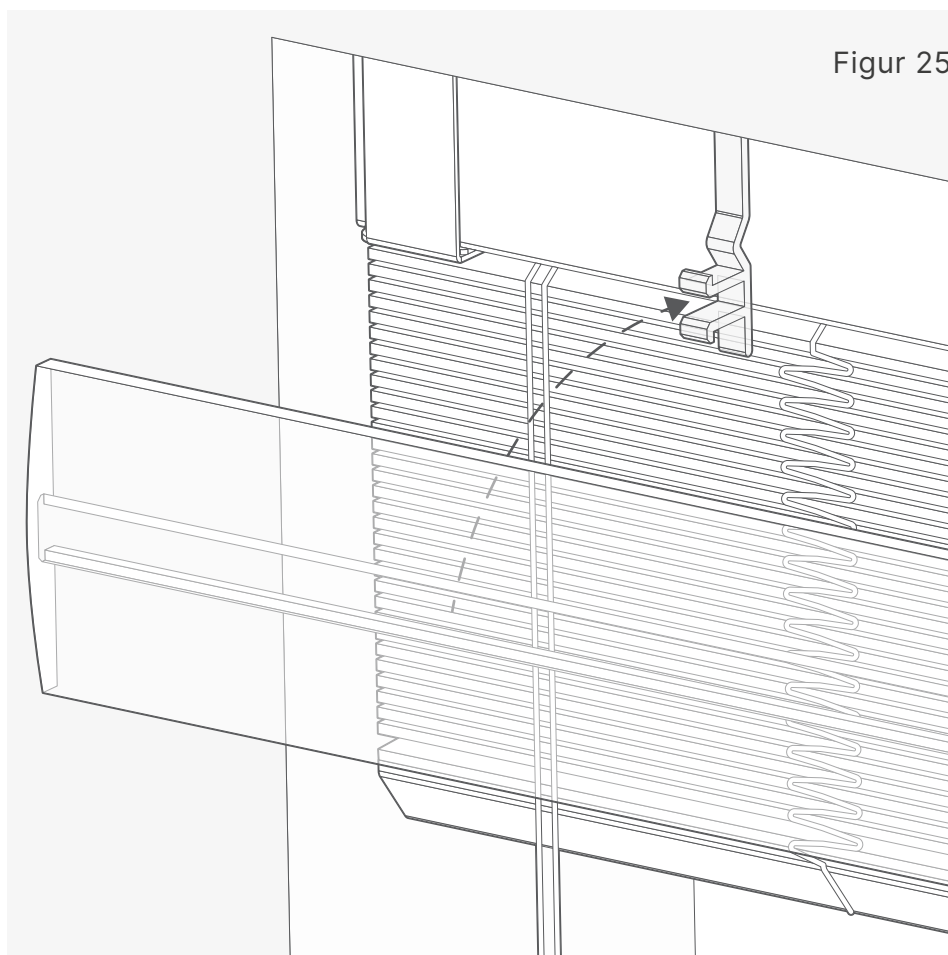

Lyft upp kornischen med spårsidan vänd mot persiennen (figur 25). Tryck spåret längs kornischens baksida mot piggarna på klämmorna tills den snäpper på plats (figur 26).





Små barn kan fastna i öglor och draglinor, kedjor, band och inre linor som används för att manövrera produkten.

För att undvika intrassling ska linor hållas utom räckhåll för små barn.

Flytta sängar, spjäsängar och möbler bort från dina gardiner.

Knyt inte ihop linor. Se till att linor inte vrids eller bildar öglor.

Säkerhetsbeslag

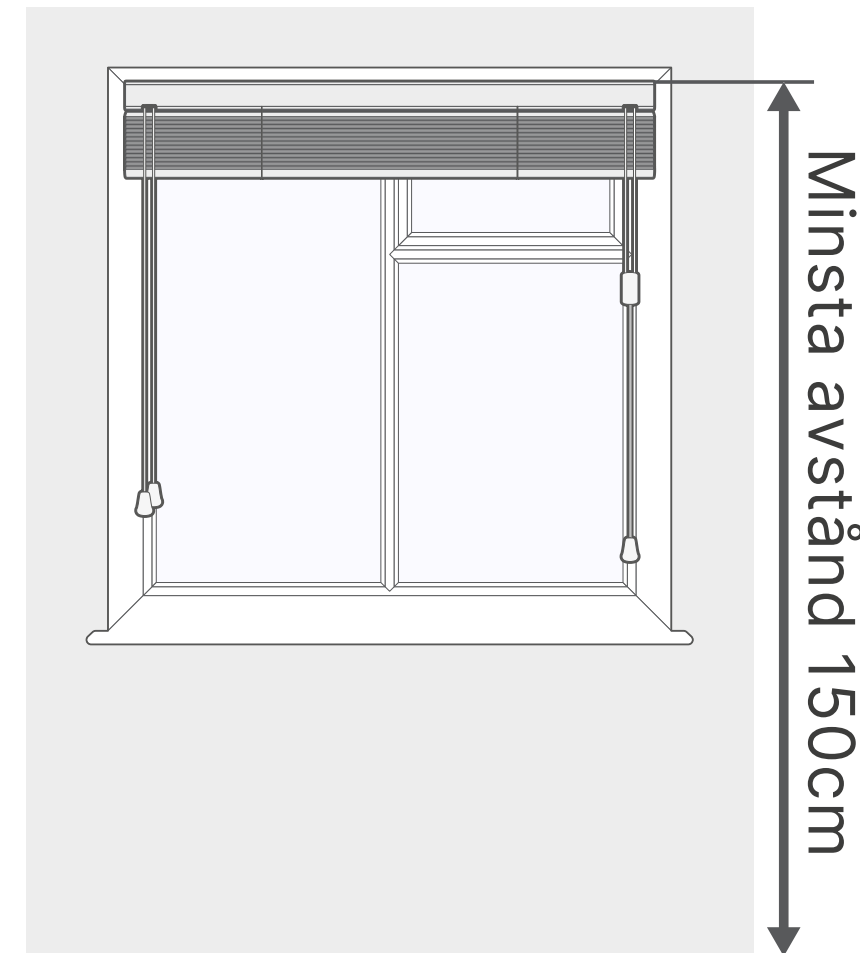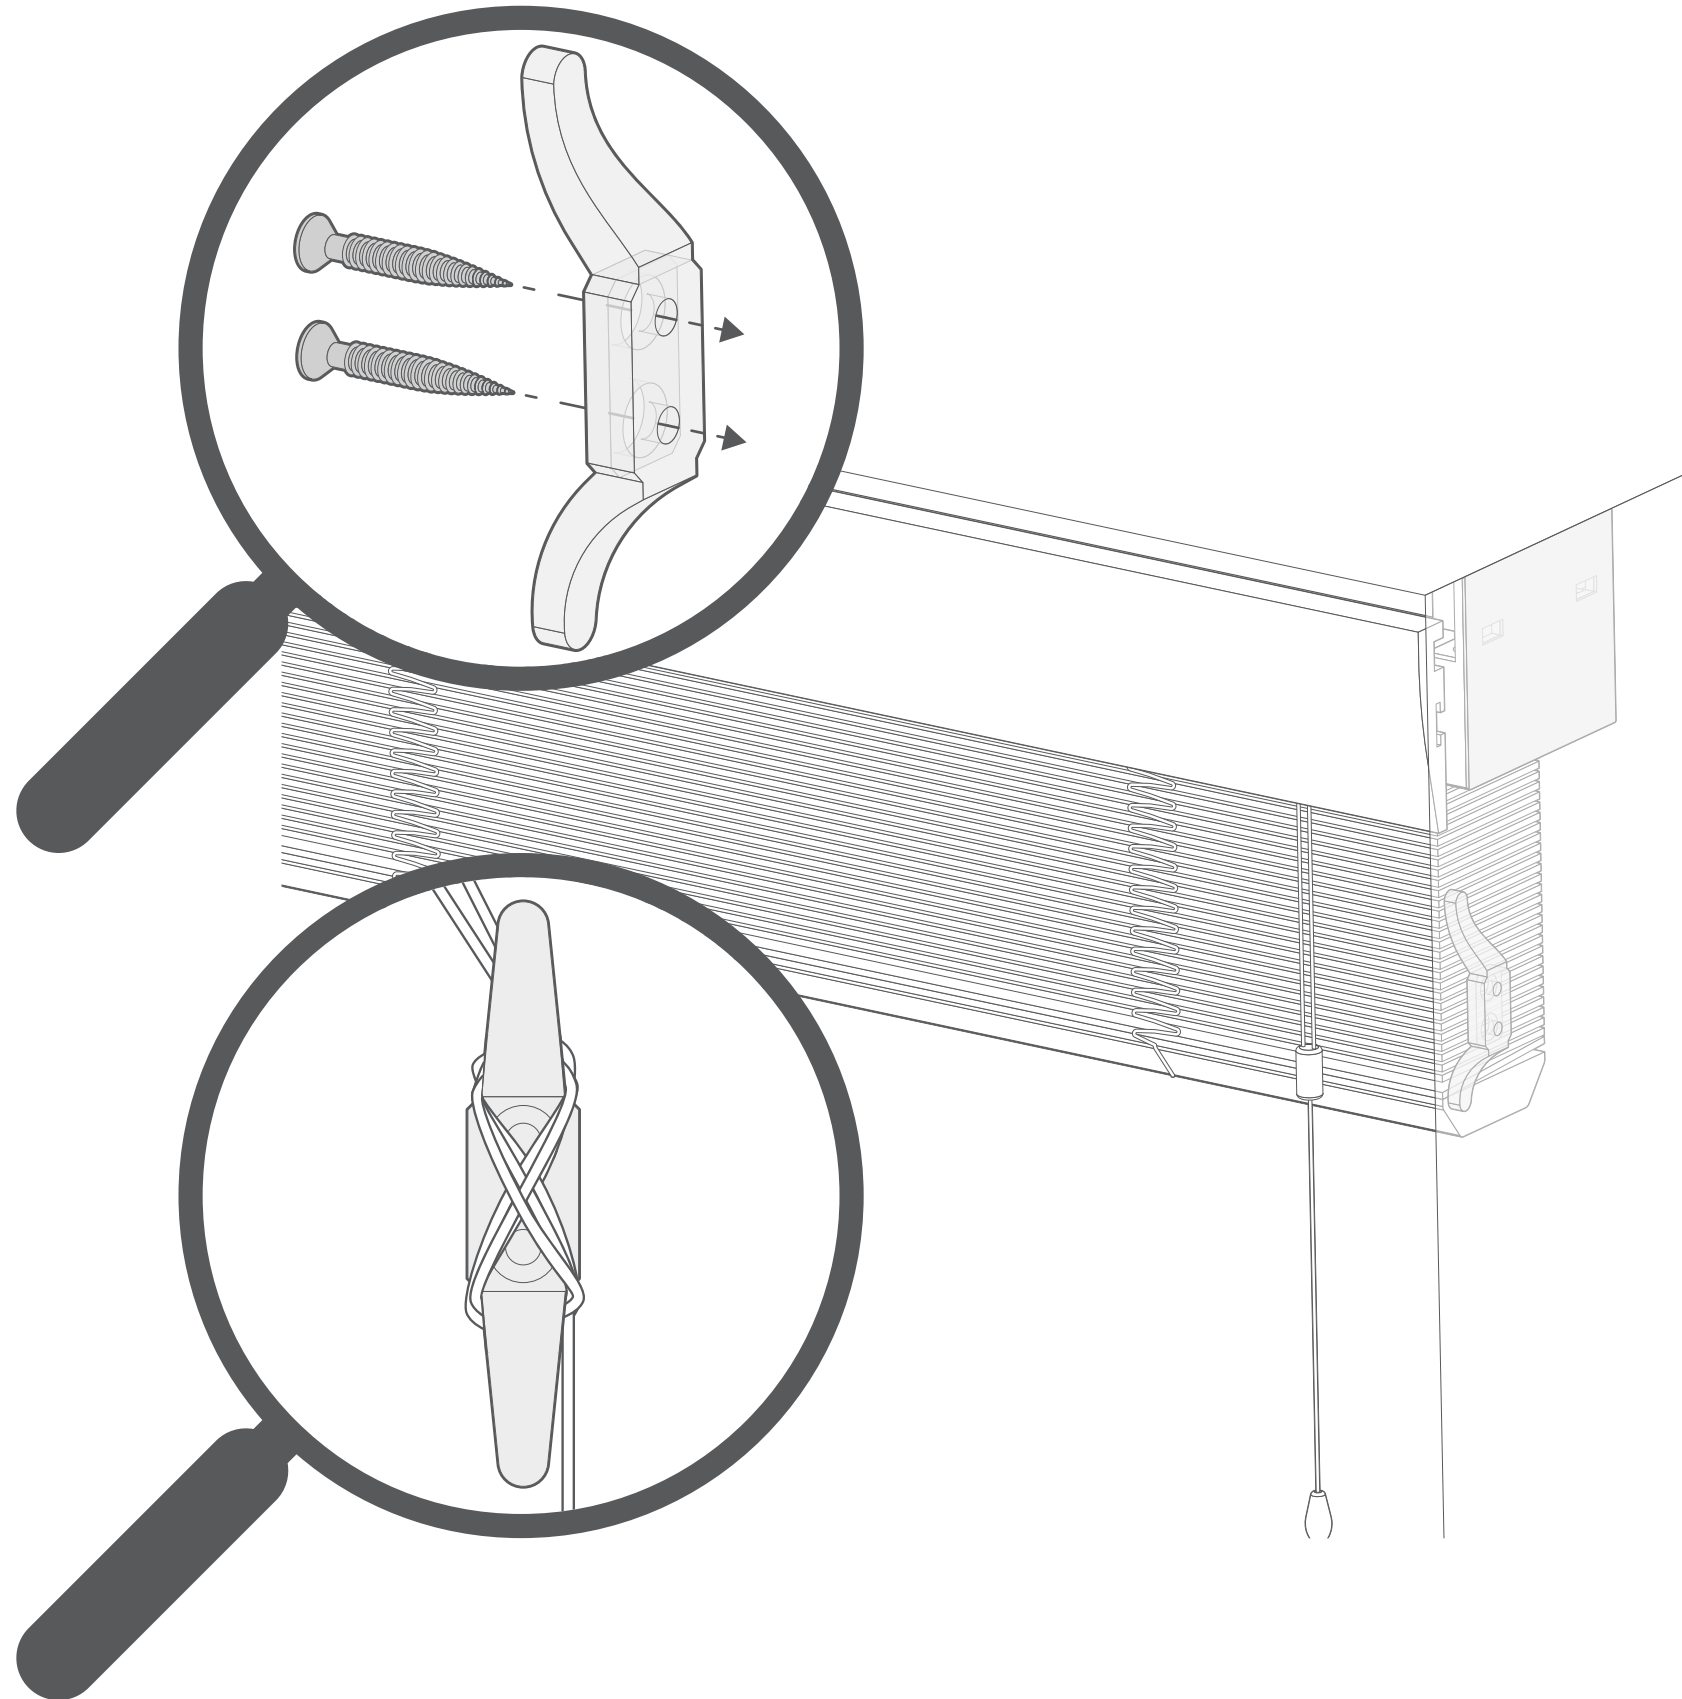

Persiennen levereras med ett säkerhetsbeslag som används för att linda upp lyftlinan runt när persiennen inte används, särskilt när den är upphissad.

Av säkerhetsskäl ska du alltid se till att persiennens ovankant monteras minst 150 cm (1500 mm) över golvet. Säkerhetsbeslaget ska monteras på väggen intill persiennen, så nära persiennens skena som möjligt.

Linsamlare för draglina

En linsamlare med breakaway-funktion är förmonterad tillsammans med draglinan, vilken utlöser (genom att dra isär linorna) vid horisontellt tryck mot linorna ovanför linsamlaren. Det eliminerar risken för farliga öglor.

Om linsamlaren har dragits isär:

- Red ut linorna så att de är raka och inte tvinnade.
- Placera linorna i spåret i mitten av den ena halvan av linsamlaren. Om din linsamlare skiljer sig något från bilden behöver du inte oroa dig – placera helt enkelt alla linor som inte redan sitter fast inuti på samma sätt.
- Klicka ihop de två halvorna igen och se till att inga lösa trådar kläms i linsamlarens kanter.

