



Packa upp träpersiennen och förbered fönstret

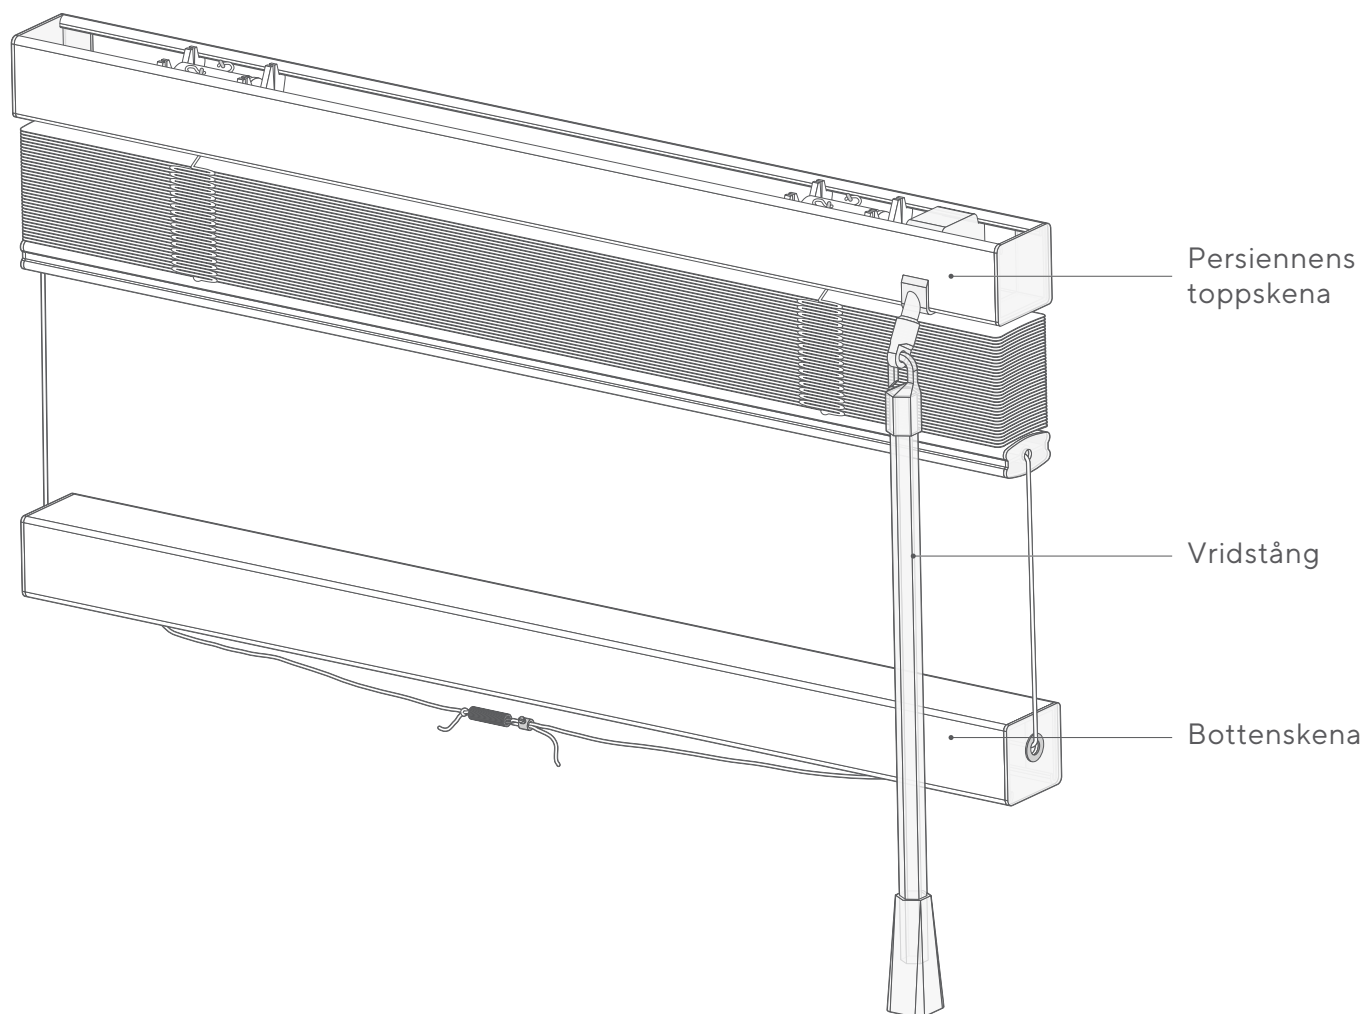


När du packar upp persiennen kommer du att se att den redan är helt monterad, med linorna anslutna till både persiennen och bottenskenan, samt att vridstången är ansluten och redo att använda.

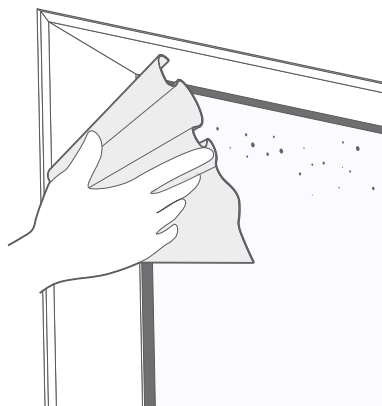


Förbered fönstren som du ska montera persiennerna på genom att rengöra dem ordentligt, särskilt upptill och nedtill. Ge det lite tid efteråt för att se till att glaset är helt torrt innan du monterar persiennen. Alkoholservetter kommer att tillhandahållas med din persienn, för detta ändamål.


Montera träpersiennen

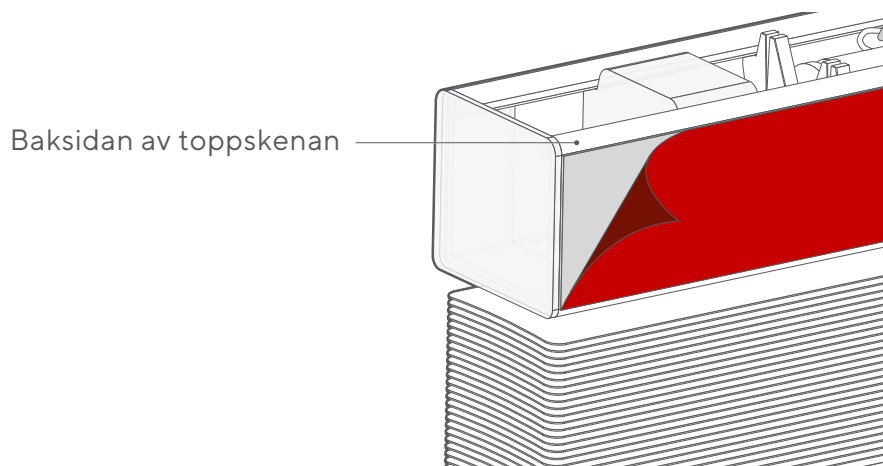


På baksidan av toppskenan finns en självhäftande remsa. Dra av skyddet från remsan, till att börja med endast på toppskenan.

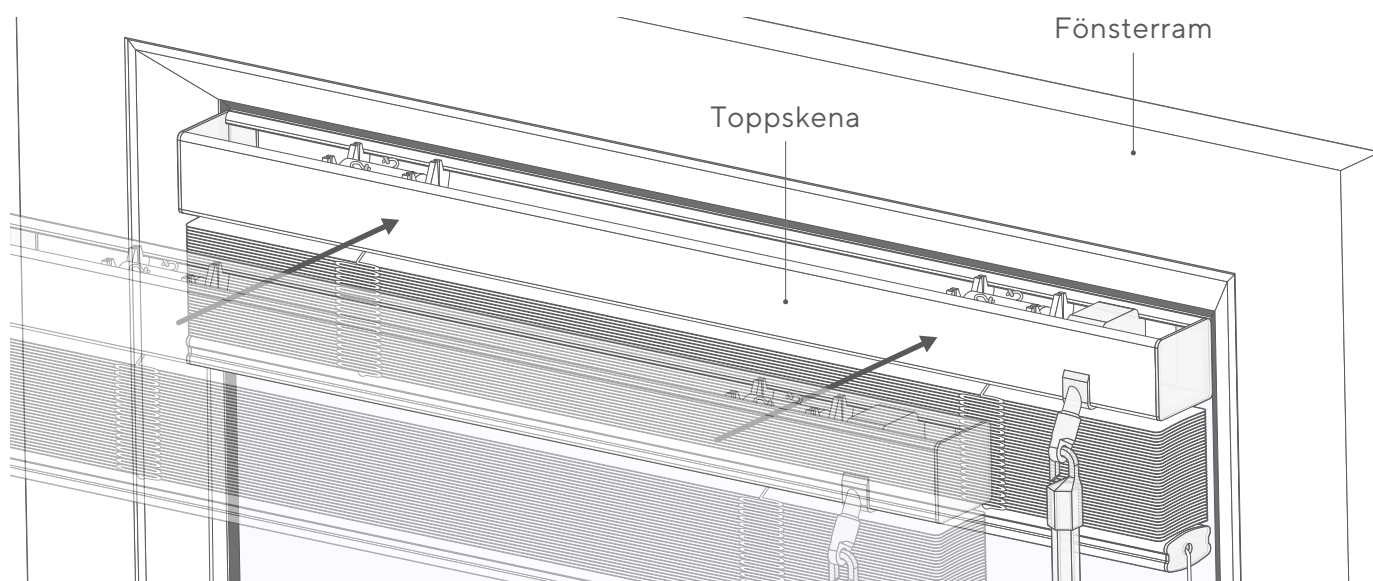

Placera träpersiennen i fönstret och rikta försiktigt in toppskenan mot det synliga glasets ovansida. Se till att skenans överkant är i jämnhöjd med gummikanten om tätningen är synlig, eller med karmkanten om den inte är det. Tryck fast den självhäftande baksida mot glaset och håll fast tills det känns säkert.

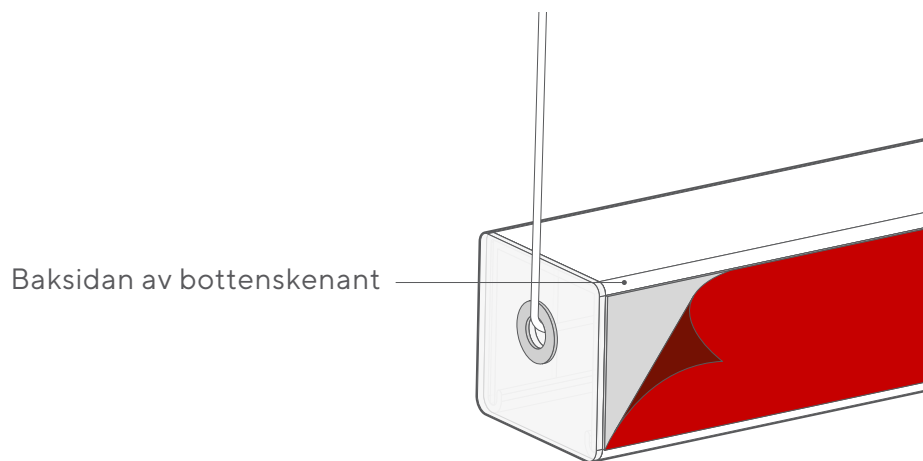

Dra av skyddet från remsan på bottenskenan.


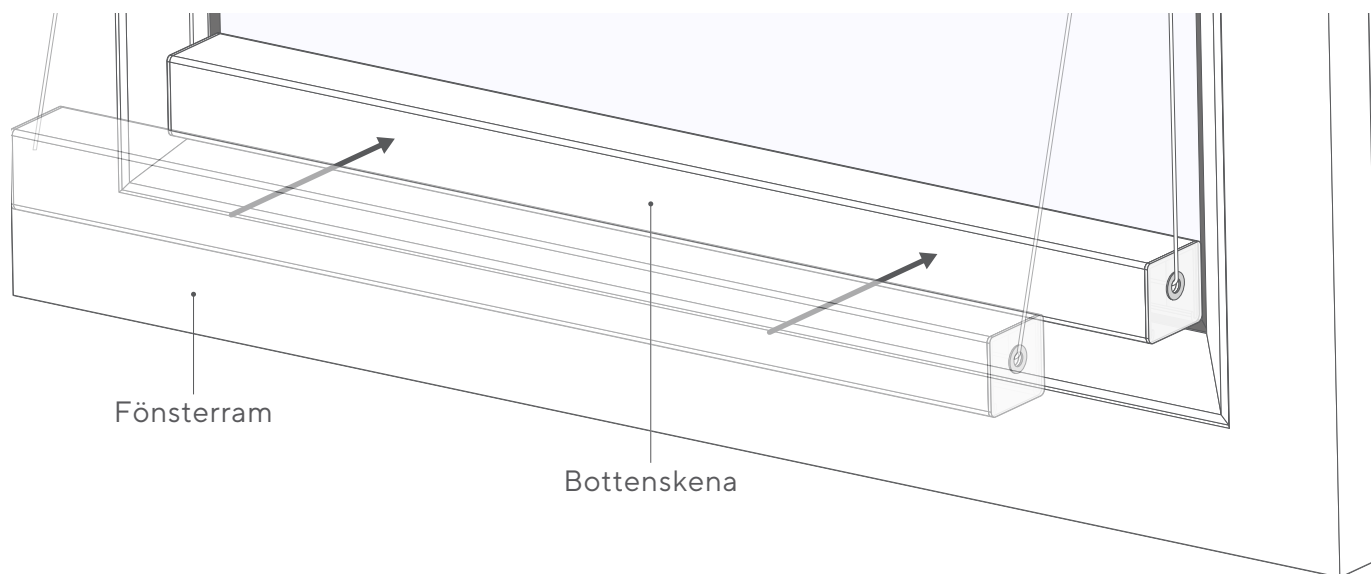


Dra ut den nedre skenan mot fönstrets nederkant och sträck ut linorna. På samma sätt som för den övre skenan, rikta in den nedre skenan noggrant mot kanten på det synliga glaset och tryck fast den.

Övrig information

Justering av linornas spänning (vid behov)

Om du upptäcker att persiennen inte håller sig på plats när den är helt uppfälld och börjar glida ner, betyder det vanligtvis att det inte finns tillräckligt med spänning i linorna för att hålla den uppe. Att öka spänningen är lätt att göra och löser oftast problemet.

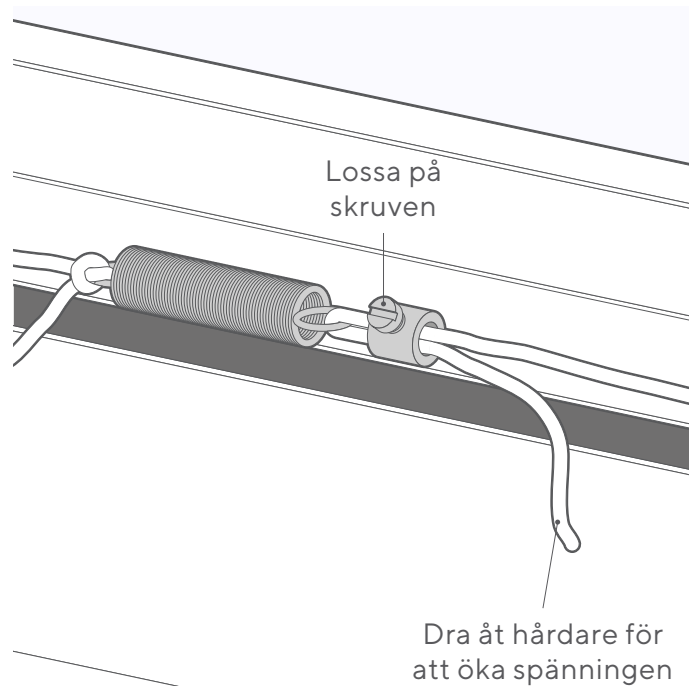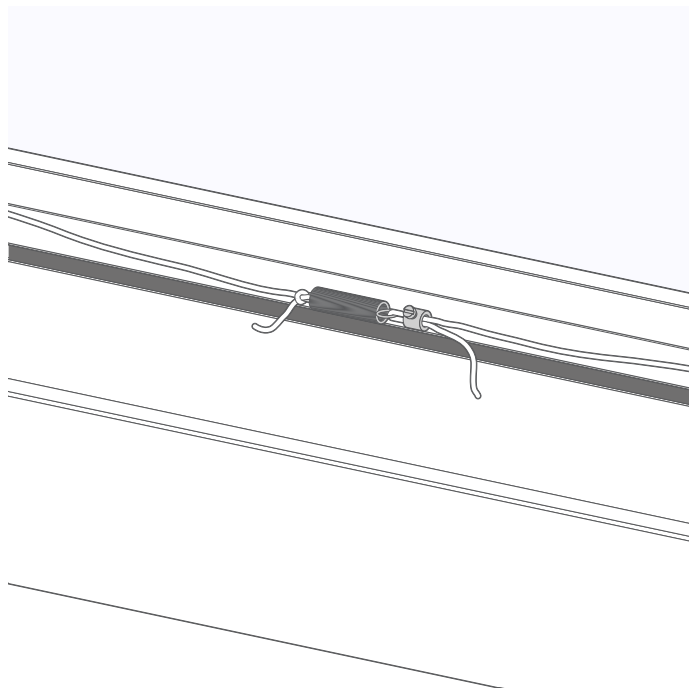

Dra ut fjädern bakom bottenskenan. Ena sidan sitter fast i fjädern, medan den andra är säkrad med en skruv. Håll i linorna som sitter fast i skruven och lossa skruven så att linorna kan röra sig. Dra igenom änden av linen (bort från fjädern) för att öka linans spänning - gör bara en liten justering till att börja med, dra igenom ungefär 10 mm och dra sedan åt skruven. Testa persiennen genom att höja den helt och hållet för att se om den sitter kvar i sitt läge. Om den gör det är spänningen bra. Om den inte gör det lägger du bara till ytterligare en liten mängd spänning och försöker igen. Upprepa tills spänningen är korrekt och stoppa sedan tillbaka linan och fjädern bakom bottenskenan när du är klar.