



## Montage av fästena

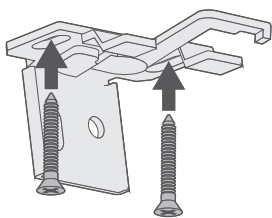


### Takmontage:

Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

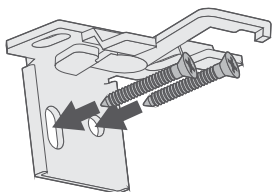


### Vägg-/karmmontage:

Där fästena skruvas fast i riktning rakt mot väggen eller fönsterkarmen (sett framifrån).


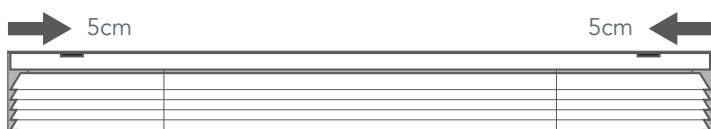


De yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm in från persiennens ändar.

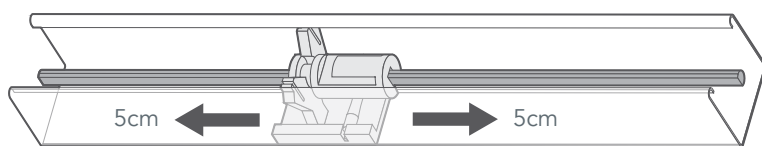

Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena. Se dock till att de inte krockar med några av de rörliga komponenterna i överlisten.


## Montage av persiennen

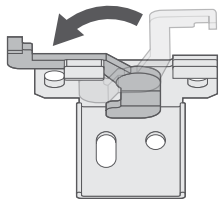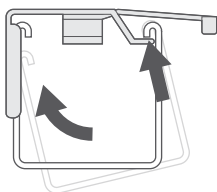

Haka fast överlistens främre kant i de utskjutande krokarna i fästenas främre del. Lyft därefter överlistens bakre del så att överlisten hamnar i ett rakt läge. Håll kvar överlisten i dess raka läge och förflytta den svängbara armen i riktning mot överlisten, samt tryck till den svängbara armen med en stadig hand så att överlisten låses fast.

## Extratillbehör


Två triangelformade, transparenta fästen medföljer, vilka används för att hålla kvar persiennens nedre del mot monteringsytan. Dessa fästen rekommenderas endast för användning när persiennen monteras i en dörr och behövs i regel inte vid montage i fönster.

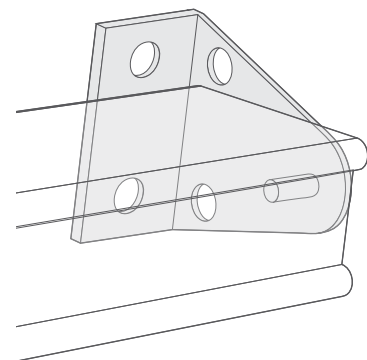

**Barnsäkerhet**


**3**

**Linsamlare**

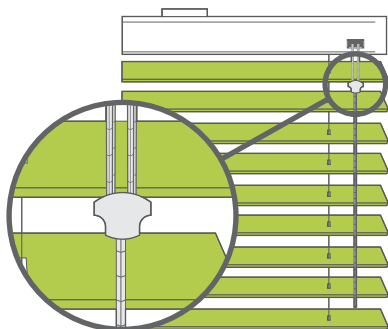


En linsamlare med breakaway-funktion är förmonterad tillsammans med draglinan, vilken utlöser (genom att dra isär linorna) vid horisontellt tryck mot linorna ovanför linsamlaren. Det eliminerar risken för farliga öglor och därmed strypning.


Om någon av linorna dras loss från linsamlaren...

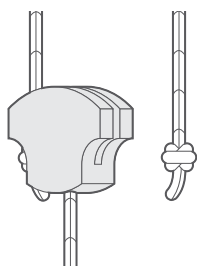

... Se till att linorna inte tvinnas eller trasslas ihop...

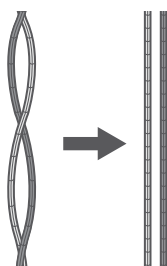

... Placera därefter linorna i skårorna på linsamlarens sidor och se till att knutarna i linornas ändar är ordentligt knutna.

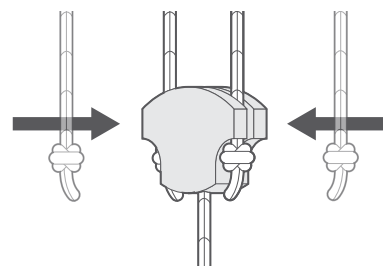


**Säkerhetsbeslag för draglina**


Säkerhetsbeslagen för draglinan ska monteras så nära överlisten som möjligt och aldrig närmare golvet än 1500 mm. Linan måste vara helt virad runt de båda beslagen när persiennen inte används. Använd tabellen nedan för att ta reda på vilket avstånd som krävs mellan de båda beslagen för att hela linan ska kunna viras runt dem när persiennen är helt upphissad.

Persiennens höjd	*Avstånd mellan säkerhetsbeslagen (CC-mått)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Placera säkerhetsbeslagen på önskat ställe på väggen och markera hållens position med hjälp av en penna.

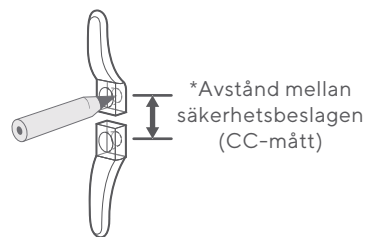

Markera hållens position och borra därefter. Använd de medföljande skruvarna för att fästa säkerhetsbeslagen mot väggen.



Vira linorna runt säkerhetsbeslagen på samma vis som om du följde formen av en åtta. När hela linorna har virats runt beslagen, kontrollera då att de sitter fast ordentligt så att ingen överflödiga lina lossnar från beslagen när persiennen hissas upp och ned.

