



Först och främst bör det nämnas att rullgardiner av olika slag i regel inte rekommenderas för burspråk, i och med de avstånd som uppstår mellan rullgardinerna i burspråket.

Du behöver:


- 2 stycken A4- eller A5-papper.
- Penna.
- Mätverktyg i styvt material.
- Linjal.

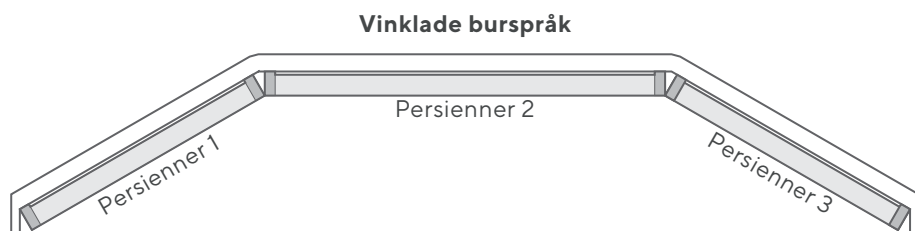


Börja med att bestämma om du ska montera rullgardinernas fästen mot nischens överstycke (eller "tak") eller rakt mot väggen eller fönsterkarmen. Fästena sticker ut 50 mm när de monteras mot nischens överstycke och 70 mm när de monteras direkt på vägg eller karm. Om du har fönsterhandtag eller ventiler som sticker ut, så behöver du mäta hur långt dessa sticker ut. Sticker de ut mer än fästena, så behöver mellanskillnaden adderas till fästenas djup, vilket sedan kommer att användas som mått (A).

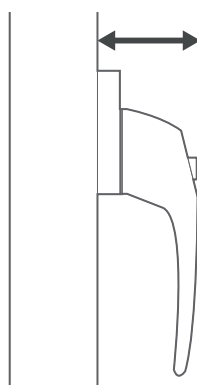


- 1** Ta de två papperna och placera dem kant i kant och gör en markering på båda vid måttet för överlistens djup (A).

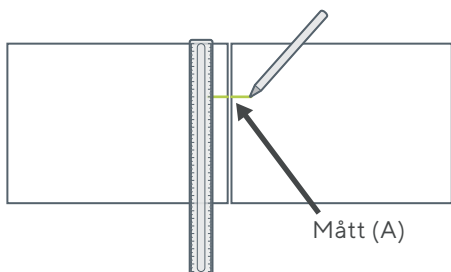


- 2** Dra de båda papperna mot varandra längs burspråkets fönsterbräda tills markeringarna som du gjort på papperna möts.

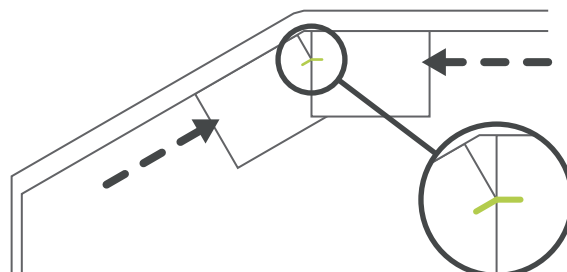


- 3** Använd pennan och gör en markering på fönsterbrädan vid den punkt där pappret möter fönsterramen.

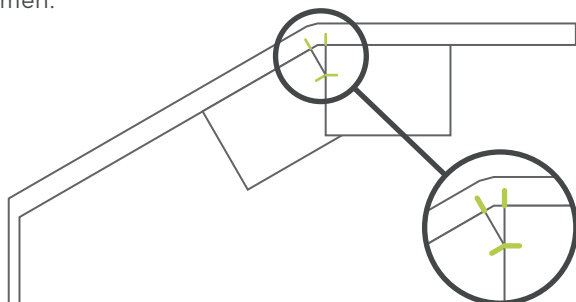

- 4** Mät från en markering till nästa så exakt som möjligt. Det här kommer att ge dig den bredd som du behöver för att kunna lägga en order.

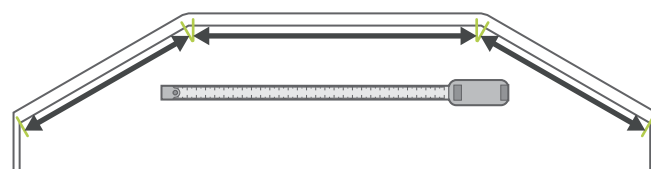

5

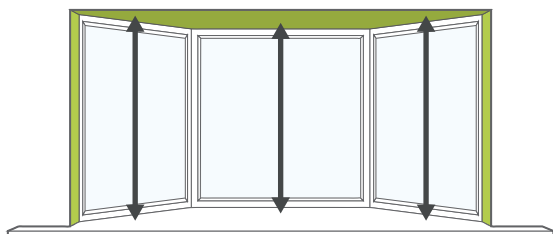

Mät avståndet (höjden) mellan punkten där persiennens överlist kommer att placeras och punkten där du vill ha persiennens avslut i nedkant (vanligtvis i höjd med fönsterbrädan).

Beställ sedan persiennerna med "Exakta mått".