



## Montage av persiennens fästen

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

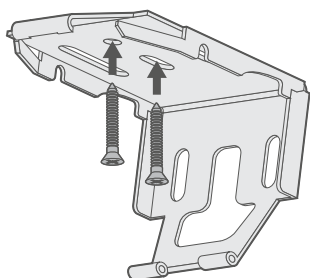

### Takmontage


Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

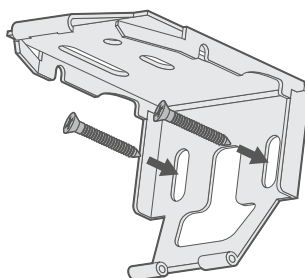

### Vägg-/karmmontage




Där fästena skruvas fast i riktning rakt mot väggen eller fönsterkarmen (sett framifrån).

Sprid ut fästena jämnt fördelat över persiennen, med de yttre fästena placerade några få centimeter ifrån persiennens sidoändar.

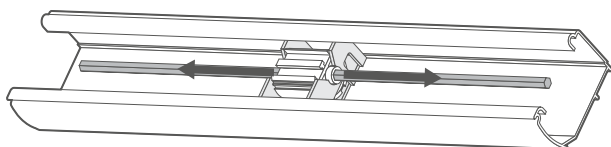

När du bestämmer dig för var du ska placera och montera fästena, se till att de inte placeras där de krockar med komponenterna i persiennens överlist.

**Om du har efterfrågat tillbehör för sidomontage av dina fästen (skickas inte med som standard), så skickas dessa med dina fästen.**

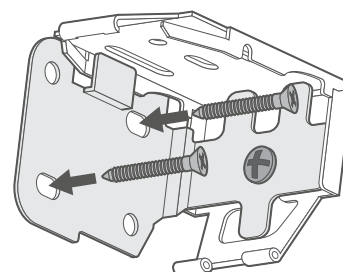
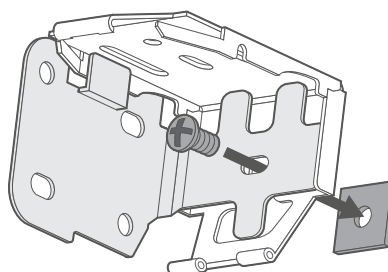
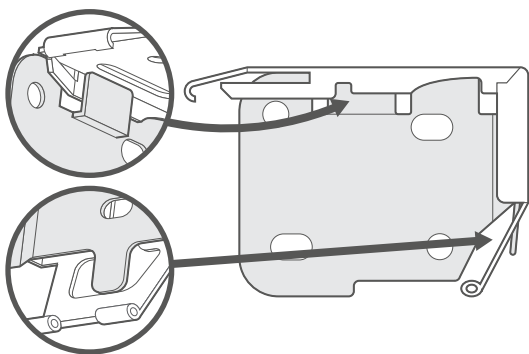


Placera tillbehöret för sidomontage på fästets insida, på samma vis som bilden visar. Använd därefter övriga medföljande delar för att låsa fast tillbehöret för sidomontage i fästet.

Använd skruvhålen i tillbehöret för sidomontage för att montera fästena på respektive sida av fönsternischen.

## Montage av persiennen

Om du har för avsikt att montera persiennen inuti en fönsternisch, gå till steg 3 före steg 2.

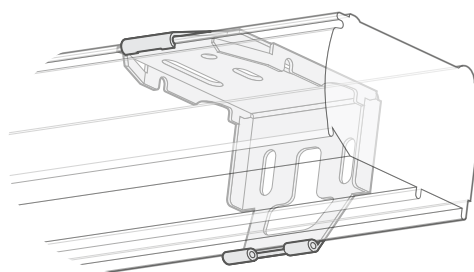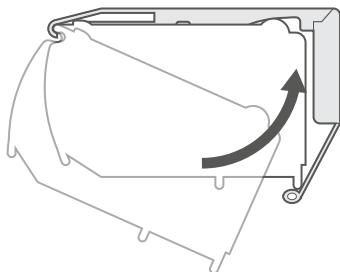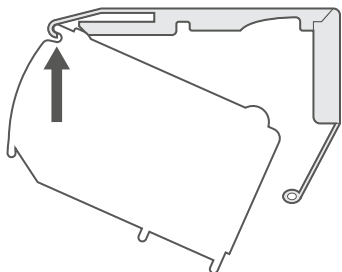


Håll överlisten i en vinkel där den bakre delen tippas nedåt och placera den främre kanten på överlistens ovansida i fästets främre krok. Tryck därefter överlistens bakre del uppåt till dess att fästets bakre krok klickas på plats.

När överlisten sitter säkert på plats i fästet så kommer du att kunna se se fästets främre (övre) och bakre (nedre) spärrhakar.

### SPECIALTIPS



Om du drar i linorna för att vinkla persiennen och lamellerna inte rör sig:

- Se till att lamellerna är öppna och att linorna som styr persiennernas vinkel har samma längd.
- Hissa upp persiennen ordentligt och tight, samt lås den. Ta därefter loss den från fästena.
- För metallstaven inuti överlisten hela vägen till vänster, så att den kopplas samman med vinklingsmekanismen.

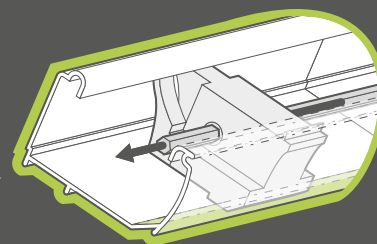

## Montage av kornischen

Sätt fast klämmorna med vingar på kornischens baksida och haka fast de sågtandade kornischklämmorna i överlisten (observera att detta ska göras före steg 2 om persiennen monteras i en fönsternisch), så att både de sågtandade klämmorna och klämmorna med vingar hamnar i motsvarande positioner på både överlisten och kornischen. Se därefter till att koppla samman de båda klämmorna med varandra och att trycka lätt på kornischens front, precis ovanför klämmorna så att de klickas i varandra.

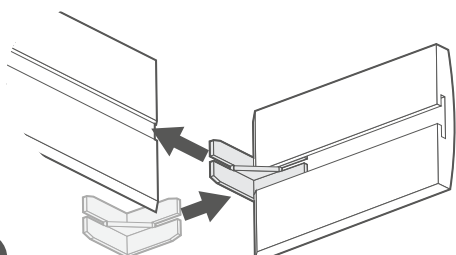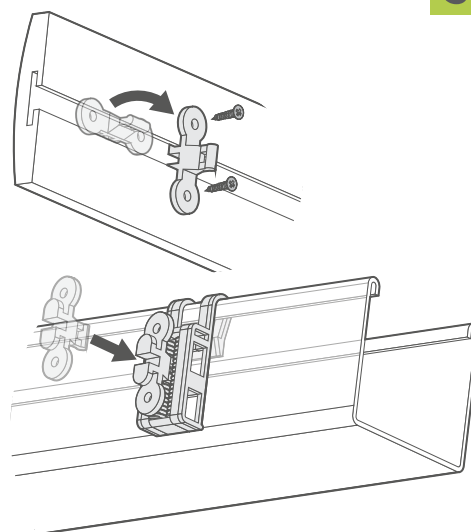

### Kornischer för "Exakta mått"


Om du har beställt en persienn med "Exakta mått" så skickas en bredare kornisch med gerade ändrar med, med extra sidoavslut så att fästena täcks. Använd de L-formade plastfästena i förpackningen med beslag för att fästa sidoavsluten på kornischen.

**Barnsäkerhet**

4

**Linsamlare**

En linsamlare med breakaway-funktion är förmonterad tillsammans med draglinan, vilken utlöser (genom att dra isär linorna) vid horisontellt tryck mot linorna ovanför linsamlaren. Det eliminerar risken för farliga öglor och därmed strypning.

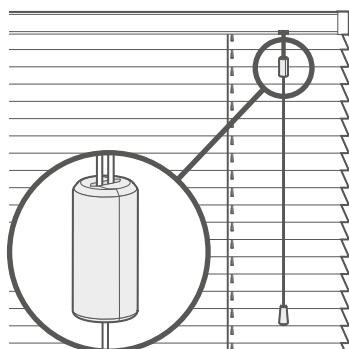


**Om linsamlaren dras isär:**

Red ut linorna så att de hänger rakt och prydligt.


Placera linorna i kanalen i mitten av den ena halvan av linsamlaren. Ser din linsamlare annorlunda ut än den här på bilden? Inga problem. Se bara till att placera de linor som inte redan sitter på plats, enligt samma princip inuti linsamlaren.

Klicka ihop de två halvorna av linsamlaren och se till att det inte finns några lösa linor som sitter fast i linsamlarens ändrar.

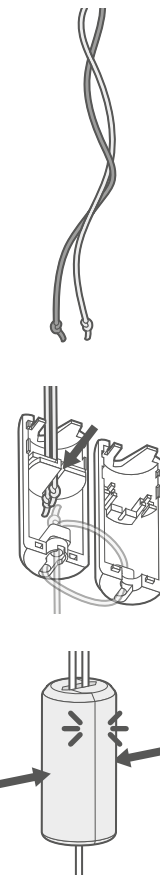

**SPECIALTIPS**

Linsamlarens utformning kan variera, så du behöver inte bekymra dig om din inte skulle se exakt likadan ut som den här på bilden. Oavsett utformning så fungerar linsamlaren på samma sätt och klickas ihop igen på samma vis.

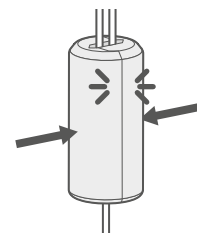


**Säkerhetsbeslag för draglina**


Säkerhetsbeslagen för draglinan ska monteras så nära överlisten som möjligt och aldrig närmare golvet än 1500 mm. Linan måste vara helt virad runt de båda beslagen när persiennen inte används. Använd tabellen nedan för att ta reda på vilket avstånd som krävs mellan de båda beslagen för att hela linan ska kunna viras runt dem när persiennen är helt upphissad.

Persiennens höjd	*Avstånd mellan säkerhetsbeslagen (CC-mått)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Placera säkerhetsbeslagen på önskat ställe på väggen och markera hållens position med hjälp av en penna.

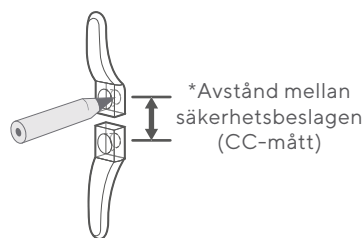

Markera hållens position och borra därefter. Använd de medföljande skruvarna för att fästa säkerhetsbeslagen mot väggen.



Vira linorna runt säkerhetsbeslagen på samma vis som om du följde formen av en åtta. När hela linorna har virats runt beslagen, kontrollera då att de sitter fast ordentligt så att ingen överflödiga lina lossnar från beslagen när persiennen hissas upp och ned.

