

## Rotera telefonen eller surfplattan

Våra guider visas bäst i liggande läge om du använder telefon eller surfplatta.

## Våra bästa tips för mätning

Våra TotalShade Glide Mörkläggande Plisségardin är designade för att du själv ska kunna installera dem, utan specialverktyg eller professionella montörer – även om du har begränsad erfarenhet av gör-det-själv-arbete. Det finns bara några få saker att kontrollera för att säkerställa att väggen och monteringsytan är lämpliga för produkten:

- ✓ Använd alltid ett måttband i metall – tyg- eller plastmåttband kan töjas ut och ge felaktiga mått
- ✓ Kontrollera alltid dina mått två gånger! Om du är osäker på en mätning, mät igen tills du är helt säker
- ✓ Mät i millimeter, eller till närmaste millimeter om du mäter i centimeter.




Ingen fara! Även om dina mått inte skulle bli helt rätt omfattas du av vår mätgaranti.

## Innan du mäter *Viktigt att kontrollera*

### Är din fönsternisch tillräckligt rak?

TotalShade Glide måste monteras inne i fönsternischen. Därför är det viktigt att kontrollera att nischen är tillräckligt rak innan du mäter.

- ✓ Mät diagonalt från hörn till hörn inne i nischen och jämför de två diagonala måtten, för att se om ditt fönster är tillräckligt rakt.

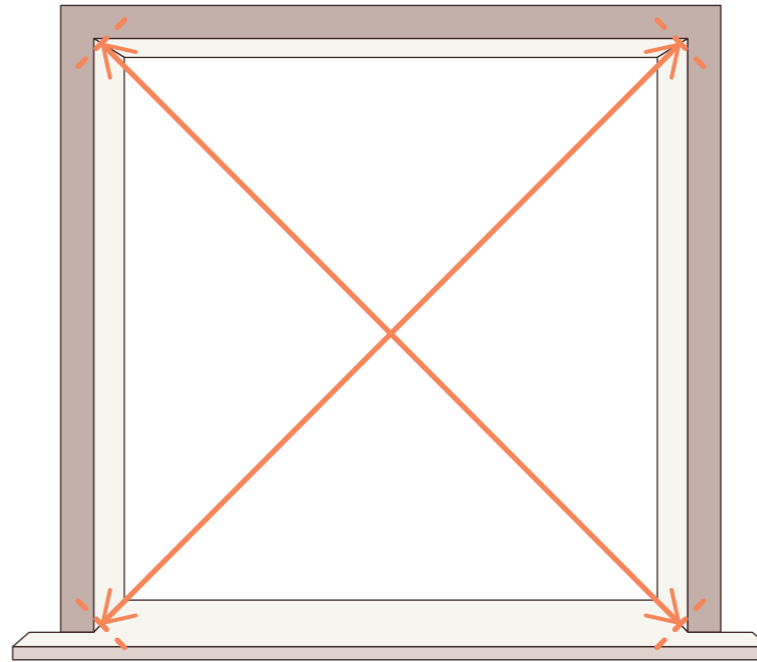

1

### Mät från det ena hörnet till det andra


Mät från övre vänster hörn till nedre höger, samt från övre höger hörn till nedre vänster. Jämför sedan de två måtten.

- ✓ Om skillnaden är 5 mm eller mindre fungerar produkten utmärkt
- ✗ Om skillnaden är större än 5 mm rekommenderar vi att du väljer en annan typ av gardin för det fönstret

## Vad betyder nischmontering?

*Nischmontering innebär att gardinen monteras på insidan av fönsternischen.*


- ✓ Mät på flera ställen inne i nischen och använd alltid det minsta måttet.
- ✗ Gör inga egna avdrag – vi gör alla nödvändiga justeringar för att gardinen ska passa perfekt.

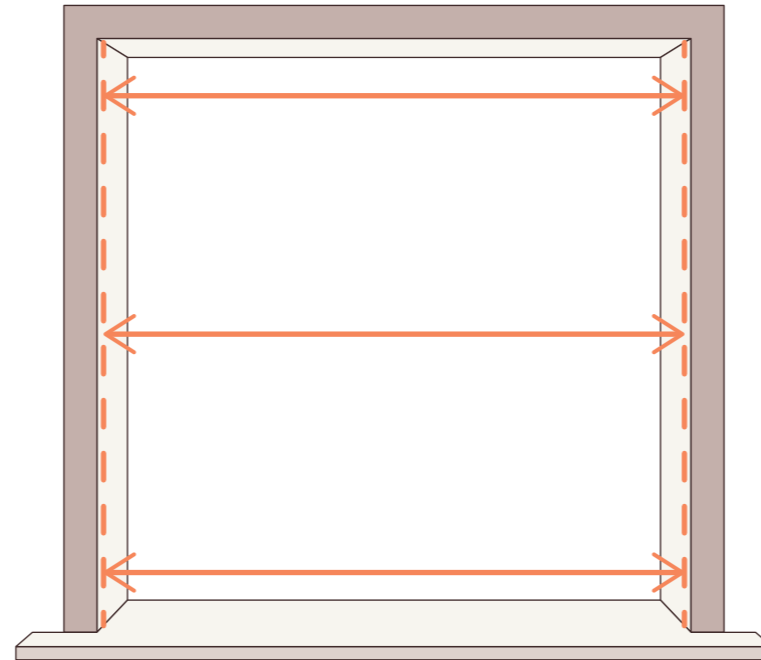

1

### Mät bredden

Mät från vägg till vägg inne i nischen – upptill, i mitten samt nedtill. Anteckna det minsta måttet.

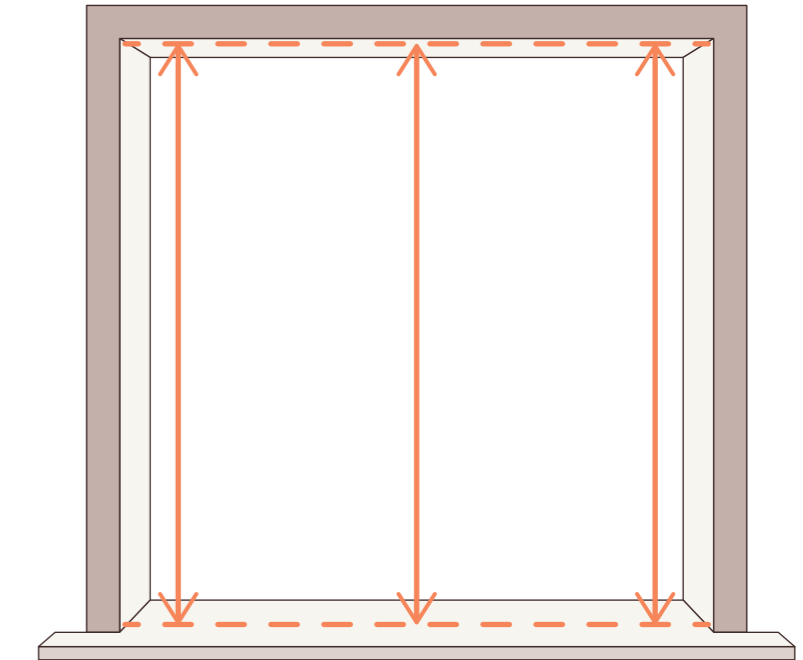


2

### Mät höjden

Mät från toppen av nischen ned till fönsterbänken – längst åt vänster, i mitten samt längst åt höger. Anteckna det minsta måttet.

## Special tips

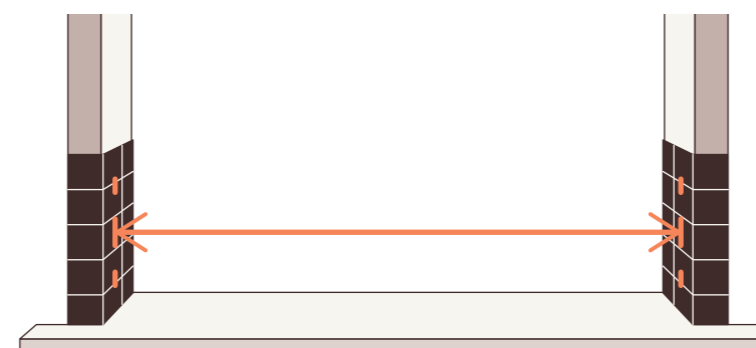

### Ojämna nischer

- ✘ *Om det finns exempelvis kakel, lister eller utskjutande detaljer inne i nischen kan gardinen få svårt att sluta tätt och monteras korrekt. I dessa fall rekommenderar vi att du väljer en annan typ av gardin.*