

## Rotera telefonen eller surfplattan

Våra guider visas bäst i liggande läge om du använder telefon eller surfplatta.

## Våra bästa tips för mätning

Våra vertikalkarkiser är designade för att du själv ska kunna installera dem, utan specialverktyg eller professionella montörer – även om du har begränsad erfarenhet av gör-det-själv-arbete. Det finns bara några få saker att kontrollera för att säkerställa att väggen och monteringsytan är lämpliga för produkten:

- ✓ Använd alltid ett måttband i metall – tyg- eller plastmåttband kan töjas ut och ge felaktiga mått
- ✓ Kontrollera alltid dina mått två gånger! Om du är osäker på en mätning, mät igen tills du är helt säker
- ✓ Mät i millimeter, eller till närmaste millimeter om du mäter i centimeter.




Ingen fara! Även om dina mått inte skulle bli helt rätt omfattas du av vår mätgaranti.

## Vad menas med *invändig montering*?

Detta är måtten du behöver ta för att din vertikalkarkis ska passa inne i den nisch eller öppning där den ska monteras, exempelvis på din altan eller uteplats:


- ✓ Mät insidan av nischen på flera ställen och använd dig av det minsta måttet
- ✗ Gör inga egna avdrag. Vi gör de nödvändiga avdragen för att säkerställa en perfekt passform.

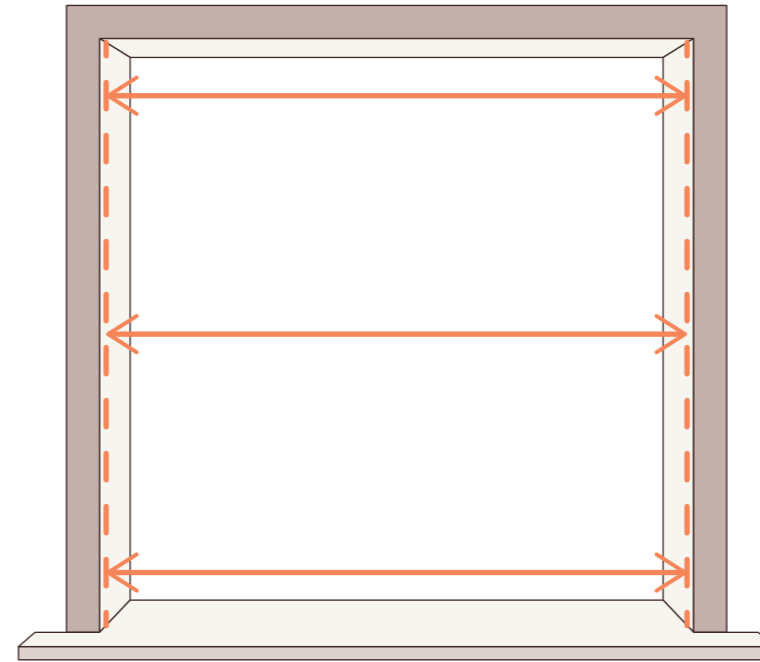

1

### Mät bredden

Mät från vägg till vägg inuti nischen högst upp, i mitten samt längst ner. Notera det minsta måttet.

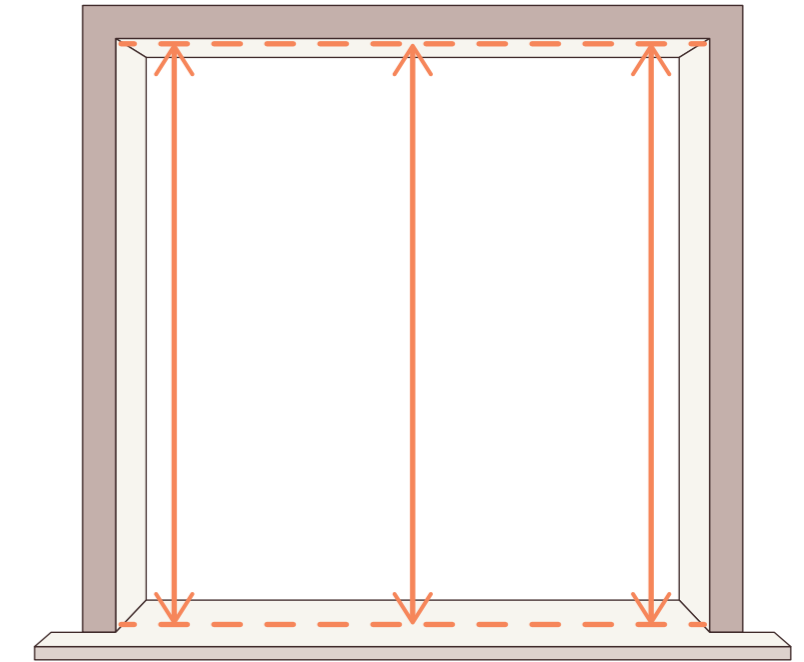


2

### Mät höjden

Mät från toppen till botten av nischen eller öppningen. Mät längst till vänster, i mitten, samt längst till höger. Notera det minsta måttet.

## Specialtips *Invändig montering*

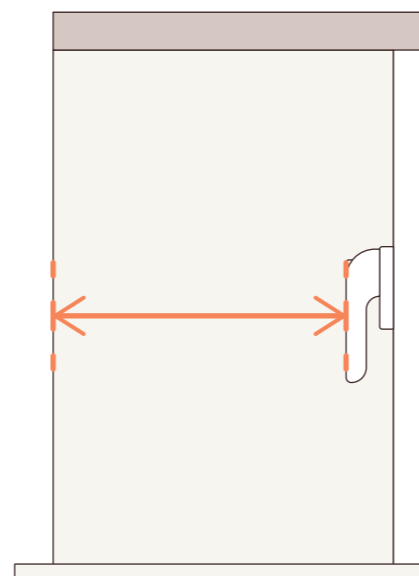

### Dörr/fönster handtag

Kontrollera alltid att nischen är tillräckligt djup för att markisen ska få plats, och ta hänsyn till eventuella hinder såsom handtag eller beslag.


- i** *Det fria monteringsdjupet behöver vara minst 102 mm för att kassetten ska kunna monteras helt infälld i öppningen.*

## Vad menas med *utvändig montering*?

Detta är måtten du behöver ta för att markisen ska monteras utanför fönstret eller dörren och överlappa öppningen på samtliga sidor.

Utvändig montering är oftast det rätta valet när din produkt ska monteras utanför fönstrets eller dörrens nisch.


- ✓ Measure the size of the recess and add a certain amount to the width and the drop so that the blind overlaps on all sides

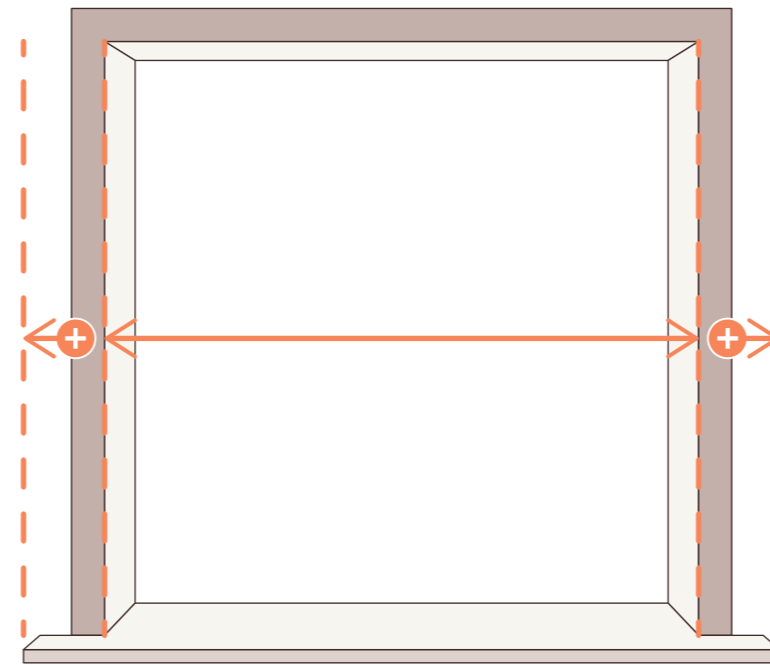

1

### Mät bredden

Mät nischen/öppningens bredd och lägg till minst 102 mm (51 mm på vardera sida) för att säkerställa att du har utrymme för sidokanalerna.

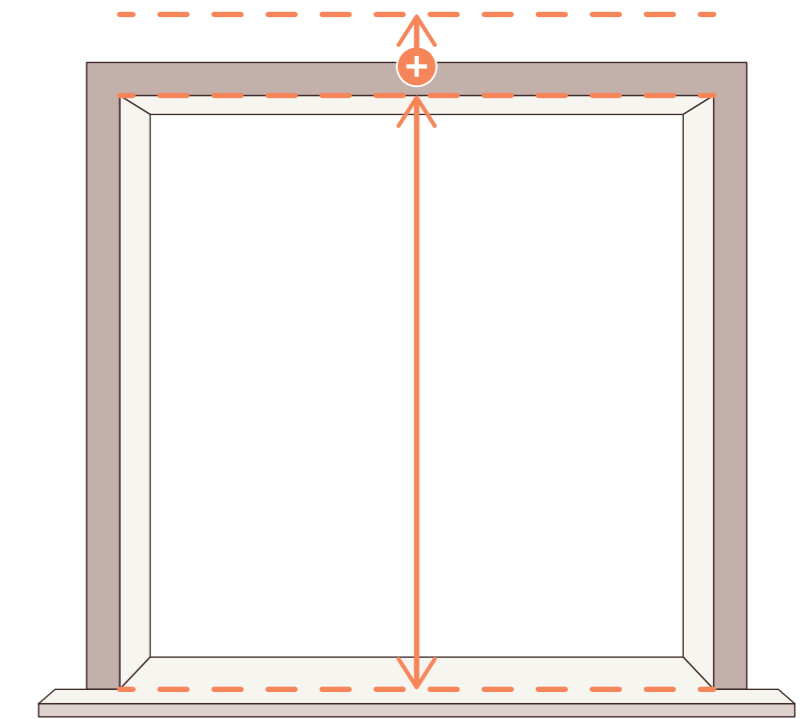

2

### Mät höjden

Mät höjden på nischen/öppningen och lägg till minst 102 mm fritt utrymme ovanför öppningen för att säkerställa att kassetten kan monteras.