



Att mäta upp din nya ClampFIT persienn kan inte vara enklare. Följ bara stegen i denna praktiska måttguiden och kom ihåg att ta god tid på dig och dubbelkolla allt för att säkerställa att dina mått är så exakta som möjligt. Enkelt!

Innan du börjar ■ Det finns några enkla detaljer att kontrollera innan du börjar mäta.

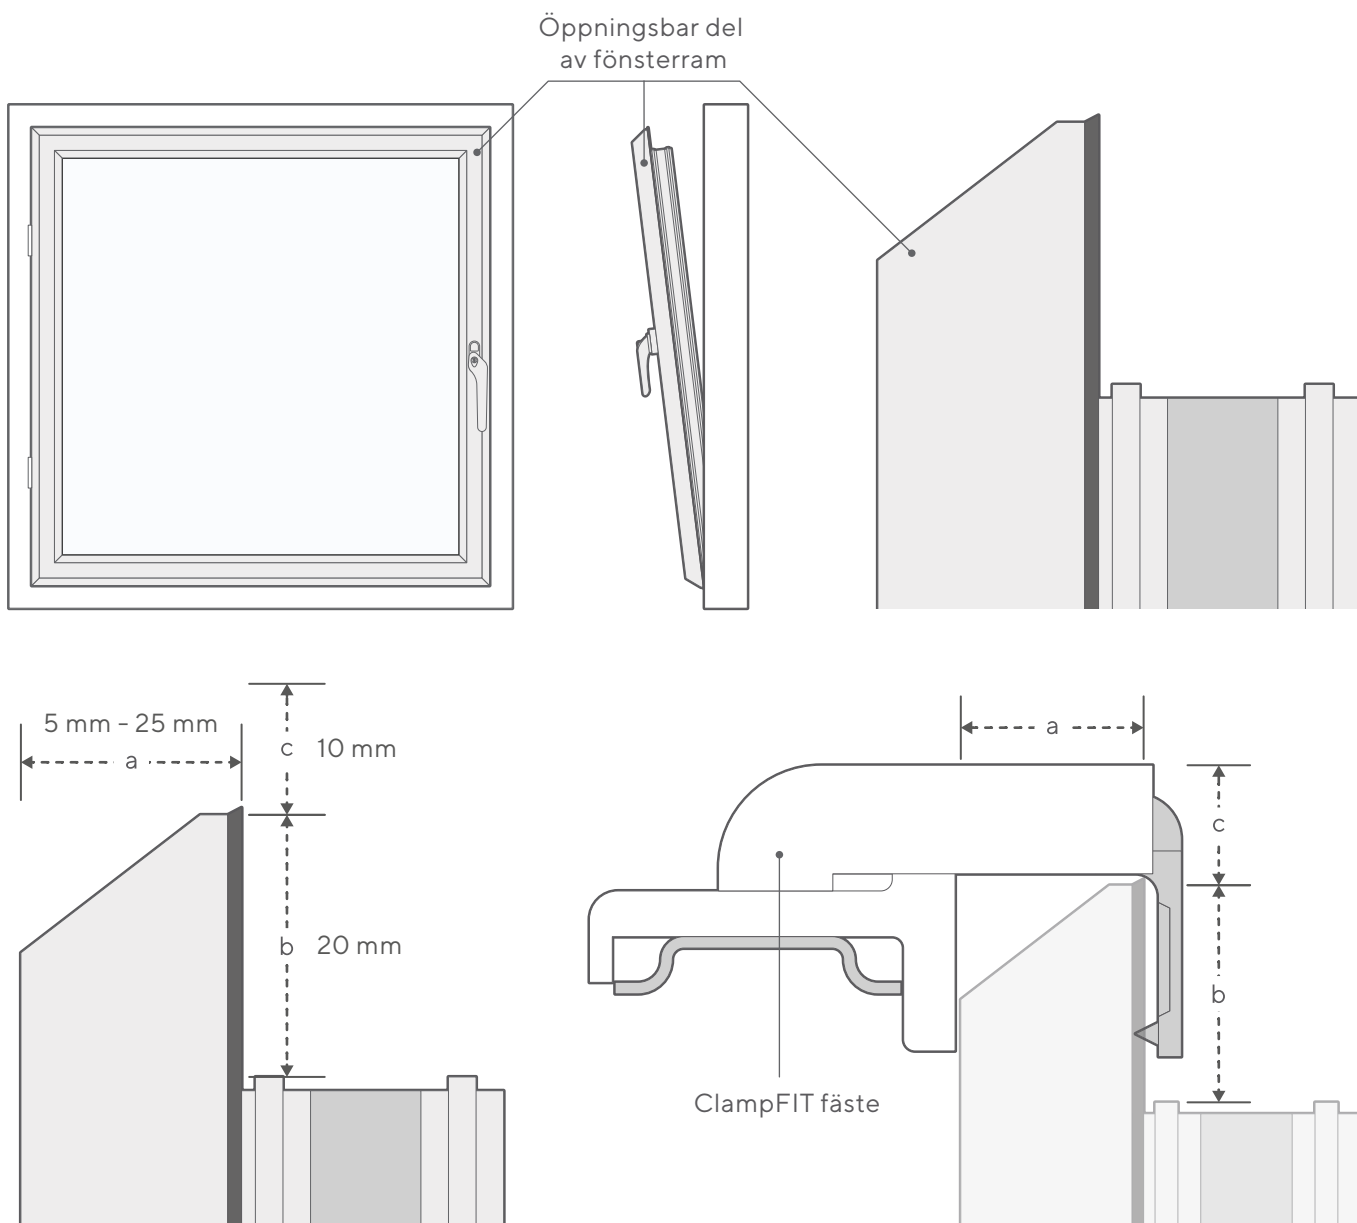

- ClampFIT-fästena fästs på ovansidan av den öppningsbara delen av fönsterkarmen.
- Den främre delen av ramen, där fästena fästs, bör vara mellan 5 mm och 25 mm djup.
- Höjden på den främre delen av ramen ska vara minst 20 mm, med minst 10 mm fritt utrymme mellan ramens ovansida och eventuella hinder.

Mätning ■ Mät den slutliga bredden och höjden för persiennen.

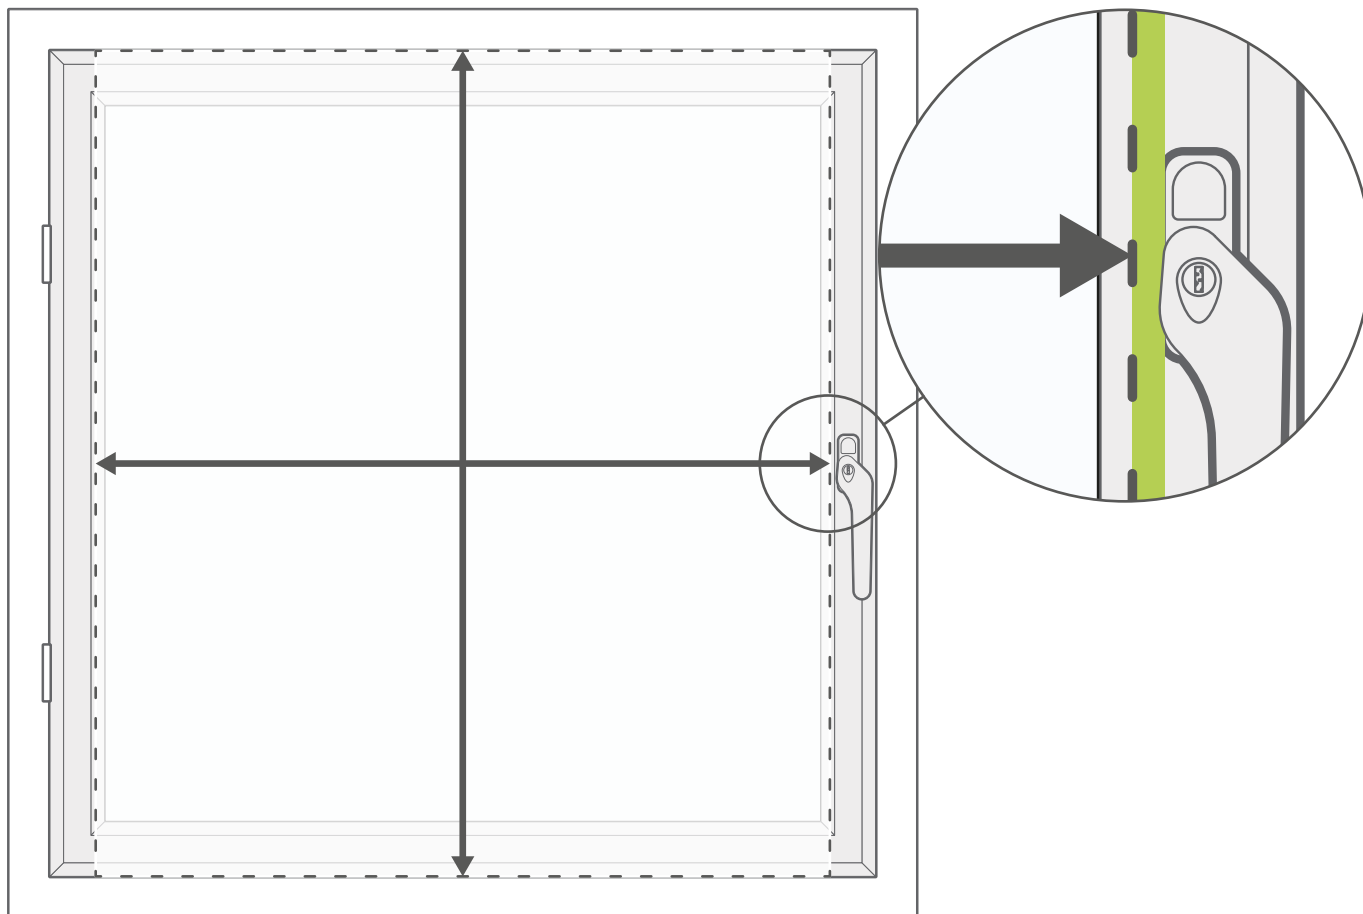

- För bredden, mät hela den bredd du vill att persiennen ska täcka och se till att lämna lite utrymme för att undvika eventuella hinder som fönsterhandtag.
- För höjden mäter du helt enkelt från toppen till botten av fönsterramens öppningsdel.