



Att mäta upp din nya ClampFIT rullgardin kan inte vara enklare. Följ bara stegen i den här praktiska mätguide och kom ihåg att ta god tid på dig och dubbelkolla allt för att säkerställa att dina mått är så exakta som möjligt. Enkelt!

Innan du börjar ■ Det finns några enkla detaljer att kontrollera innan du börjar mäta.

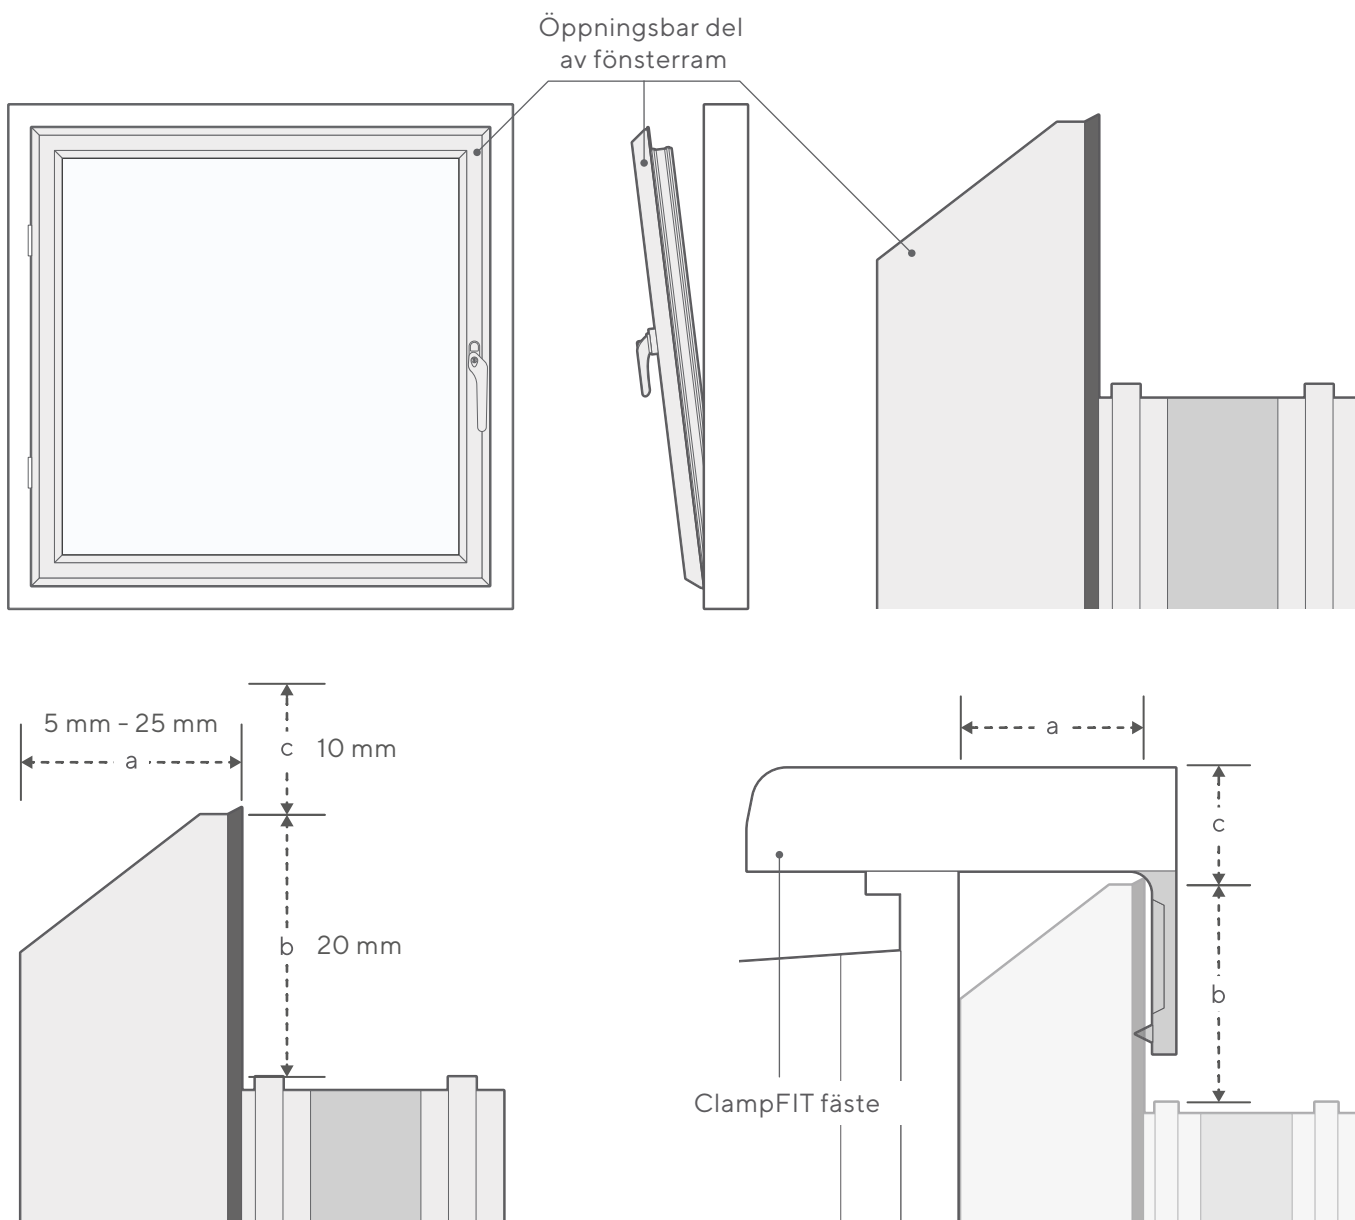

- ClampFIT-fästena fästs på ovansidan av den öppningsbara delen av fönsterkarmen.
- Den främre delen av ramen, där fästena fästs, bör vara mellan 5 mm och 25 mm djup.
- Höjden på den främre delen av ramen ska vara minst 20 mm, med minst 10 mm fritt utrymme mellan ramens ovansida och eventuella hinder.

Mätning av rullgardinens bredd ■ Mät den bredd som du vill att tyget ska täcka och lägg sedan till lite extra för komponenterna i vardera ände av rullgardinen.

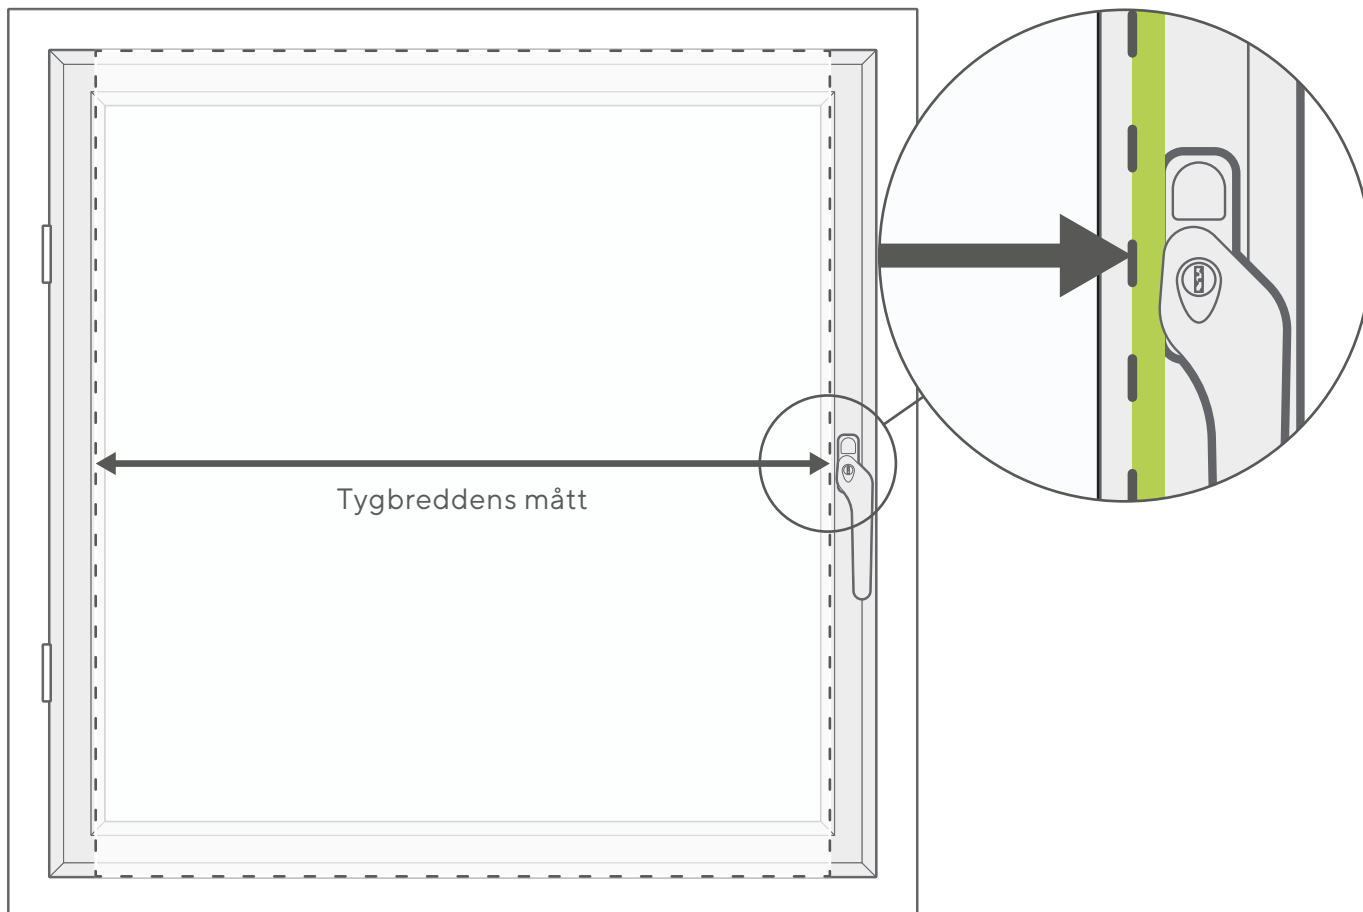


■ Mät bredden som du vill att tyget på rullgardinen ska täcka och se till att lämna lite utrymme för att undvika eventuella hinder som fönsterhandtag.




■ Lägg till 35 mm på varje sida av tygets mått för att få plats med rullgardinens komponenter. Din totala bredd att beställa är din tygbredd + 70 mm.

SPECIALTIPS:

Kontrollera att din totala bredd inte är bredare än fönsterramens öppningsdel. Om den är det måste du minska din totala bredd, så länge som tyget fortfarande är tillräckligt brett för att täcka glaset.

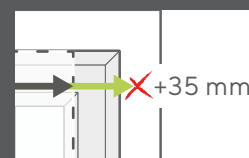

Mätning av rullgardinens höjd ■ Mät helt enkelt hela höjden på den öppningsbara delen av fönsterramen.

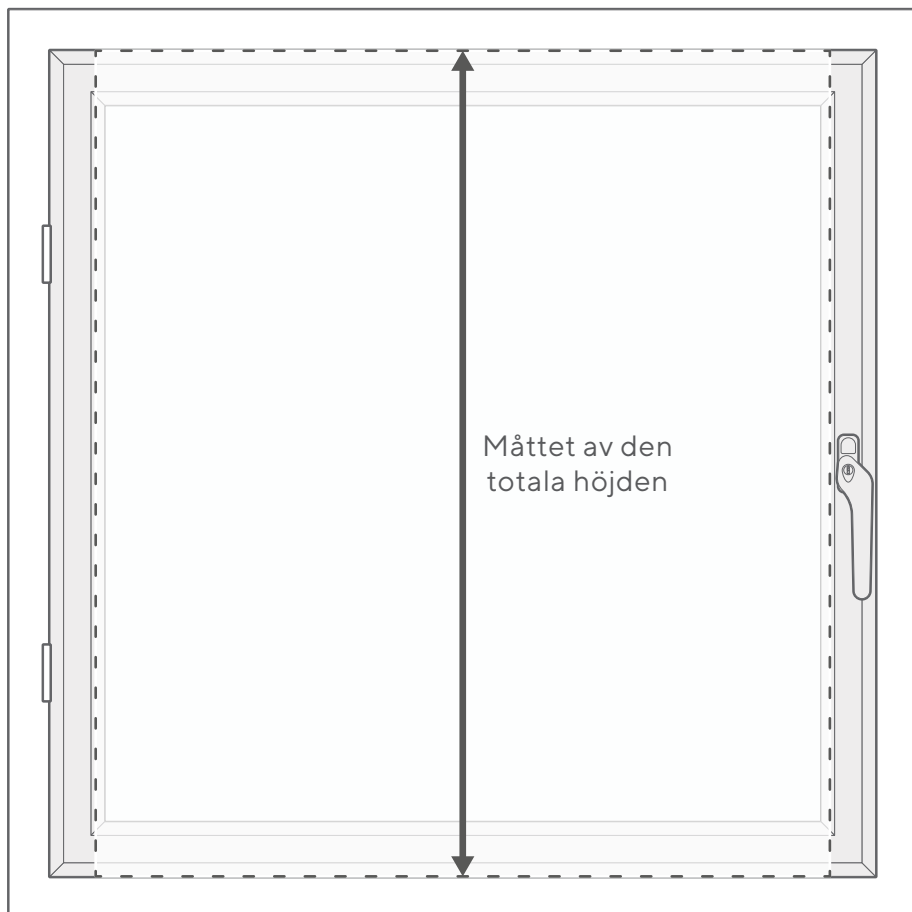

■ För höjden mäter du helt enkelt från toppen till botten av fönsterramens öppningsdel.