


Att mäta upp för dina nya dubbla wavegardiner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Nedan följer en praktisk guide för att mäta för dubbla wavegardiner.

Exakta mått för dubbla wavegardiner (rekommenderas)

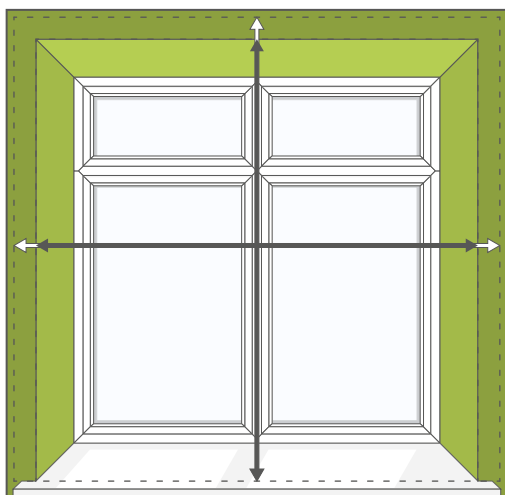


Om du vill att gardinerna ska passa utanför fönsternischen. Mät hela bredden och höjden på nischen (med andra ord, storleken på "hålet") och lägg till lite extra upptill och på varje sida. Vi tillverkar gardinerna, inklusive skenans fulla bredd, i den storlek du anger utan avdrag.


- För att minimera ljusläckage rekommenderar vi att gardinerna överlappar fönsternischen med minst 150 mm upptill och 150 mm på varje sida.
- Överlappningen i nederkant (längden från nischens botten i riktning ned mot golvet) beror på personligt tycke och smak, men ha eventuella hinder såsom element i åtanke.

SPECIALTIPS:

Om du byter ut dina befintliga gardiner och önskar samma storlek på de nya gardinerna, så behöver du helt enkelt bara mäta de befintliga. Mät bredden på stängen eller skenan, samt avstånden från stängens eller skenans topp till gardinens ände mot golvet och välj "exakta mått" när du beställer. På så vis kan vi tillverka dina gardiner i samma storlek (vi skickar med en skena med dina gardiner, vilken vi inkluderar i storleken). Observera att avståndet mellan vecken är ungefär 9 cm, vilket innebär att utseendet kan variera något från dina nuvarande gardiner.

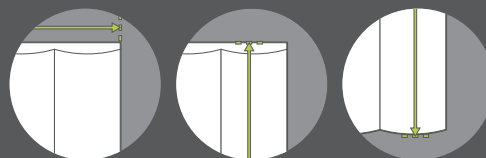

Nischmått för dubbla wavegardiner

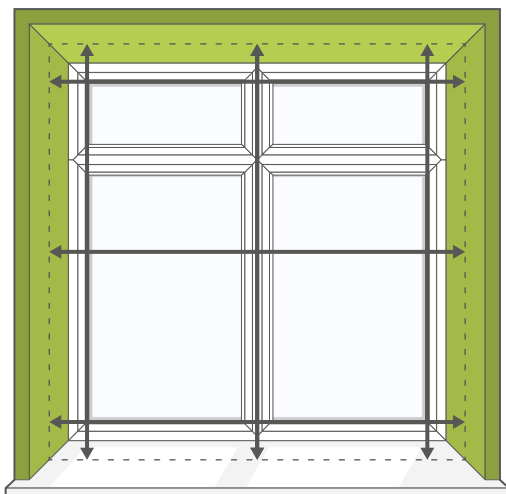

Denna mätmetod bör du använda dig av om du önskar placera din gardiner i fönsternischen. Mät då nischens fulla höjd och bredd (med andra ord storeken på "hålet", vilket fönstret är placerat).

- Mät från vägg till vägg inuti nischen, både på bredden och höjden, på 3 ställen och anteckna det minsta måttet.
- Gör inga egna avdrag, vi gör ett avdrag på 10mm på bredden samt 15mm på höjden för att säkerställa att din wavegardin passar i nischen.
- Använd alltid ett måttband i metall, då ett mjukt måttband sträcks ut med tiden och kan ge dig felaktiga mått.

SPECIALTIPS:


Kontrollera att nischen är tillräckligt djupt för att få plats med gardinen och ta även hänsyn till eventuella hinder, t.ex. handtag.



Djup dubbla wavegardiner

175mm

Montage i nisch som är delvis kaklad

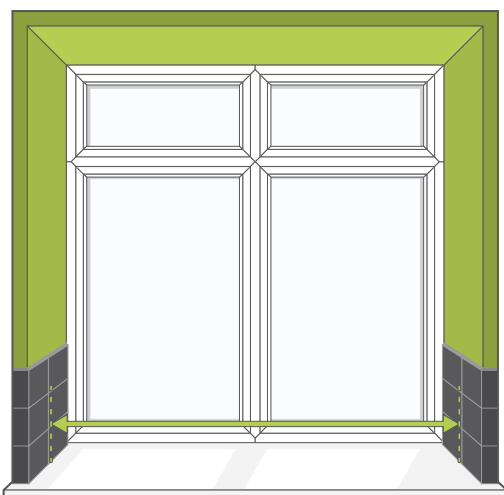

Om du har kakelplattor som går en bit upp i nischen (vanligt förekommande i kök och badrum) så kommer avståndet mellan dem vara den kortaste bredden i nischen.

- Mät avståndet mellan kakelplattorna (från sida till sida) för att säkerställa att din gardin kommer att passa.

SPECIALTIPS:

Gör på samma sätt om du har en skena, list eller andra föremål på insidan av nischen.