


Att mäta upp för dina nya gardiner är enklare än du kanske tror!

Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det.

Nedan följer en praktisk guide för att mäta för gardiner.

Hur du mäter dina gardinlängder

Se till att mäta gardinstångens eller skenans längd, inte fönsterbredden. Det är viktigt att det är det här måttet du anger som bredd, eftersom det är det vi behöver för att kunna beräkna den mängd tyg som krävs till just dina gardiner. Det är i regel inte möjligt att justera gardinens bredd när de väl har tillverkats och det är därför viktigt att gardinens bredd är så korrekt som möjligt. Om du ska montera en ny gardinstång eller gardinskena, så tänk på att denna bör gå mellan 15 cm och 20 cm utanför fönstret på respektive sida, samt placeras minst 15cm ovanför fönstret.




■ Gardinstänger ■

När det gäller gardinstänger bör du mäta längden på stången från eventuella ändknoppar eller ändstoppar. Det ger dig den bredd som du ska ange när du beställer dina gardiner.



■ Gardinskenor ■

Om du har en gardinskena i standardutförande, så mäter du skenans fulla längd. Det ger dig den bredd som du ska ange när du beställer dina gardiner.

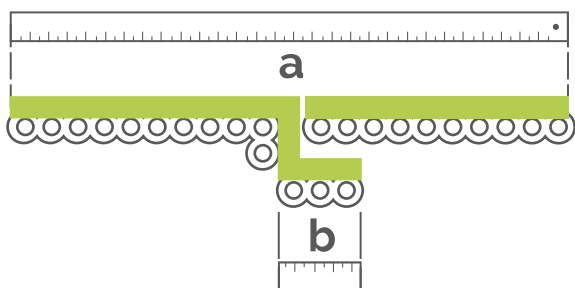

■ Gardinskenor med överlappning ■

Om din gardinskena har en överlappning i mitten, mät då skenans fulla längd (a), samt längden på överlappningen (b). Summera därefter de två måtten, så får du den bredd som du ska ange vid beställning.

Hur du mäter gardinens längd korrekt

Gardiner kan antingen hängas direkt mot golvet, mot fönsterbrädan, eller med avslut under fönsterbrädan. Vi rekommenderar följande tumregler för gardinens avslut:

- 1,5 cm ovanför golvet
- 1,5 cm ovanför fönsterbrädan
- 15–20 cm nedanför fönsterbrädan (eller 2–3 cm ovanför elementet)


SPECIALTIPS:

Det är viktigt att lämna lite extra utrymme till gardinernas avslut. Om de släpar mot golvet eller fönsterbrädan så slits kanterna lättare och det finns dessutom risk att tyget färgar av sig mot underlaget.



■ Upphängning av öljettlängder ■

Våra öljettlängder passar gardinstänger med en diameter på upp till 30 mm. Mät från gardinstångens ovansida ned till den punkt där du vill att gardinens avslut ska vara. Vi ser till att tillverka gardinen med 3 cm tyg ovanför den övre nedre delen av öljetten där den hänger på gardinstången. Vi lägger till detta per automatik, så du behöver bara mäta från gardinstångens ovansida.

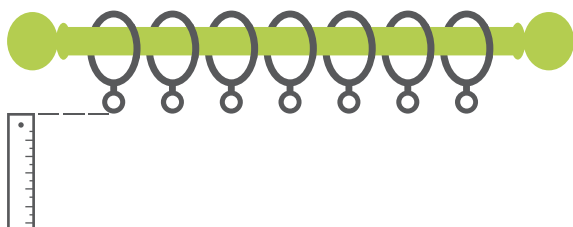

■ Upphängning med gardinring och klämma ■

När du använder en gardinstång behöver du gardinringar monterade på stången för att kunna hänga upp gardiner med öljetter eller nypveck.

När du använder en gardinstång i dessa lägen, se till att mäta från gardinringens undersida ned till den punkt där du vill att gardinens avslut ska vara.



Om du hellre vill att gardinstången och gardinringarna ska täckas av gardinen, så kan du istället mäta från gardinringarnas topp.




■ Upphängning av gardiner med öljetter eller nypveck på skena ■

När du använder en gardinskena, se till att mäta från skenans topp ned till den punkt där du vill att gardinens avslut ska vara.

Att mäta upp för dina nya wavegardiner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Nedan följer en praktisk guide för att mäta för wavegardiner.

Exakta mått för wavegardiner (rekommenderas)

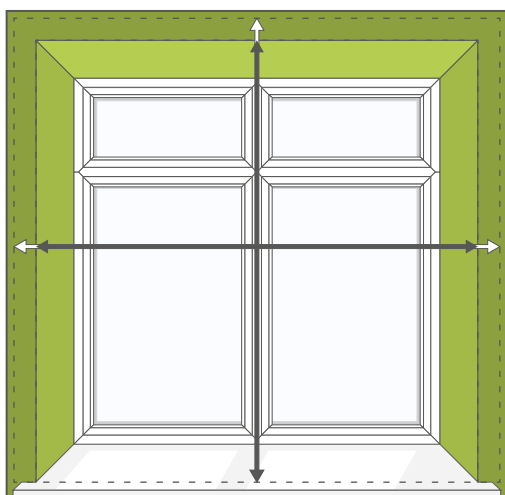


Om du vill att gardinerna ska passa utanför fönsternischen. Mät hela bredden och höjden på nischen [med andra ord, storleken på "hålet"] och lägg till lite extra upptill och på varje sida. Vi tillverkar gardinerna, inklusive skenans fulla bredd, i den storlek du anger utan avdrag.


- För att minimera ljusläckage rekommenderar vi att gardinerna överlappar fönsternischen med minst 150 mm upptill och 150 mm på varje sida.
- Överlappningen i nederkant (längden från nischens botten i riktning ned mot golvet) beror på personligt tycke och smak, men ha eventuella hinder såsom element i åtanke.

SPECIALTIPS:

Om du byter ut dina befintliga gardiner och önskar samma storlek på de nya gardinerna, så behöver du helt enkelt bara mäta de befintliga. Mät bredden på stången eller skenan, samt avstånden från stångens eller skenans topp till gardinens ände mot golvet och välj "exakta mått" när du beställer. På så vis kan vi tillverka dina wavegardiner i samma storlek (vi skickar med en skena med dina wavegardiner, vilken vi inkluderar i storleken). Observera att avståndet mellan vecken är ungefär 9 cm, vilket innebär att utseendet kan variera något från dina nuvarande gardiner.

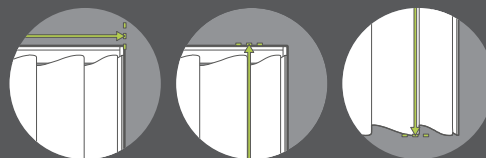

Nischmontage

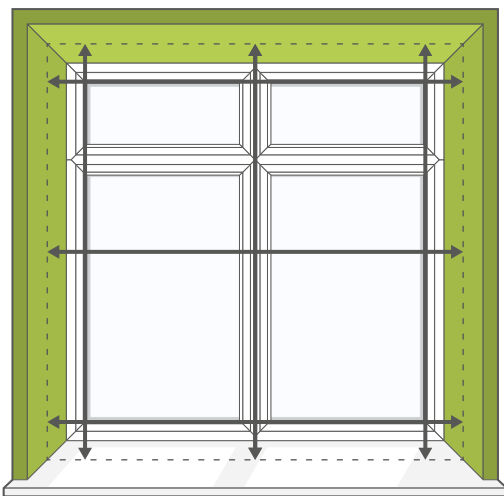

Denna mätmetod bör du använda dig av om du önskar placera din wavegardiner i fönsternischen. Mät då nischens fulla höjd och bredd (med andra ord storeken på "hålet", i vilket fönstret är placerat).

- Mät från vägg till vägg inuti nischen, både på bredden och höjden, på 3 ställen och anteckna det minsta måttet.
- Gör inga egna avdrag, vi gör ett avdrag på 10mm på bredden samt 15mm på höjden för att säkerställa att din wavegardin passar i nischen.
- Använd alltid ett måttband i metall, då ett mjukt måttband sträcks ut med tiden och kan ge dig felaktiga mått.

SPECIALTIPS:


Kontrollera att nischen är tillräckligt djupt för att få plats med wavegardinen och ta även hänsyn till eventuella hinder, t.ex. handtag.



Djup wavegardiner

75mm

Montage i nisch som är delvis kaklad

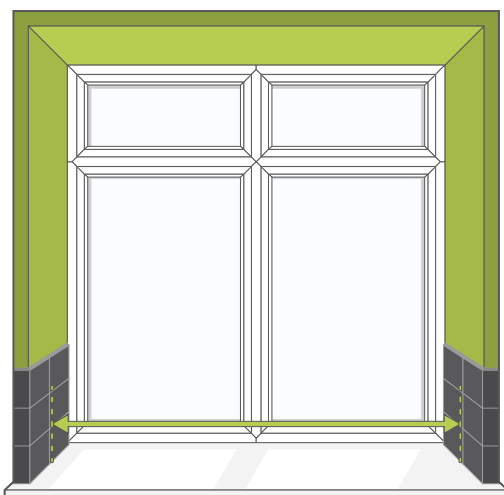

Om du har kakelplattor som går en bit upp i nischen (vanligt förekommande i kök och badrum) så kommer avståndet mellan dem vara den kortaste bredden i nischen.

- Mät avståndet mellan kakelplattorna (från sida till sida) för att säkerställa att din wavegardin kommer att passa.

SPECIALTIPS:

Gör på samma sätt om du har en skena, list eller andra föremål på insidan av nischen.