


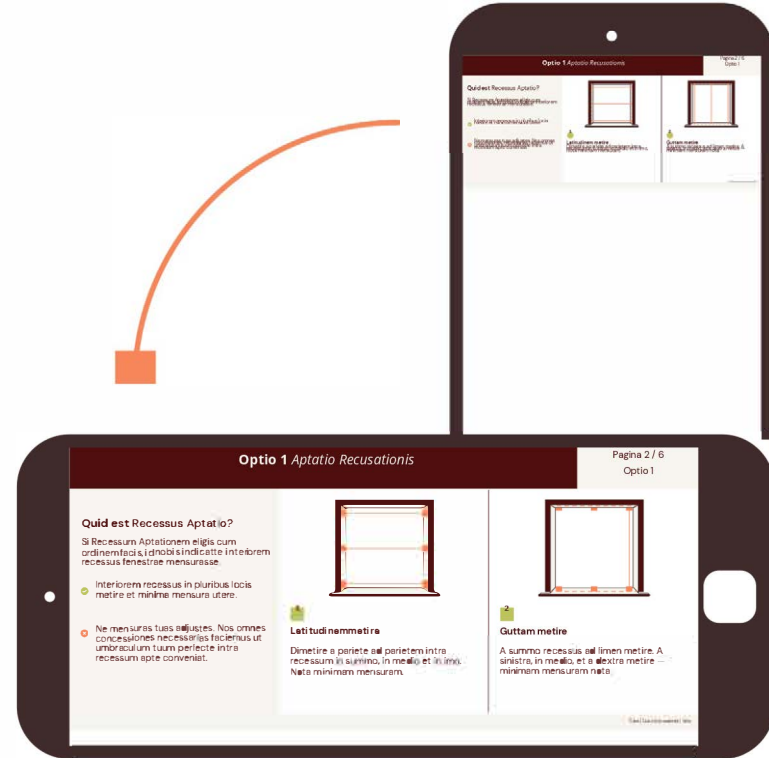

Rotera telefonen eller surfplattan

Våra guider visas bäst i liggande läge om du använder telefon eller surfplatta.

Våra bästa tips för mätning

Även om du inte har någon erfarenhet av gör-det-själv-projekt eller mätning behöver du inte oroa dig – det är enkelt att mäta! Följande sidor guidar dig genom uppmätningen av dina nya insektsnät, men här är några allmänna tips att tänka på:

- ✓ Använd alltid ett måttband i metall – tyg- eller platsmåttband kan töjas ut och ge felaktiga mått.
- ✓ Kontrollera alltid dina mått två gånger! Om du är osäker på en mätning, mät igen tills du är helt säker.
- ✓ Mät i millimeter, eller till närmaste millimeter om du mäter i centimeter.



Ingen fara! Även om dina mått inte skulle bli helt rätt omfattas du av vår mätgaranti.

Var ska insektsnätet placeras?

Dörrinsektsnäten är utformade för både invänding och utvänding montering. Hur produkten installeras beror på åt vilket håll dörren öppnas.

Om dörren öppnas inåt monteras produkten på utsidan av bostaden och mäts från utsidan.

Om dörren öppnas utåt monteras produkten på insidan av bostaden och mäts från insidan.

Mätning inuti karmen eller utanpå karmen?

Välj därefter om du ska mäta för montering inuti karmen eller utanpå karmen.

Välj **inuti karmen** om produkten kan **monteras mellan två väggar**.


Välj **utanpå karmen** om produkten inte kan monteras mellan två väggar och därför måste **monteras på väggen**.

Mätning inuti karmen:

Montering i karmen innebär att du mäter insidan av dörrkarmen.

- ✓ Mät insidan av karmen på flera ställen och använd det minsta måttet.
- ✓ Gör de justeringar som krävs för perfekt passform.

Mer förklaring i stegen här bredvid →

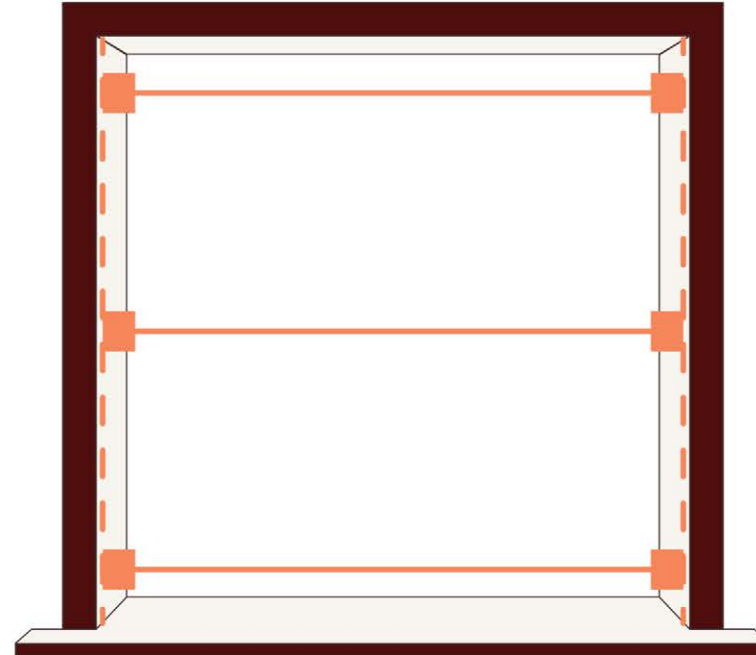


1

Mät bredden

Mät från vägg till vägg inne i karmen upptill, i mitten och nedtill. Anteckna det minsta måttet.

Dra av **0.5cm** från bredden.

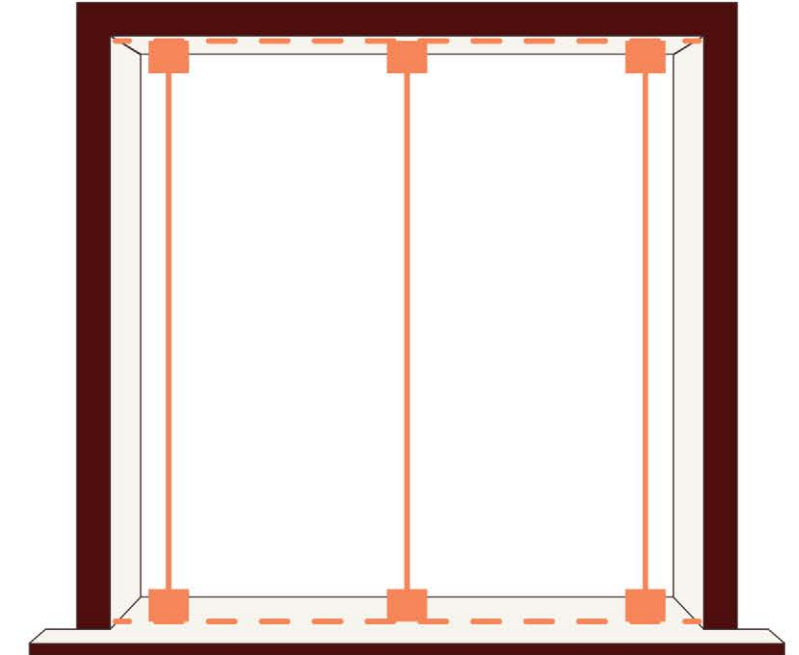

2

Mät höjden

Mät från överkant av karmen till fönsterbrädan/golvet. Mät till vänster, i mitten och till höger – anteckna det minsta måttet.

Dra av **0.5cm** från höjden.


Mätning utanför karmen:

Montering utanpå karmen innebär att du mäter utsidan av dörrkarmen.

✓ Mät öppningen på flera ställen och använd det minsta måttet.

✓ Gör de justeringar som krävs för perfekt passform.

Mer förklaring i stegen här bredvid →

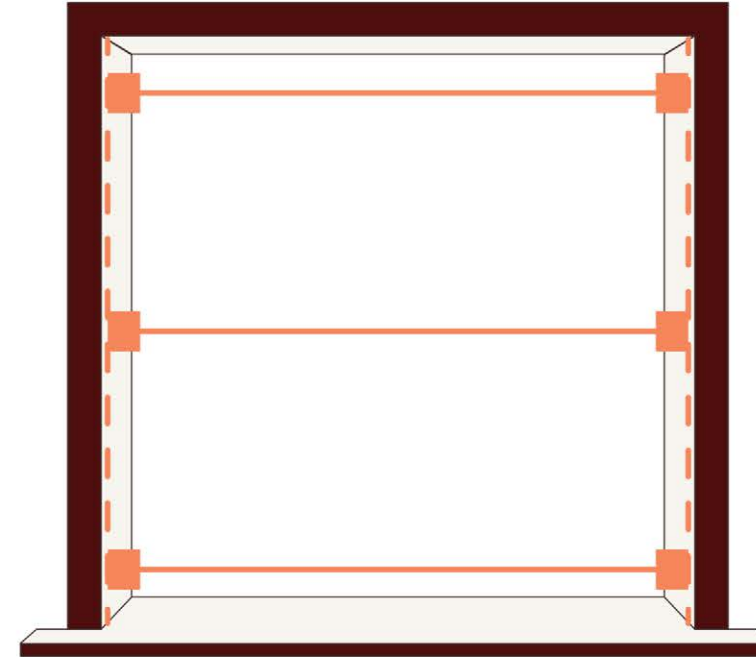


1

Mät bredden

Mät från vägg till vägg högst upp, i mitten och längst ner i öppningen. Anteckna det minsta måttet.

Lägg till totalt 9.8cm på bredden (4.9cm på varje sida).

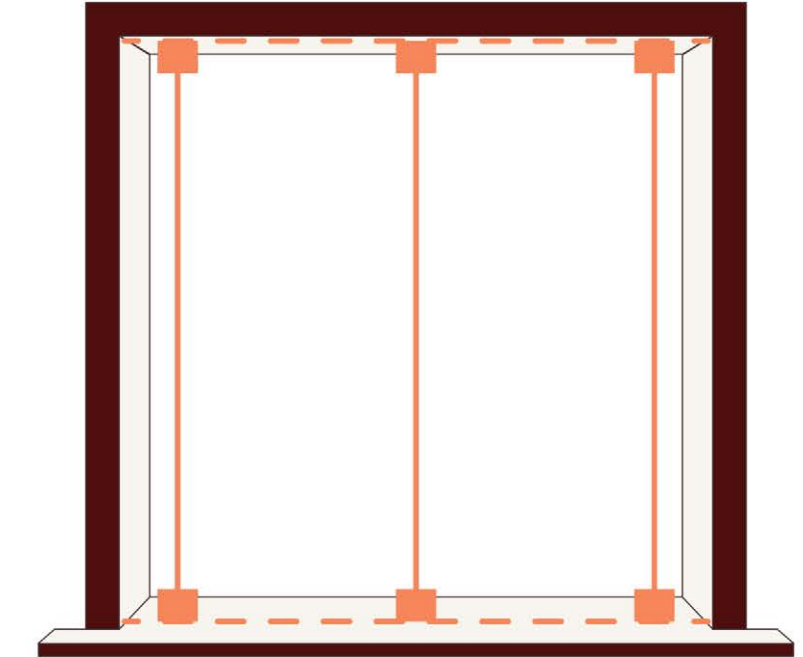

2

Mät höjden

Mät från överkant av karmen till golvet. Mät till vänster, i mitten och till höger – anteckna det minsta måttet.

Lägg till 4.9cm på höjden.