



PerfectFIT är speciellt utformade för att passa uPVC-fönster med en gummilist, och det kan inte vara enklare att mäta dem. Följ bara stegen i denna praktiska mätguide och kom ihåg att ta god tid på dig, dubbelkolla allt du gör och använd alltid ett måttband av metall för att säkerställa att dina mått är så exakta som möjligt. Enkelt och smidigt!

Innan du börjar ■ Det finns några enkla detaljer att kontrollera innan du börjar mäta.

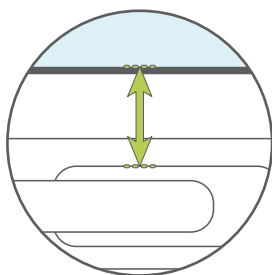


Kontrollera först avståndet mellan glasets kant och eventuella hinder, t.ex. fästpunkterna för fönsterhandtagen. Detta avstånd bör vara minst 25 mm.

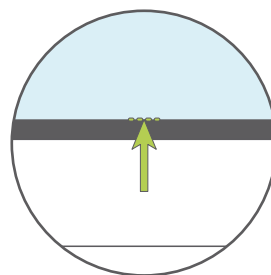

Kontrollera också att gummitätningen runt fönstrets kant inte sträcker sig in i glasytan med mer än 6 mm.

Mätning ■ Mät den synliga glasytan för varje fönster- eller dörrruta individuellt.

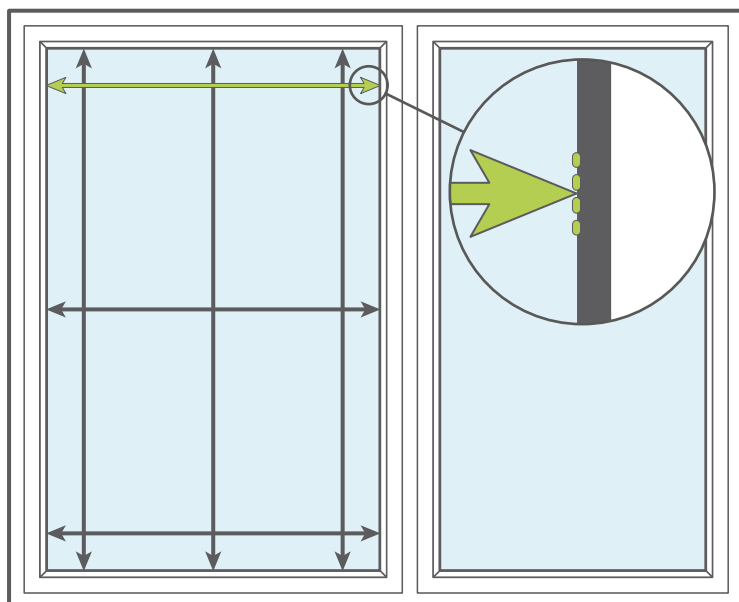


Mät den synliga glasytan för varje fönster eller dörr. Mät endast glaset och ta inte med någon del av gummilisten som sträcker sig in i glasytan.

Mät bredden på 3 ställen, i toppen, mitten och botten av glaset, och anteckna det minsta av de 3 måtten.

Mät höjden på samma sätt, till vänster, i mitten och till höger, och notera det minsta måttet.

Glöm inte att mäta varje glastruta individuellt, utgå inte från att alla är exakt lika stora.

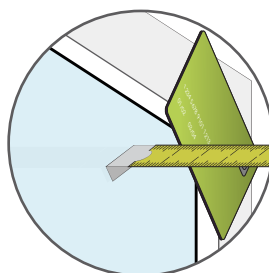

Slutligen ska du mäta fönsterkarmens djup. Det gör du genom att placera ett kreditkort över karmens hörn och använda ett metallmåttband för att mäta från glaset och ut till kortets kant. Det här måttet ligger vanligtvis mellan 18–24 mm.