

Att mäta upp för dina nya Tilt & Turn plisségardiner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Nedan följer en praktisk guide för att mäta för Tilt & Turn plisségardiner.


### ■ Utformad för uPVC vridbara fönster ■

#### VIKTIGT

Det finns vissa typer av uPVC-fönster som dessa plisségardiner inte är lämpliga för. Så länge dina fönster uppfyller dessa krav bör våra Tilt & Turn plisségardiner för vridbara fönster fungera perfekt:

- Djupet på den öppningsbara delen av ramen måste vara 20 mm eller mer
- Formen på den öppningsbara delen av fönsterkarmen ska vara kvadratisk och rak

Fönsterkarmens djup måste vara tillräckligt stort, både för att få plats med fästena och för att det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan tygets baksida och glaset, så att värmeutvecklingen inte skadar fönstret. Karmens form måste vara kvadratisk för att fästena ska kunna monteras korrekt.

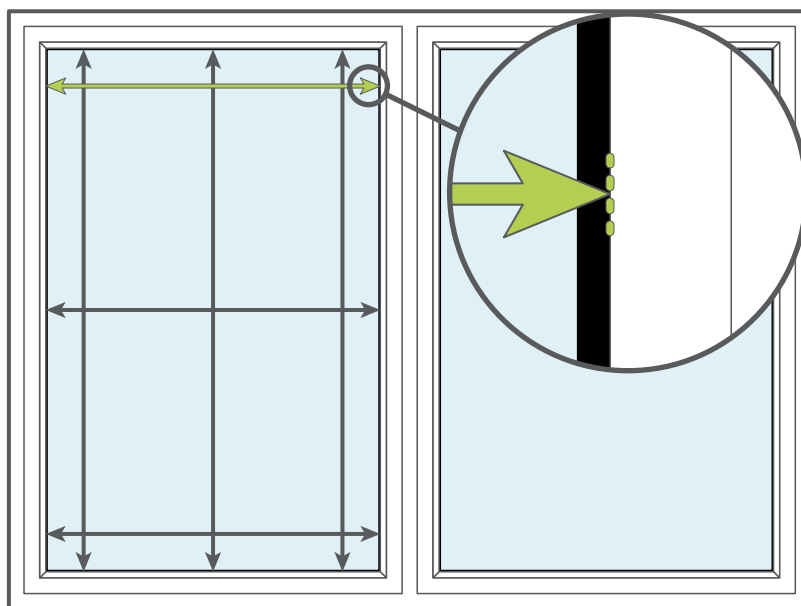

Mät bredden och höjden på det synliga glaset, från ram till ram.

Mät både bredden och höjden på 3 ställen för varje fönster och notera det kortaste måttet för varje fönster.

#### SPECIALTIPS:

När du mäter för mer än en Tilt & Turn plisségardin ska du komma ihåg att mäta varje fönster för sig. De kan variera i storlek även om de ser likadana ut.