


Att mäta upp för dina nya träpersienner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Nedan följer en praktisk guide för att mäta för träpersienner.

Denna guide gäller för följande produkter:

Träpersienner med 35-38mm lameller
Träpersienner med 50mm lameller

Nischmontage

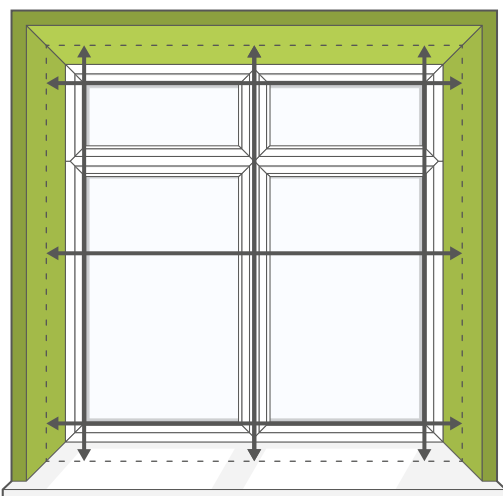

Utgå från denna mätmetod om du vill att din träpersienn ska passa i fönstrets nisch [det vill säga storleken på "hålet"].

- Mät från vägg till vägg inuti nischen, både på bredden och höjden, på 3 ställen och anteckna det minsta måttet.
- Gör inga egna avdrag, vi gör ett avdrag på 10mm på bredden för att säkerställa att din träpersienn passar i nischen.
- Använd alltid ett måttband i metall, då ett mjukt måttband sträcks ut med tiden och kan ge dig felaktiga mått.

SPECIALTIPS:

Kontrollera att nischen är tillräckligt djupt för att få plats med träpersiennen och ta även hänsyn till eventuella hinder, t.ex. handtag.



Djup träpersienner


35-38mm lameller

65mm

50mm lameller

70mm

Exakt måttagning för montage utanför fönsternischen

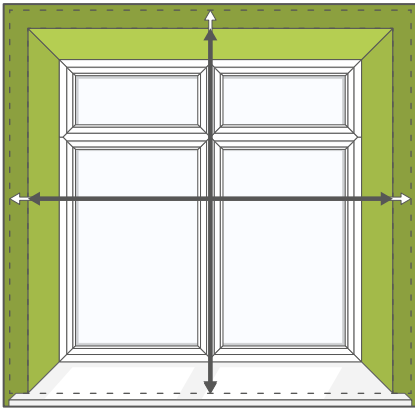


Om du vill att din träpersienn ska passa utanför fönsternischen. Mät hela bredden och höjden på nischen [med andra ord, storleken på "hålet"] och lägg till lite extra upptill och på varje sida, så tillverkar vi träpersiennen i den storlek du anger utan avdrag.


- För att undvika att oönskat ljus kommer in, rekommenderar vi att träpersiennen överlappar minst 70 mm i toppen och 50 mm på respektive sida.
- Överlappningen i nederkant beror på personligt tycke och smak, men se till att ha eventuella hinder såsom fönsterbrädor eller element i åtanke.

SPECIALTIPS:

Om du ska byta ut en befintlig träpersienn mot en i samma storlek behöver du bara mäta din träpersienn och ange exakt mått, så tillverkar vi en i samma storlek.

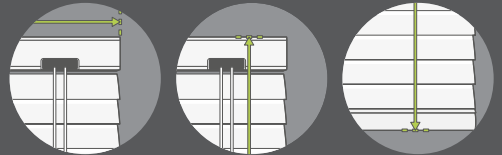

Montage i nisch som är delvis kaklad

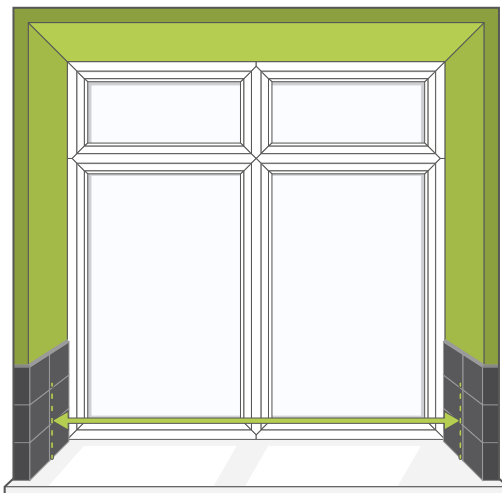

Om du har kakelplattor som går en bit upp i nischen (vanligt förekommande i kök och badrum) så kommer avståndet mellan dem vara den kortaste bredden i nischen.

- Mät avståndet mellan kakelplattorna (från sida till sida) för att säkerställa att din träpersienn kommer att passa.

SPECIALTIPS:

Gör på samma sätt om du har en skena, list eller andra föremål på insidan av nischen.