



Montering av Click2Fit-skenan

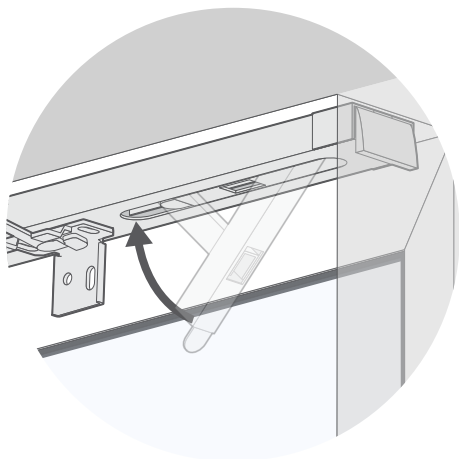


Håll Click2Fit-skenan mot karmens ovansida och tryck handtaget stadigt uppåt tills skenan klickar på plats. Om skenan är något för hård, eller om du efter monteringen märker att den är för lös, så kan detta enkelt justeras:

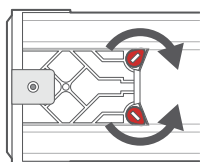


I änden av skenan, på motsatt sida från spaken, finns ett justeringsblock som gör att du kan finjustera inpassningen av skenan. Använd en skruvmejsel för att vrida de små, röda, pluggarna in mot mitten av skenan. Skjut ut blocket ur skenan med några millimeter, vrid sedan tillbaka de röda pluggarna till sitt ursprungliga läge för att fixera blocket på plats. Gör endast små justeringar och upprepa för en tightare passform.

SPECIALTIPS:

Kontrollera att handtaget hänger löst från skenan och att handtaget är i jämnhöjd med skenans ände innan du försöker sätta in skenan i fästena. Om spaken trycks in och handtaget är positionerat, kommer skenan att vara för trång för att passa in i ramen.

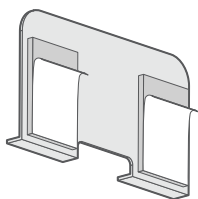


Friktionsplattor medföljer beslagen, men dessa är endast nödvändiga om du upptäcker att Click2Fit™-skenan glider mot väggen i nischen när persiennen är monterad.

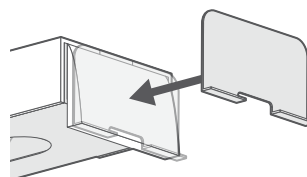

För att använda dem, dra av skyddet från de klistriga plattorna och placera dem sedan på varje ände av Click2Fit™-skenan som bilden visar.


Montering av persiennen

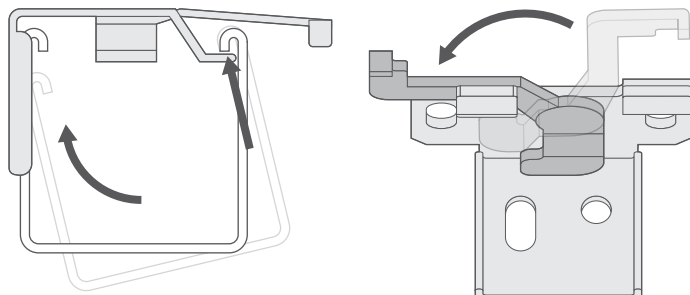

För att fästa persiennerna på fästena öppna svängarmen på fästet så att den sticker ut. Haka fast överlistens främre kant i de utskjutande krokarna i fästenas främre del. Lyft därefter överlistens bakre del så att överlisten hamnar i ett rakt läge. Håll kvar överlisten i dess raka läge och förflytta den svängbara armen i riktning mot överlisten, samt tryck till den svängbara armen med en stadig hand så att överlisten låses fast.

För att ta bort skenan, dra svängarmen på framsidan av fästet utåt.

Extra tillbehör

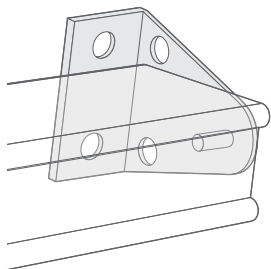

Två triangelformade, transparenta fästen medföljer, vilka används för att hålla kvar persiennens nedre del mot monteringsytan. Dessa fästen rekommenderas endast för användning när persiennen monteras i en dörr och behövs i regel inte vid montage i fönster.

Barnsäkerhet

3


Säkerhetsbeslag för draglina

Säkerhetsbeslagen för draglinan ska monteras så nära överlisten som möjligt och aldrig närmare golvet än 1500 mm. Linan måste vara helt virad runt de båda beslagen när persiennen inte används. Använd tabellen nedan för att ta reda på vilket avstånd som krävs mellan de båda beslagen för att hela linan ska kunna viras runt dem när persiennen är helt upphissad.


Placera säkerhetsbeslagen på önskat ställe på väggen och markera hålens position med hjälp av en penna.

Persiennens höjd	*Avstånd mellan säkerhetsbeslagen (CC-mått)
1-1000mm	100mm
1001-2000mm	150mm
2001-3000mm	300mm

Markera positionerna för hålen och borra enligt anvisningarna.

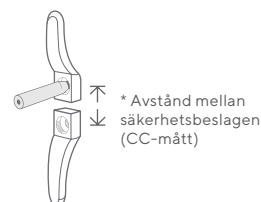


Använd de medföljande skruvarna för att fästa säkerhetsbeslagen mot väggen.

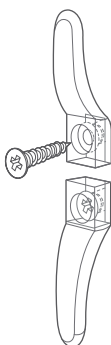


Vira linorna runt säkerhetsbeslagen på samma vis som om du följde formen av en åtta. När hela linorna har virats runt beslagen, kontrollera då att de sitter fast ordentligt så att ingen överflödiga lina lossnar från beslagen när persiennen hissas upp och ned.




Linsamlare

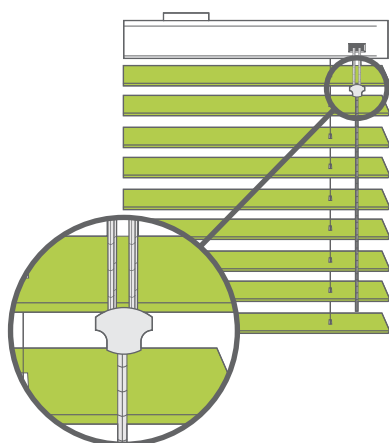

En linsamlare med breakaway-funktion är förmonterad tillsammans med draglinan, vilken utlöser (genom att dra isär linorna) vid horisontellt tryck mot linorna ovanför linsamlaren. Det eliminerar risken för farliga öglor och därmed strypning.

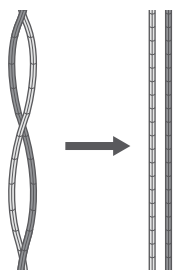

Om någon av linorna dras loss från linsamlaren. Se till att linorna inte tvinnas eller trasslas ihop.

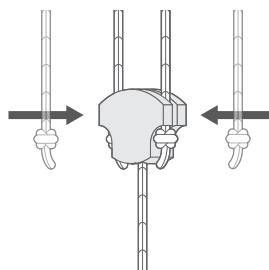

Placera därefter linorna i skåorna på linsamlarens sidor och se till att knutarna i linornas ändar är ordentligt knutna.