


Innan du börjar

Ett fäste bör placeras på respektive sida av skenan, 100 mm in från änden. Resterande fästen bör placeras ut med jämna mellanrum, mellan ytterfästena.



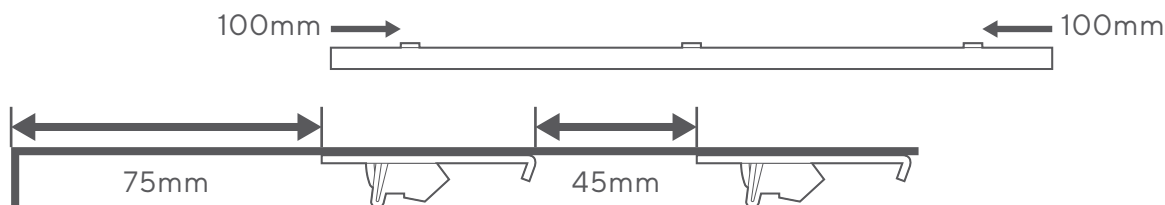


Om du använder fästena för takmontage så bör fästenas framkant placeras minst 75 mm ifrån väggen bakom fästena. Du bör därför ha minst 45 mm mellan det bakre fästet och det främre fästet. På så vis säkerställer du lagom avstånd mellan väggen eller fönstret och båda gardinernas vågform.


Montage av fästen (fästen för väggmontage)

1

Se till att fästena sitter på rätt avstånd från varandra. På det främre fästet, rikta in skruven mot framsidan av främre delen av justeringsspåret. På det bakre fästet ska du rikta in skruven mot baksidan av justeringsspåret (som visas till höger).

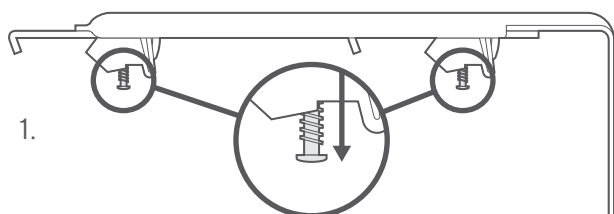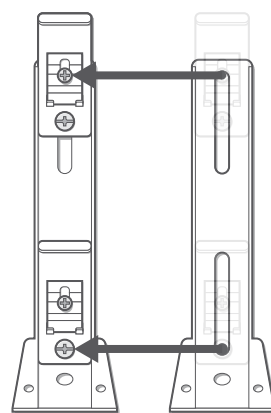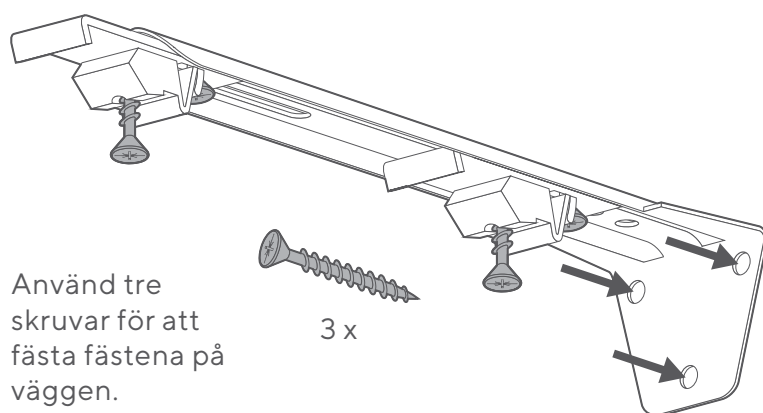


1. Lossa skruven i mitten av varje fäste.

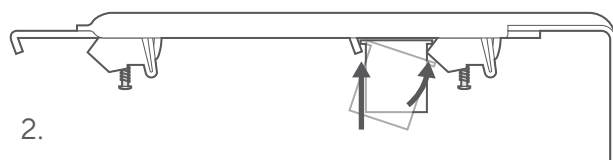


2.

Börja med de bakre gardinerna och placera skenan längst fram på fästet. Vinkla skenan så att den bakre kanten kommer på plats i den låsbara delen av fästet.

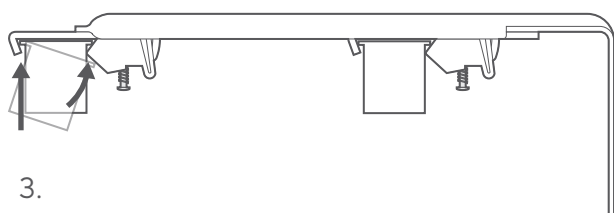

3.

Upprepa samma procedur för de främre gardinerna.




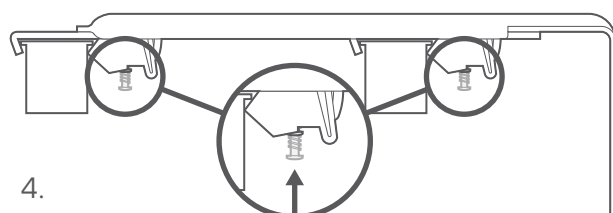


4.



Dra åt de låsskruvar som tidigare lossats för att säkra skenorna i fästena.

Montage av fästen (fästen för takmontage)


Använd låsskruven på varje fäste för att montera det i taket. Säkerställ att det är minst 45 mm mellan de två fästena. Observera att avståndet mellan den bakre skenans framkant och väggen/fönstret bör vara minst 75 mm (läs mer under stycket "Innan du börjar").

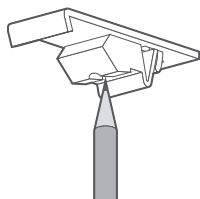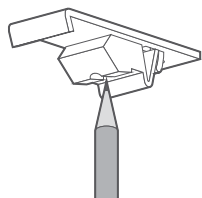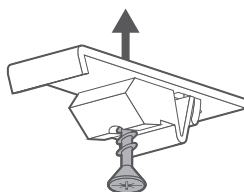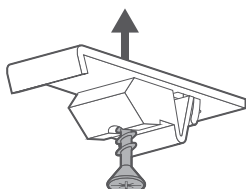


Ta bort låsskruven från varje fäste och håll fästena i önskat läge och använd en penna för att markera var skruven ska sitta.

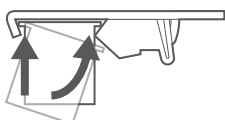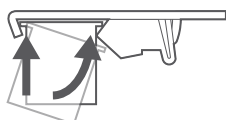

Fäst fästena på båda skenorna. Detta gör du genom att placera gardinskenans främre kant i fästets främre hake. Vinkla skenans så att den bakre kanten kommer på plats i den låsbara delen av fästet.

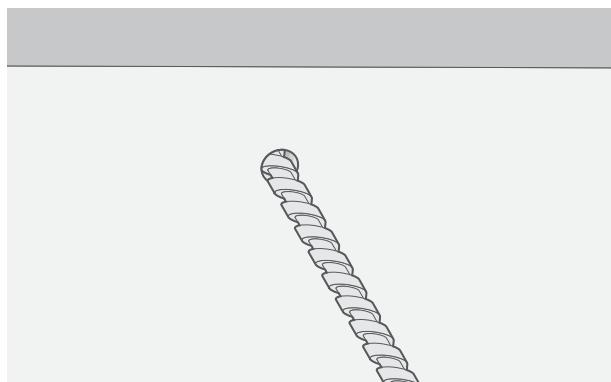


Borra hål och sätt i en plugg i varje hål.

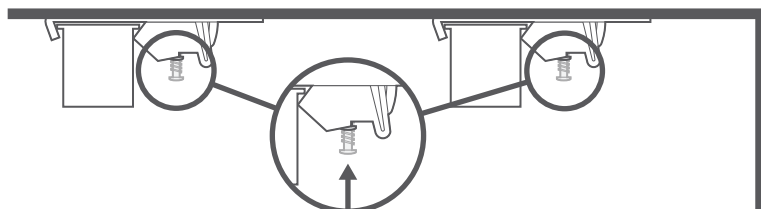


Rikta in fästernas låsskruvar med hålen och dra sedan åt skruvarna i varje fäste.

Upphängning av dina gardiner

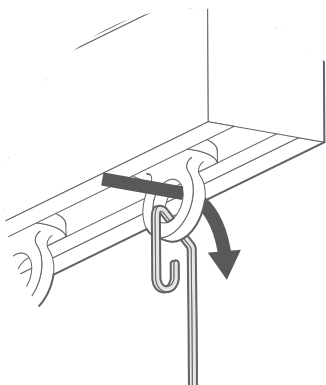


Placera krokarna i
skenans plastöljetter.

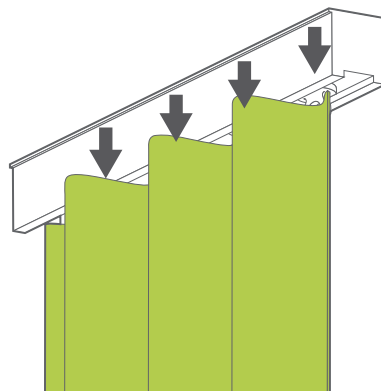

Fortsätt att placera
ut krokarna till
dess att alla krokarna
har kommit på
plats. Därefter kan
du njuta av dina
nya gardiner!


Snygga till dina gardiner

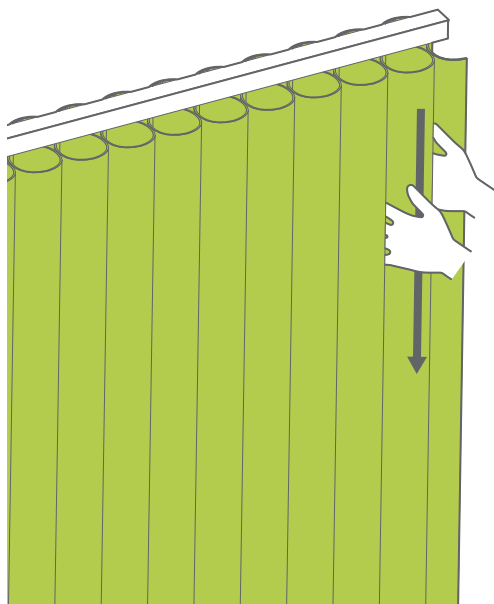

Eftersom gardiner består av mjukt och
följsamt tyg så kan man ibland behöva
ge gardinerna lite hjälp för att de ska
hänga precis så som man önskar.

För gardinerna åt sidorna och
kontrollera att vågorna är jämna sett till
storlek och form.

Börja ifrån de yttre kanterna och jobba
dig uppifrån och ned när du för dina
händer försiktigt nedåt utmed varje
"våg".

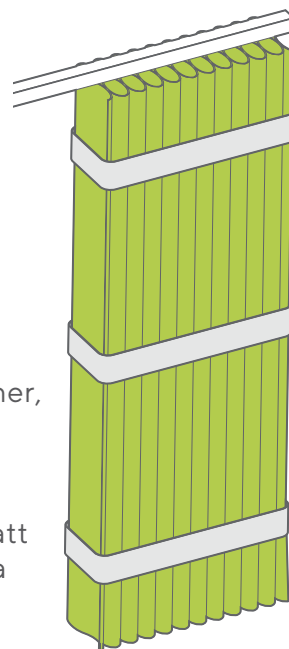

För ett riktigt proffsigt resultat så kan du till och med "bandagera" dina gardiner,
men det är såklart helt upp till dig.

Vira några varv av överblivna tygstycken eller tygband runt gardinerna och
säkerställ samtidigt att gardinerna är raka och jämna. Vira tillräckligt hårt för att
vågorna ska hållas på plats, men inte så hårt att tyget pressas samman. Lämna
dina gardiner bandagerade i 2 till 3 dagar och avlägsna sedan banden för att
kunna njuta av dina perfekt hängande gardiner.

SPECIALTIPS:

När du packar upp dina gardiner så kan det hända att de är något skrynkliga. Det är helt normalt, med tanke
på att de har varit hopvikta och packade för transport. Skrynklor kommer att hängas ut över tid och vi
rekommenderar att du låter dem vara. Om du dock skulle ha tillgång till en steamer (inte ett vanligt
strykjärn eller ångstrykjärn), så kan du försöka ett försiktigt ånga tyget (på låg värmenivå) för att få
skrynklor att snabbare jämnas ut sig.