


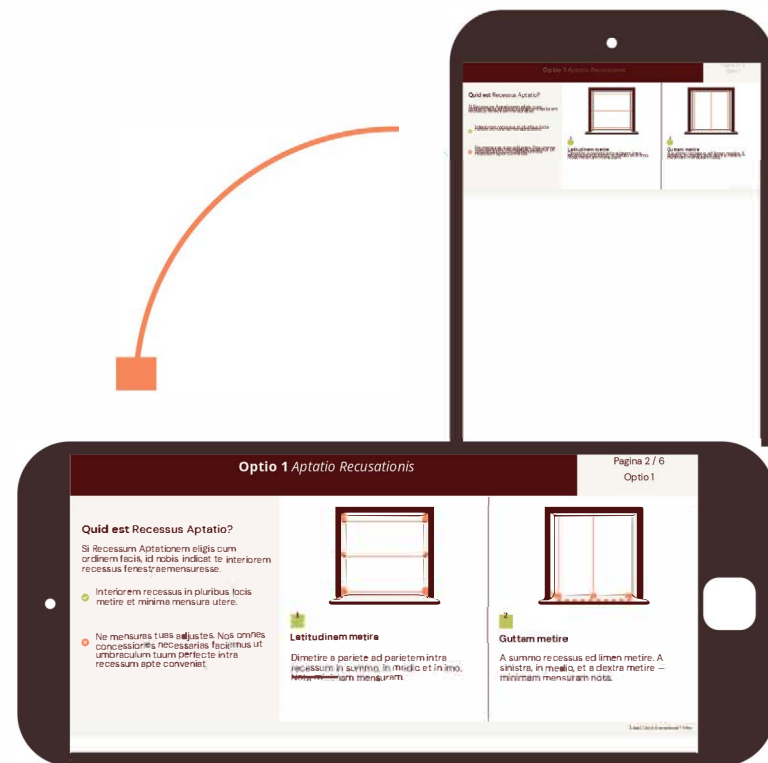

Rotera telefonen eller surfplattan

Våra guider visas bäst i liggande läge om du använder telefon eller surfplatta.

Designad för *gör-det-själv-installation...*


Våra dörrinsektsnät är utformade så att du enkelt kan installera dem själv – utan behov av professionell hjälp, även om du har begränsad erfarenhet av hemmafix.

Läs igenom varje sida i denna guide noggrant innan du börjar och följ instruktionerna steg för steg.



Följande delar ingår i din beställning:

- 1** Överprofil (förborrad)
- 2** Sidoprofiler (förborrade)
- 3** Insektsnät
- 4** Bottenprofil
- 5** Hörnkopplingar

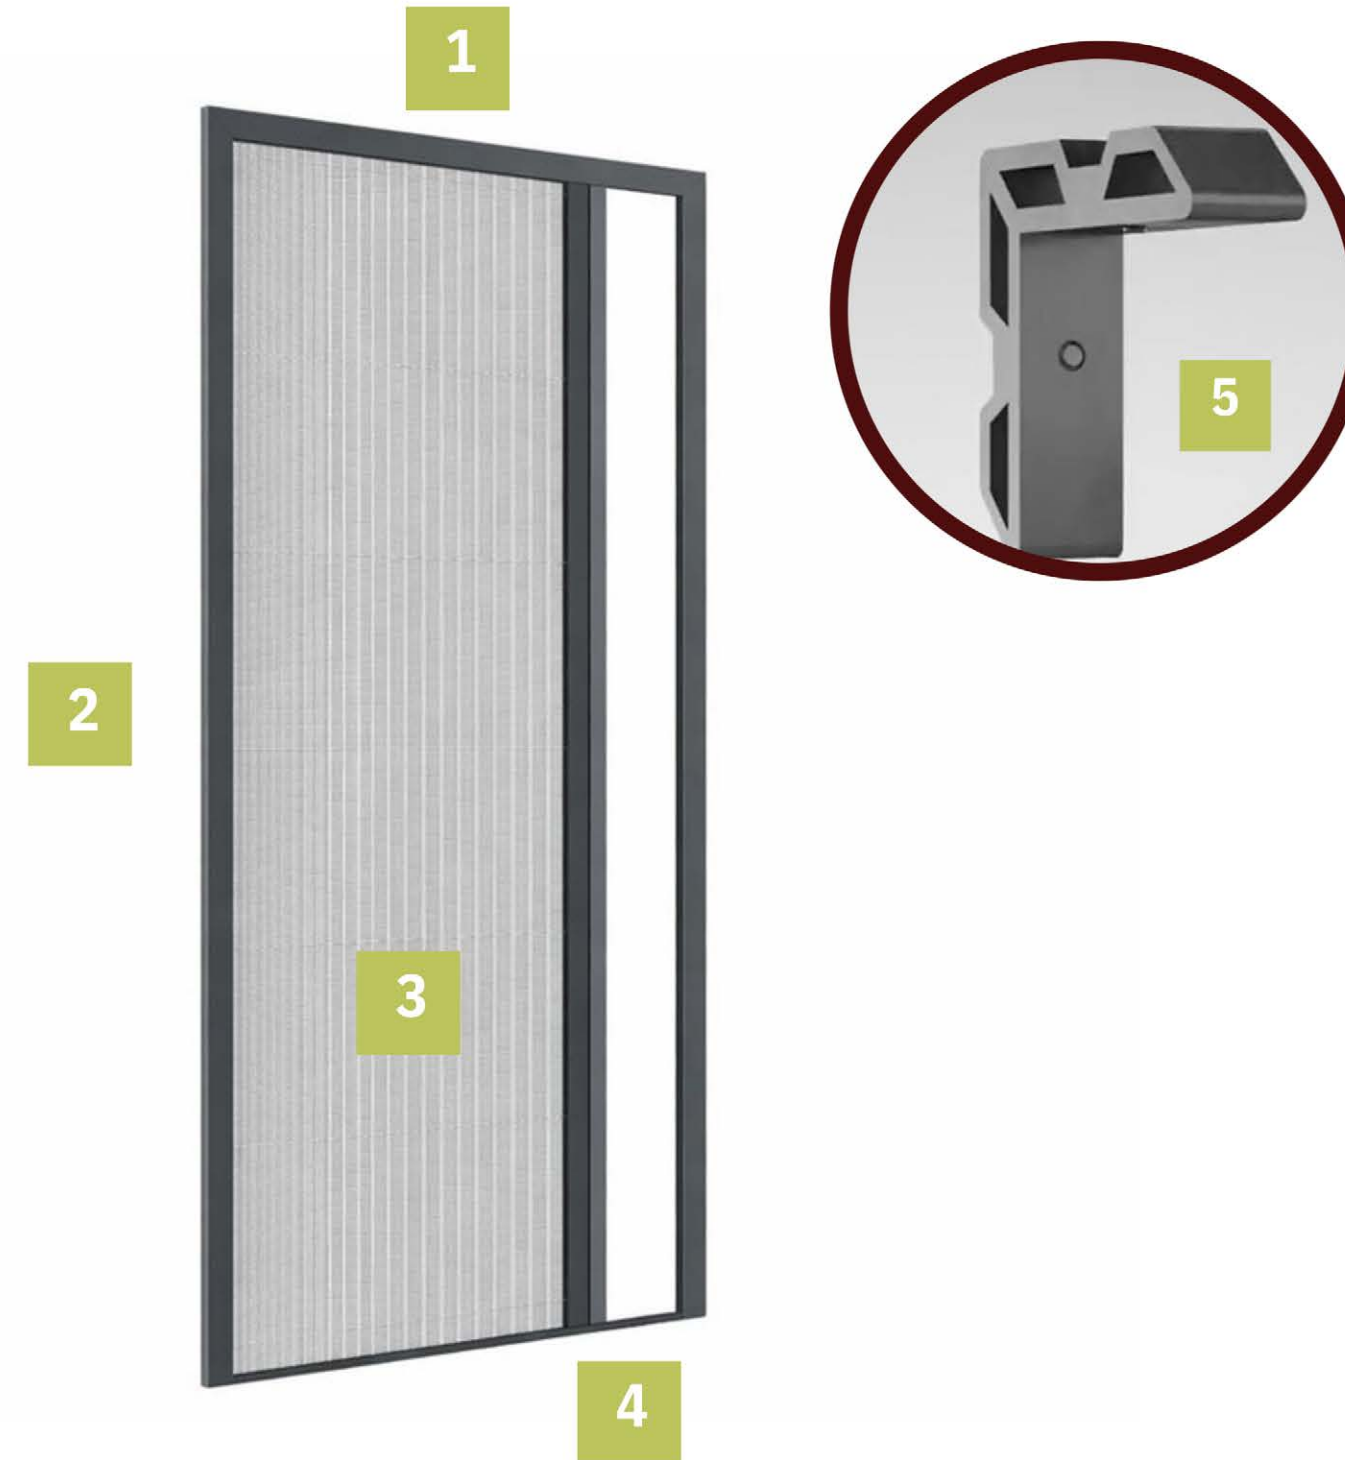


Steg 2 *Montera ramen*

Sida 3 / 7

Steg 2



Ta fram sidoprofilerna (1). Läggt överprofilen plant på golvet (2).


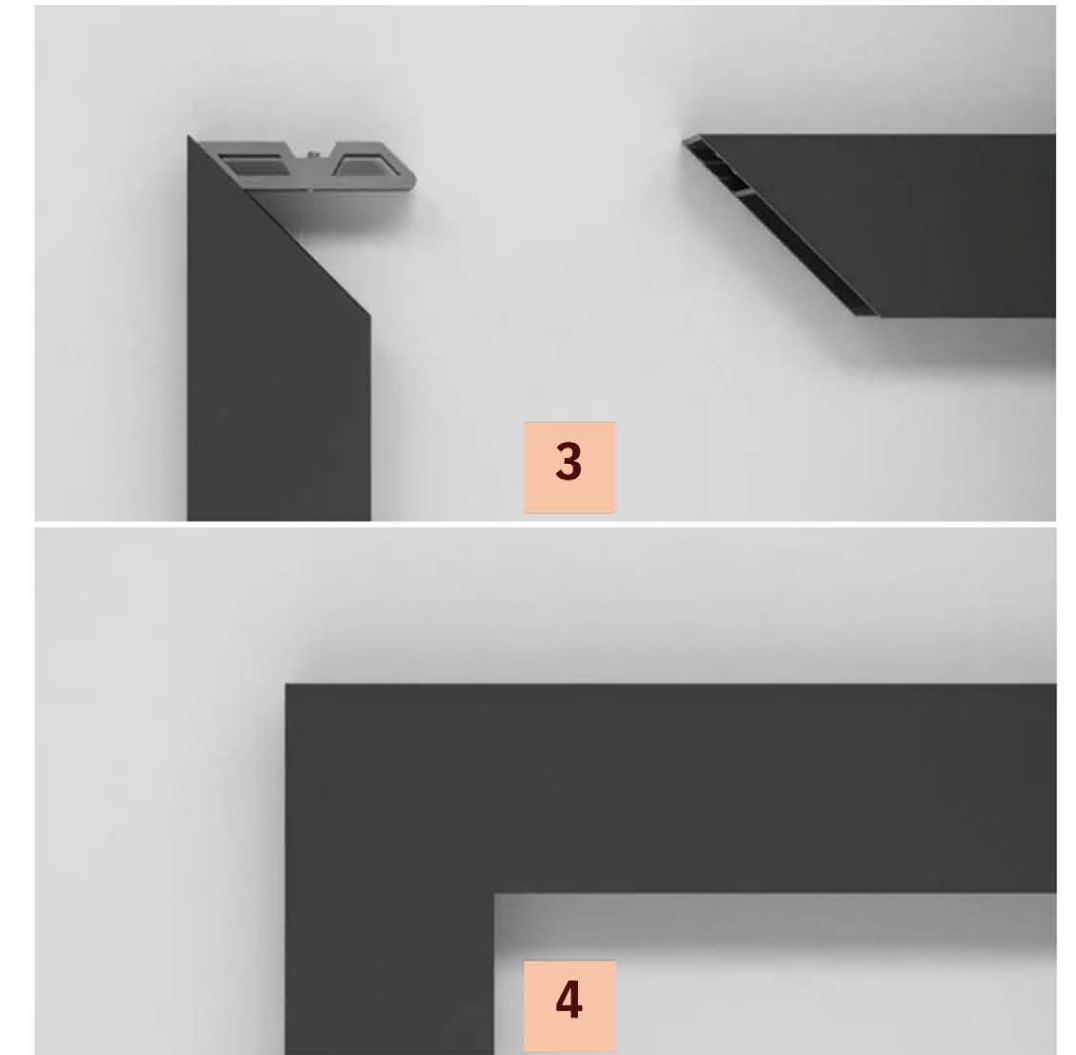


För in hörnkopplingarna (3) anslut sidoprofilerna till överprofilen tills de klickar på plats. (4).

Steg 3 Förbered dörrkarmen

Sida 4 / 7



Steg 3

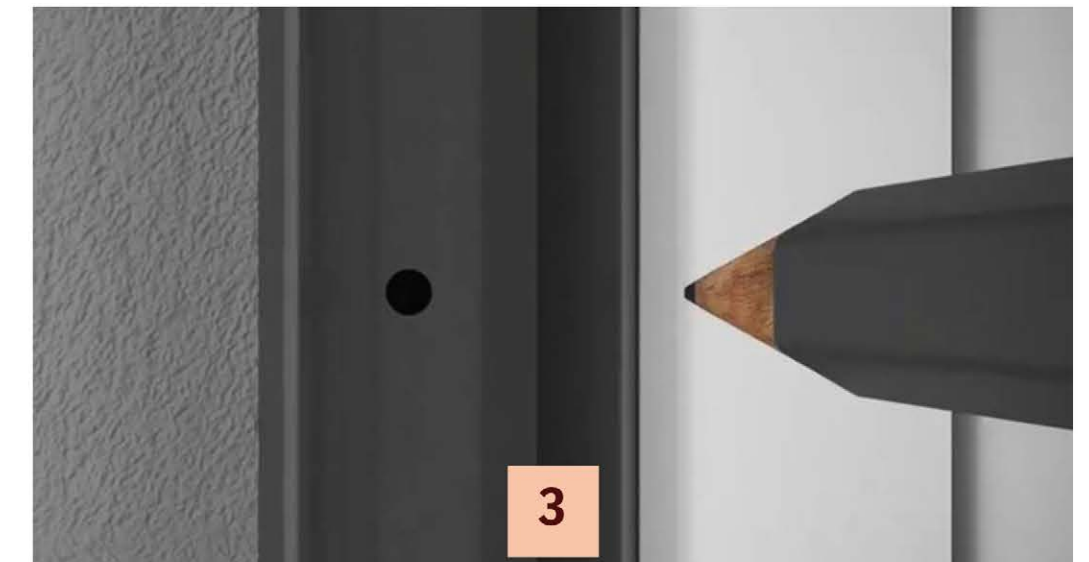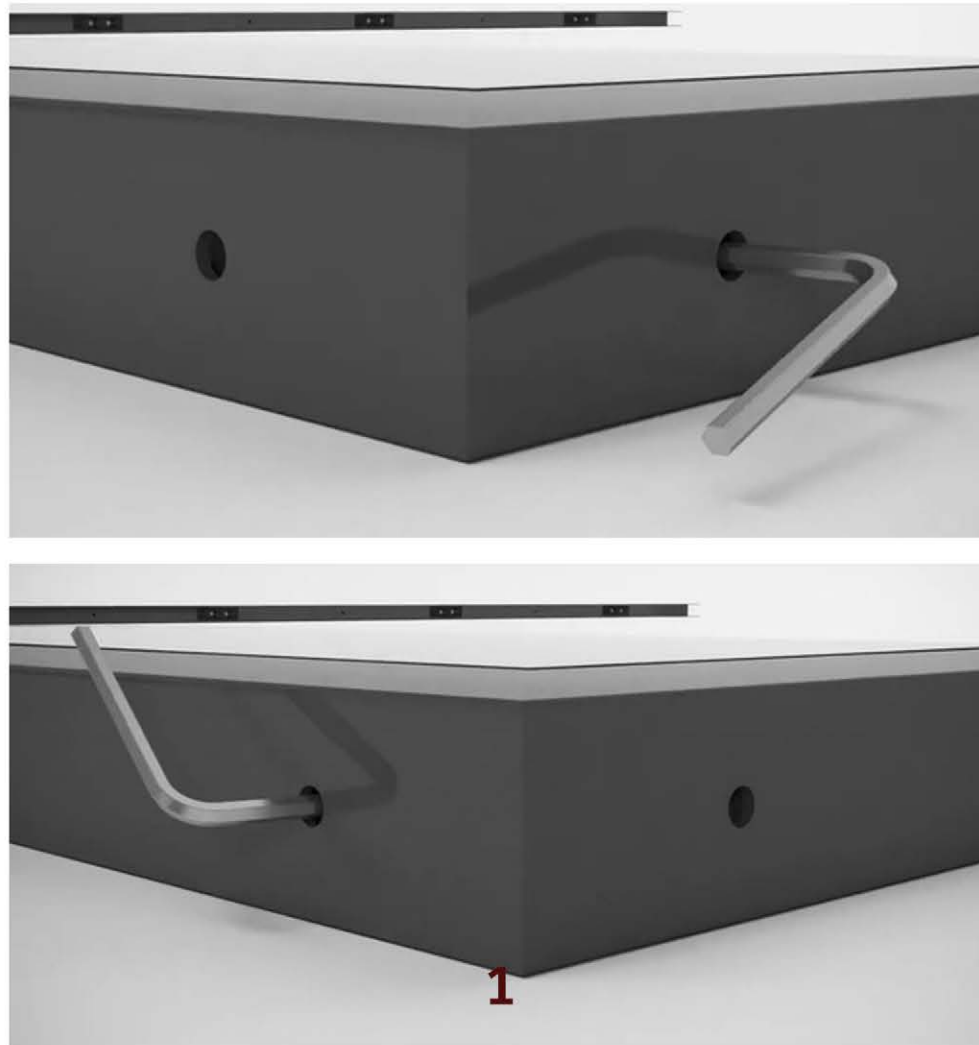

Dra åt hörnkopplingarna med den medföljande insexnyckeln (1). Placera den monterade ramen i eller på dörrkarmen och kontrollera att den sitter i våg (2).

Markera med en penna var hålen ska borraras. (3).

Upprepa detta för båda sidoprofilerna och överprofilen.

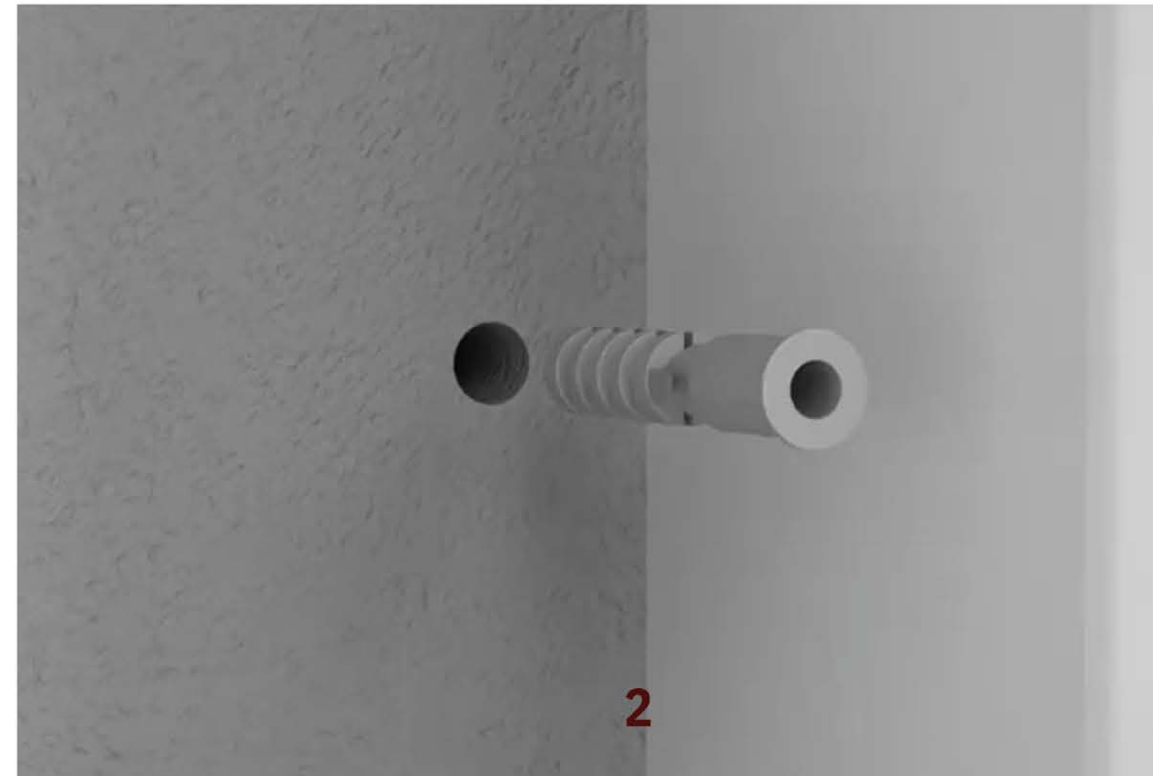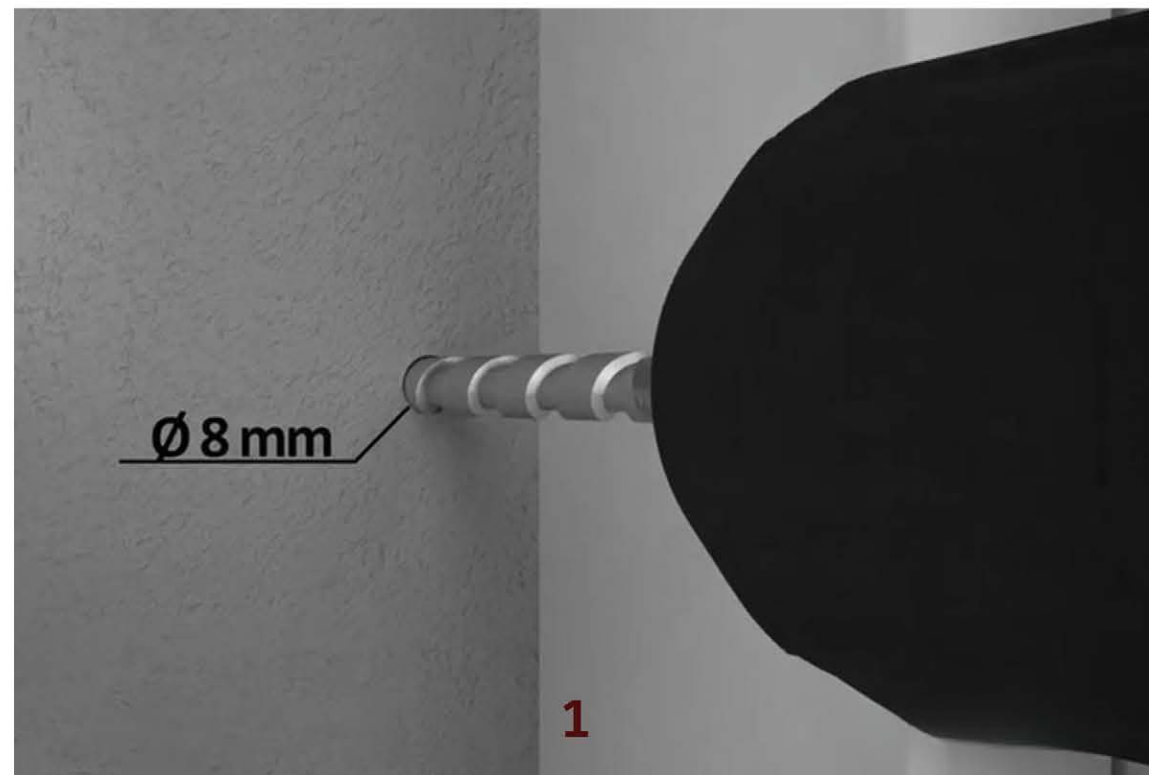

Använd en borrar med 8 mm borrar och borra hålen där du gjort markeringarna (1). Sätt i väggpluggarna i de borrarade hålen (2).

Upprepa detta för båda sidoprofilerna och överprofilen.



Placera tillbaka ramen i dörröppningen och skruva fast den med en skruvdragare eller skruvmejsel (3).

Upprepa detta för båda sidoprofilerna och överprofilen.

Steg 5 *Montera bottenprofilen*

Sida 6 / 7

Steg 5

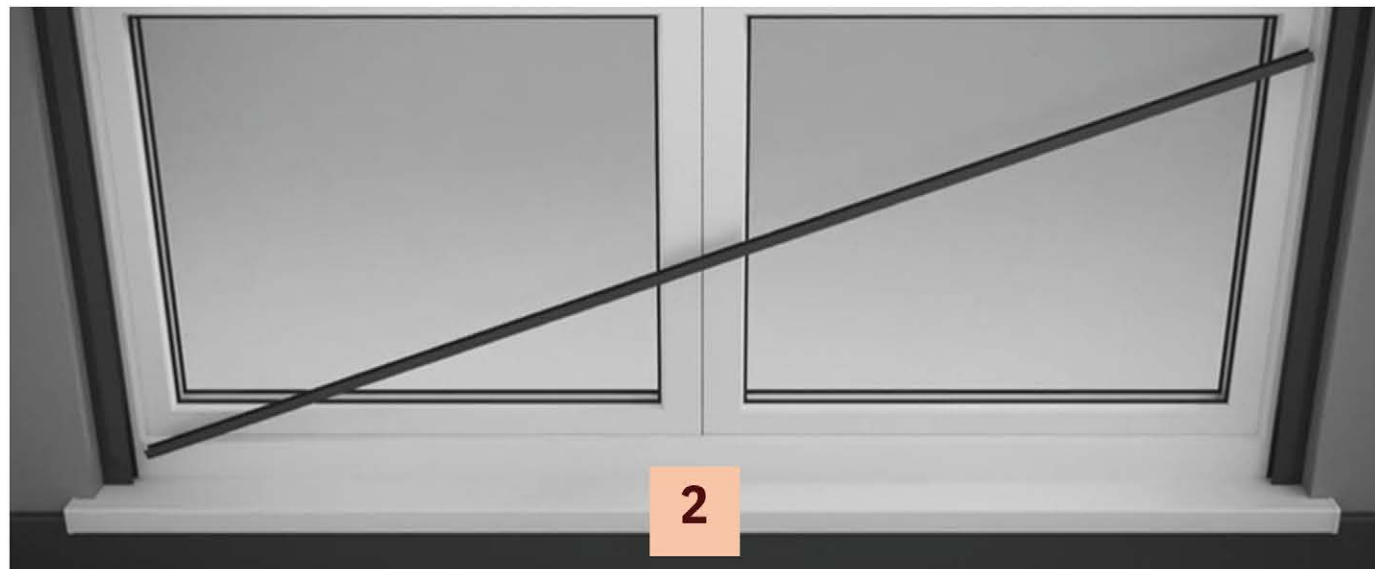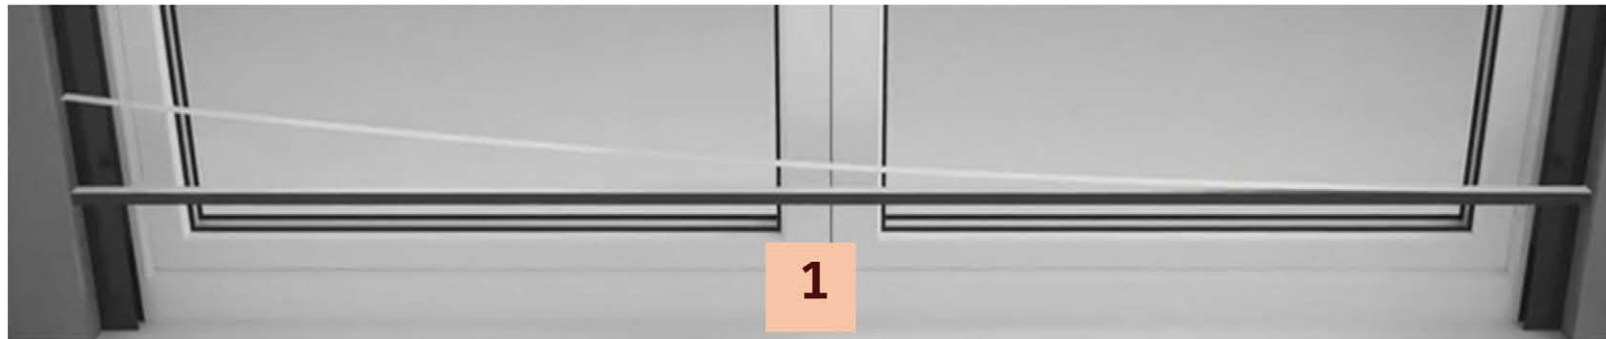

Ta fram bottenprofilen och rengör ytan där den ska monteras noggrant. Ta bort skyddsfilm från den självhäftande tejp (1). För in bottenprofilen diagonalt mellan sidoprofilerna och placera den på rätt plats (2).




Ta insektsnätet och håll det diagonalt så att det enkelt kan föras in mellan skenorna (3).

Steg 6 Montera insektsnätet

Sida 7 / 7

Steg 6

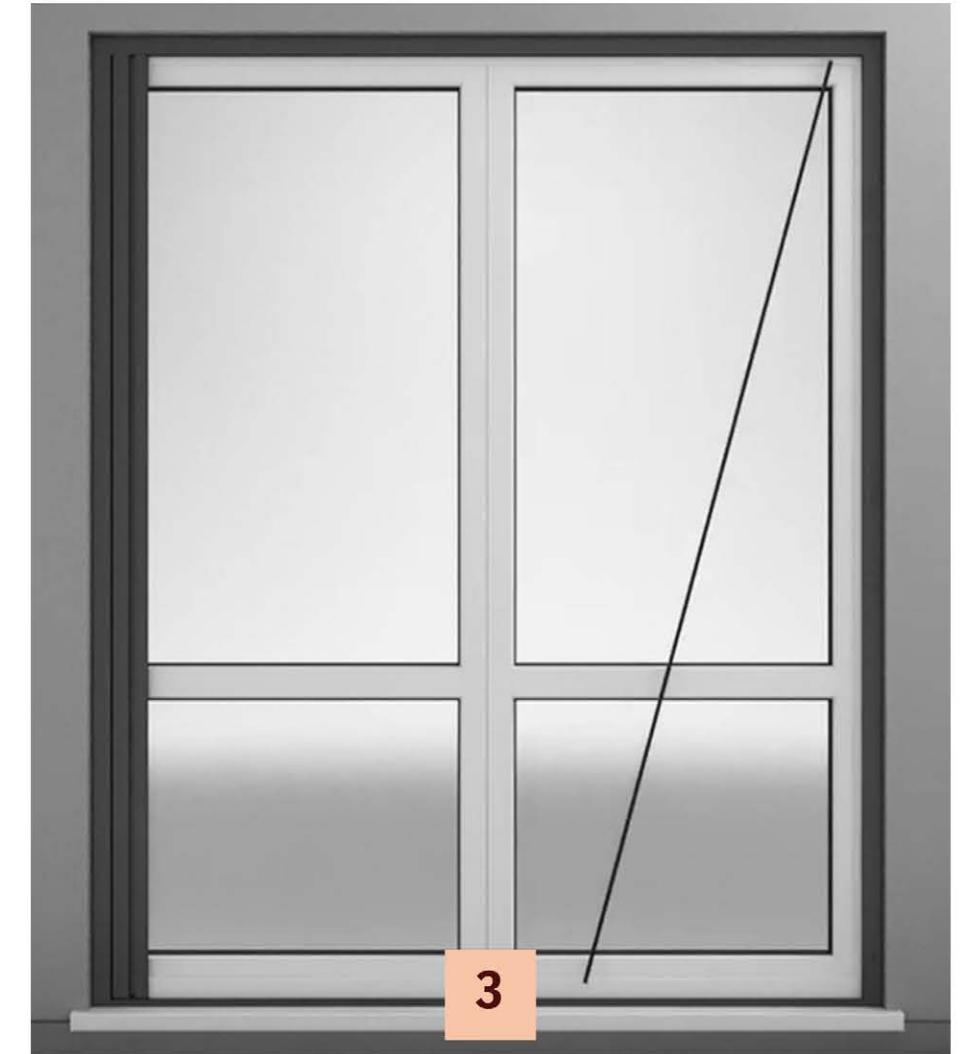

Skjut insektsnätet till den sida där du vill att det ska öppnas (1). Fäst det silverfärgade klickfästet i sidoprofilen med hjälp av insexnyckeln (2).

Insektsnätet kan monteras så att det öppnas åt både vänster eller höger.

Montera ändlocket på motsatt sida av insektsnätet (3).

Klart! Din nya insektsnätsdörr är nu installerad och redo att användas!