

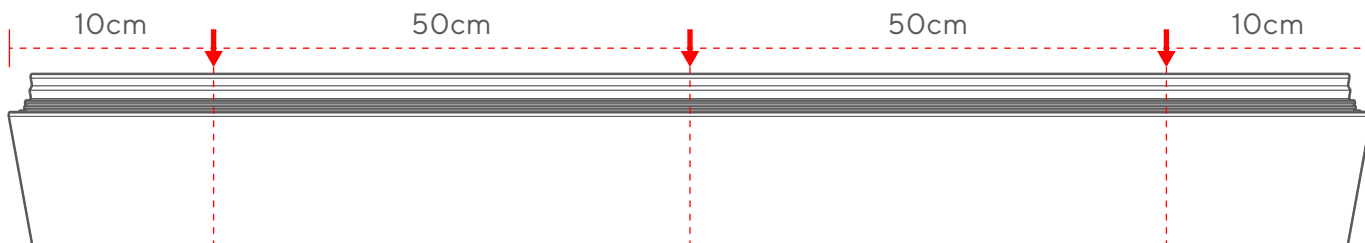


Borra sidokarmarna

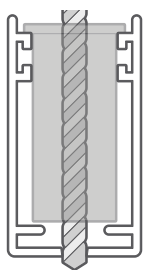

Börja med att göra några hål för att skruva fast dina sidorammar. Gör ett hål 10 cm in från varje ände, sedan ett ungefär var 50:e cm (detta behöver inte vara exakt, så länge hålen är jämnt fördelade längs sidoramarnas längd).

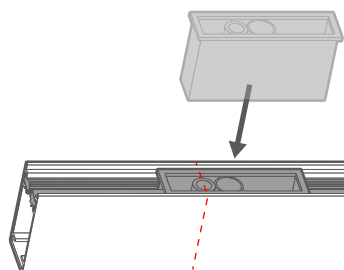


Sätt i borraröret i ramen och rikta in det mindre hålets mitt där du vill borra dina hål. För in borsten ordentligt genom skyddsverkyget innan du börjar borra - detta förhindrar skador på borstarna i sidoramarna.


SPECIALTIPS

Vila sidokarmarna på en träbit eller flera lager kartong när du borrar genom dem, för att undvika att borsten skadar golvet under.

Montera rullgardinen

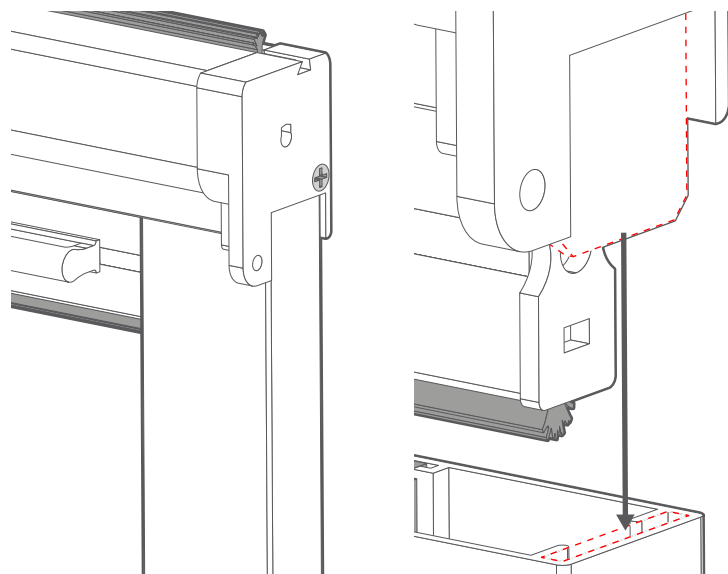


Skjut in sidoramarna på ändarna av kassetten - det finns ett spår längst upp på ramen som du kan använda för att rikta in den korrekt med kassetts ände.

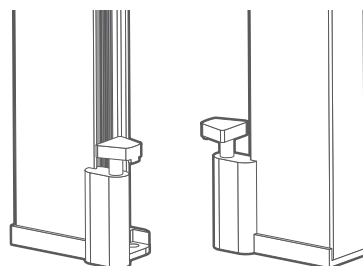


Vänster ram

Höger ram

Rikta in rullgardinen och borra hålen

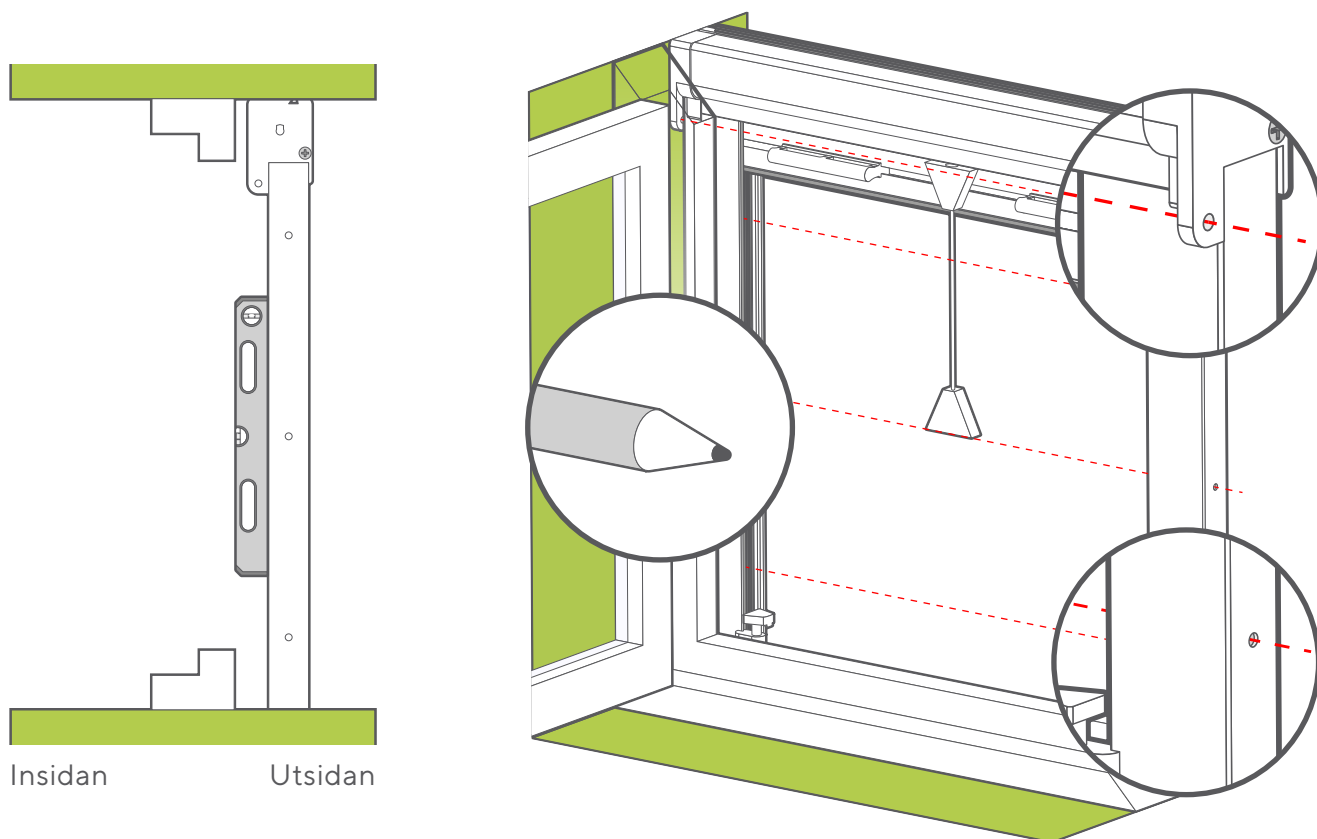


Placera skärmen på plats i den yttre ramen och använd ett vattenpass för att kontrollera att den är rak. Därefter markera med en blyertspenna var skruvhålen ska sitta.

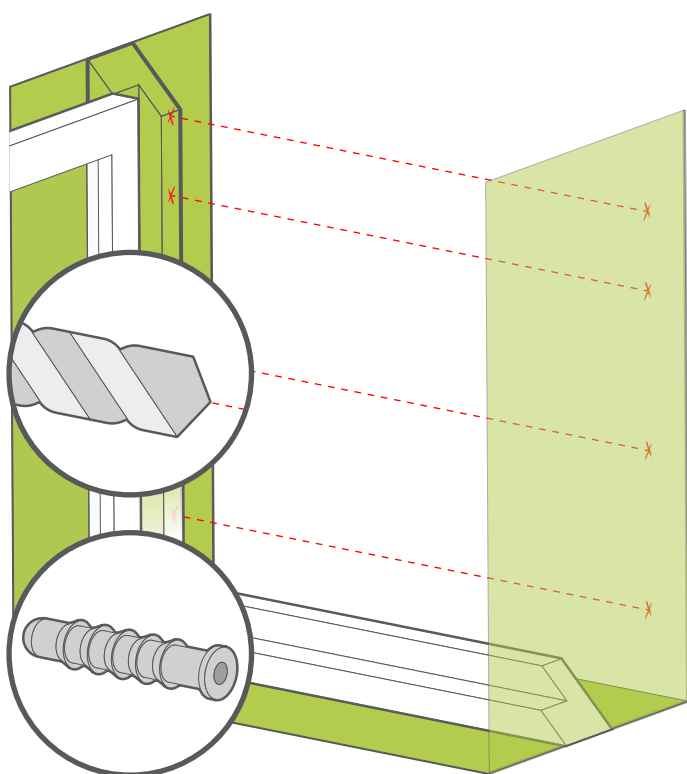

Ta bort rullgardinen från fönstret, borra dina hål och sätt i en plugg i varje hål.

Installera och använd rullgardinen

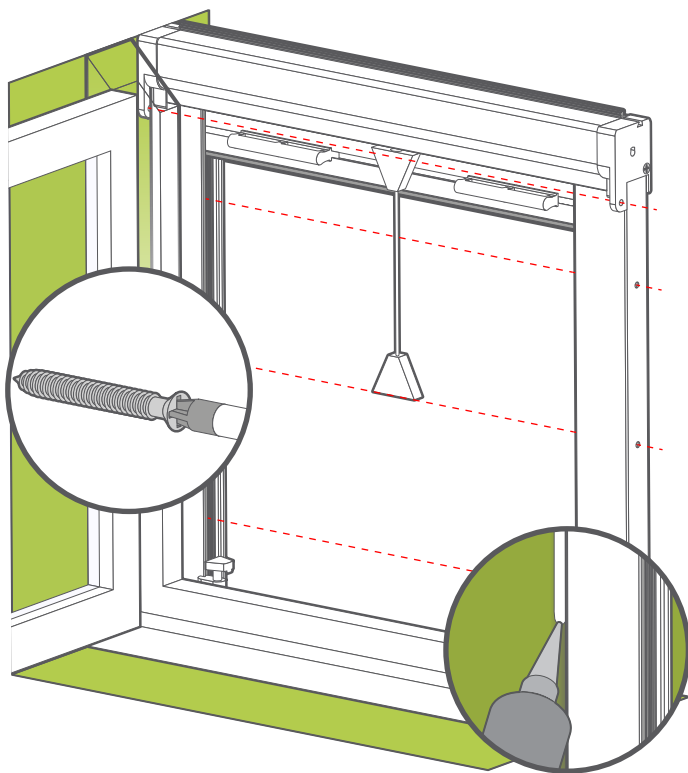


Sätt tillbaka rullgardinen på plats (kom ihåg att kontrollera att den är rak med ett vattenpass) och skruva den på plats.

SPECIALTIPS

Använd skyddsverktyget när du sätter i skruvarna – den här gången ska du rikta in det större hålet i skyddsverktyget med skruvhålet.

Du kan använda tätningsmedel längs sidan av varje sidosam för att täppa till eventuella små springor.

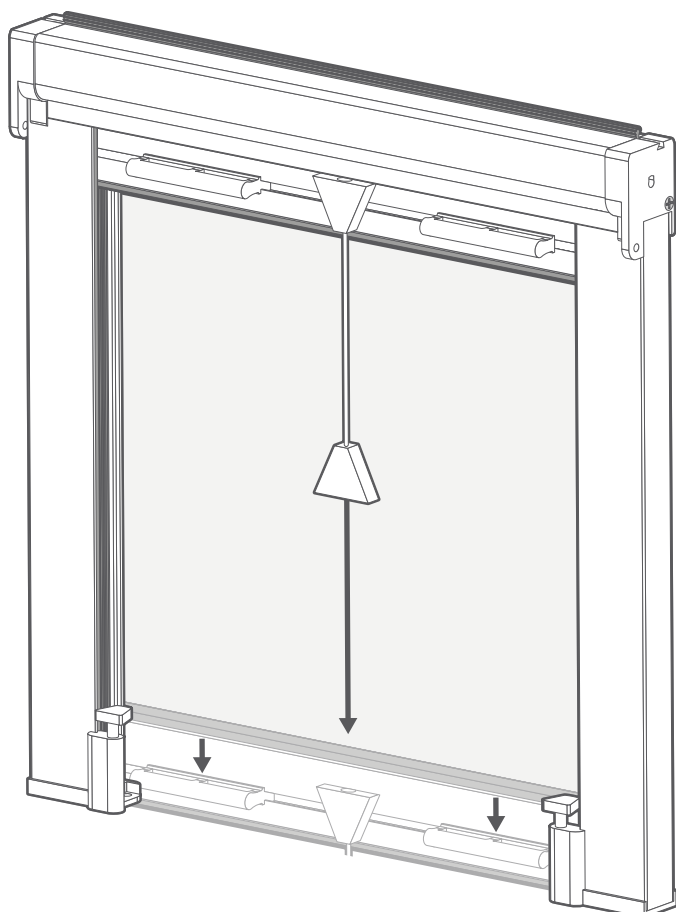

Rullgardinen använder en fjäderbelastad mekanism för att åka upp automatiskt.

Använd draglinan för att sänka ner rullgardinen och tryck sedan ner på handtagen för att låsa den längst ner.

Tryck tillbaka mot handtagen för att låsa upp rullgardinen och låta den höjas automatiskt.

