


Att mäta upp dina nya Stick2FIT plisségardiner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Trevlig mätning!

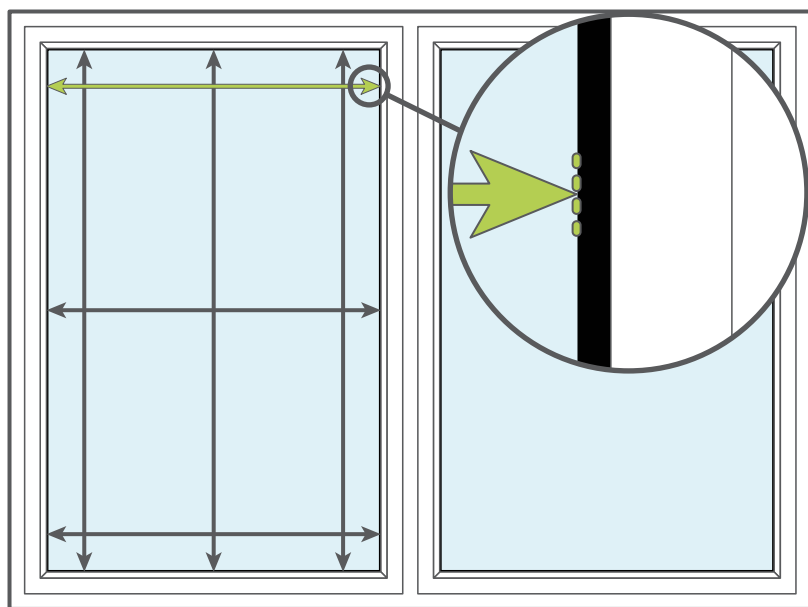

Mät helt enkelt den synliga glasytan på varje fönster och dörr.

Mät från karmens innerkanter där glaset möter gummilisten. **Du bör inte inkludera någon av listerna eller gummitätningarna i dina mätningar.** Mät toppen, mitten och botten av glaset till närmaste millimeter och **notera ner det minsta måttet.**

Upprepa sedan helt enkelt detta steg för höjden, mät längst till vänster, till höger och i mitten. Anteckna återigen minsta måttet.

Observera att denna produkt kommer att ha små sidoglipor. Det görs ett automatiskt avdrag på 3mm av den beställda bredden på skenan, och utöver detta är tyget något smalare.

SPECIALTIPS:

Glöm inte att mäta varje fönster och dörr för sig. Utgå inte från att alla är lika stora.