

Packa upp rullgardinen och förbered fönstret

Detta behöver du för att montera din rullgardin:

- Rullgardinen
- Skena med självhäftande tejp
- 2 st upphängningsfästen (vänster och höger)
- 4 st skruvar
- 4 st runda metallbrickor
- 4 st metallplattor
- 4 st ändkåpor
- 1 st rengöringsduk
- 1st klisterlapp till kedjespännaren

Lägg ut alla delar på en plan yta. Kontrollera att alla ovan nämnda delar finns med.



Förbered fönstret där rullgardinen ska monteras. Rengör ovansidan av fönstret noggrant. Låt fönstret torka ordentligt så att glaset är helt torrt innan du fäster huvudlisten på glaset. (Det är viktigt att glaset är helt torrt efter rengöring innan montering.)

Montera fästena på huvudlisten med självhäftande tejp


Ta huvudlisten och de två fästplattorna.




Placera de två metallplattorna, en i varje spår i profilen.

Observera: hålet i plattan ska vara placerat mot ytterkanten.

Placera plattorna något förskjutna från varandra för att underlätta inriktningen av fästet.

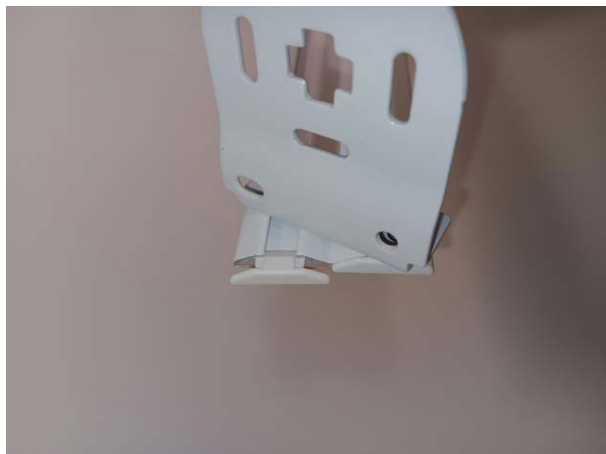

Sätt på ändkåporna på huvudlisten.

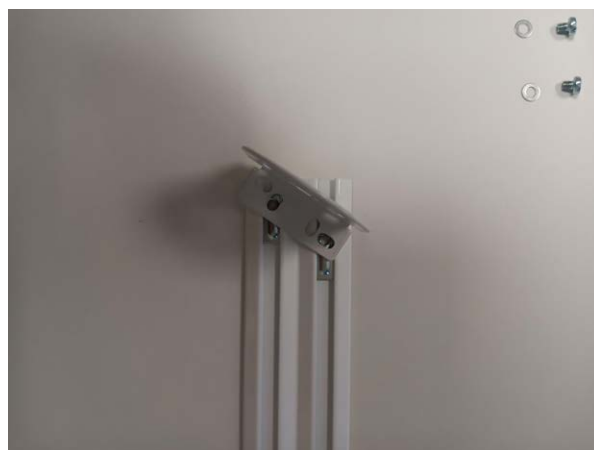

Placera fästet ovanpå skenan och rikta in hålen.

Använd ett vertikalt och ett horisontellt skruvhål.

Placera sedan den runda metallbrickan på skruven och dra åt skruvarna lätt (dra inte åt dem helt ännu)





Justera fästet så att det ligger i linje med ändkåporna.

Upprepa dessa steg för fästet på den andra sidan.



Fäst huvudlisten på fönstret

Ta bort skyddsfilmerna från den självhäftande tejpens baksida av rullgardinen och fäst den noggrant längs ovankanten av glaset. Observera: tejpens fäste är direkt och sitter fast ordentligt, så se till att listen placeras rakt från början.

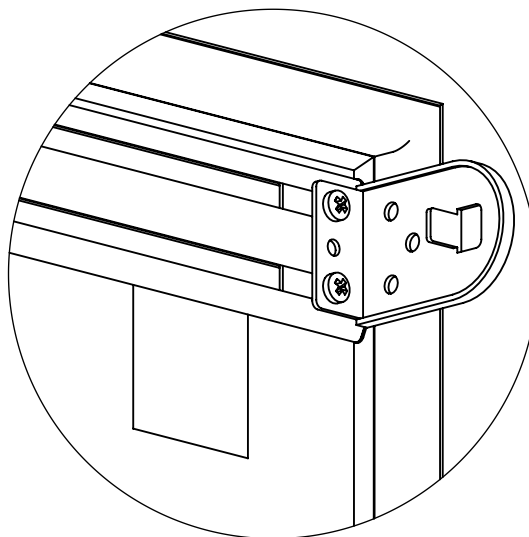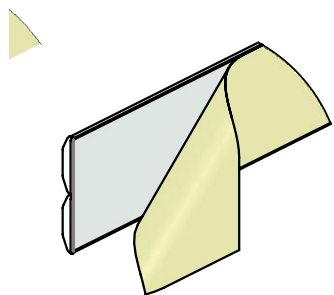


Tryck huvudlisten ordentligt mot glaset och vänta en stund med att montera själva rullgardinen, så att tejpens fäste ordentligt.

Montera rullgardinen i fästena

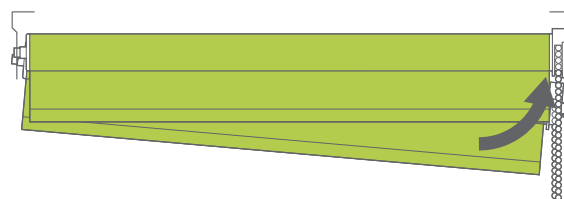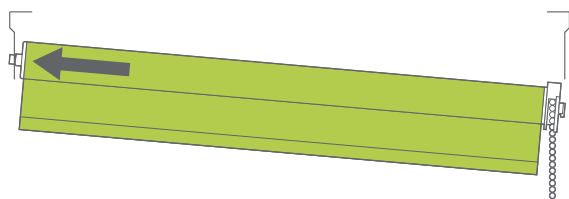


När fästena har monterats på fönsterytan, placera änden med det utstickande stiftet (motsatt sida av dragmekanismen) i fästet som är placerat på samma sida som änden i fråga. Lyft änden med dragmekanismen och placera det i fästet på motsatt sida.

Barnsäkerhet

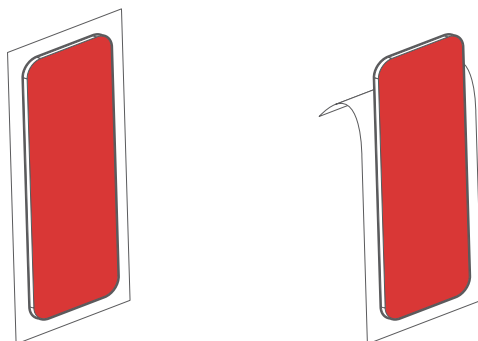

Ta den självhäftande klisterlappen och ta bort skyddsfilmen på baksidan.

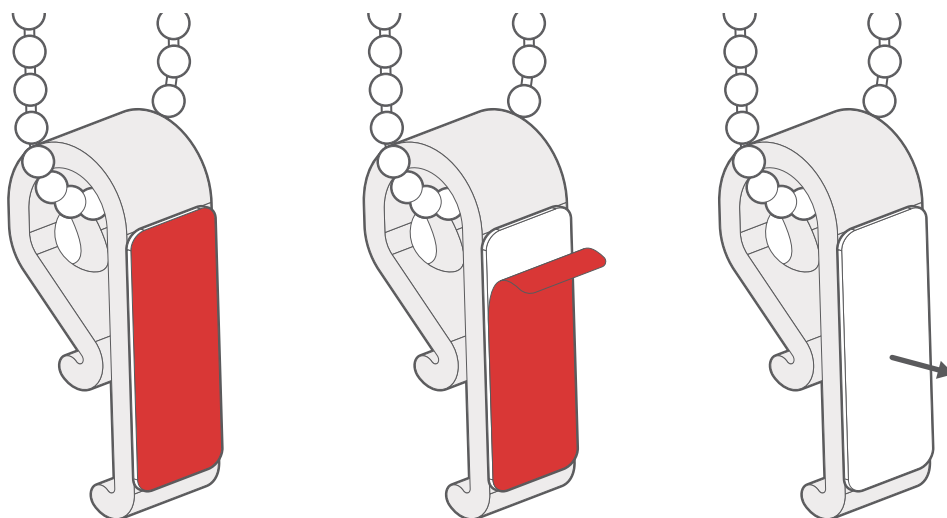

Fäst klisterlappen på baksidan av kedjespännaren som sitter fast på kedjan. Ta sedan bort skyddsfilmen på framsidan av klisterlappen. Håll kedjan sträckt och rak, tryck klämman ordentligt mot fönsterkarmen och håll kvar några sekunder tills limmet har fäst.