


Att mäta upp dina nya Stick2Fit TotalShade plisségardiner är enklare än du tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Nedan hittar du en praktisk guide för hur du mäter Stick2Fit TotalShade plisségardiner. Trevlig mätning!

OBSERVERA:

Denna produkt är inte lämplig för HR++(+)-fönster/energieffektiva fönster på grund av risk för skador orsakade av värme. Fönsterkarmen måste ha hörn på 90 graders vinkel. Om den inte har det kommer produkten att släppa igenom ljus.

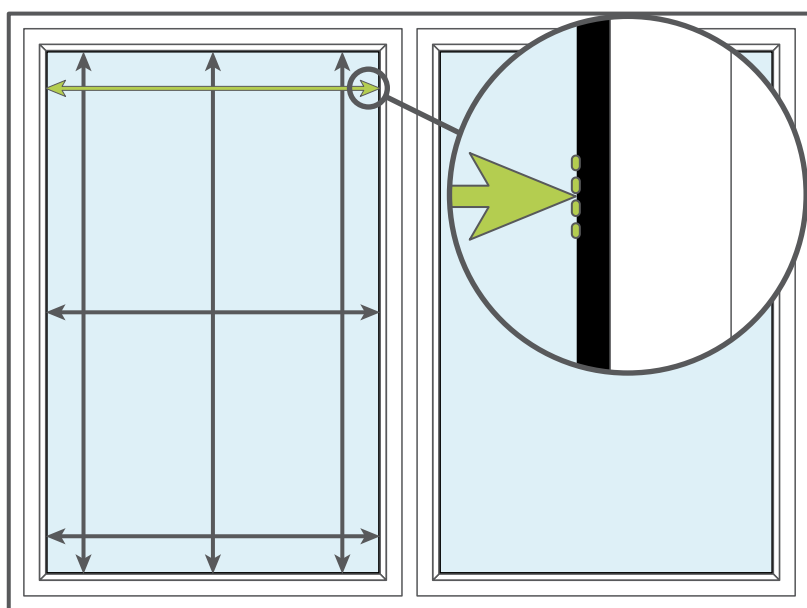

Mät helt enkelt den synliga glasytan på varje fönster och dörr. Mät från karmens innerkant där glaset möter gummilisten. Du bör inte inkludera någon av listerna eller gummitätningarna i dina mätningar. Mät upptill, i mitten samt nedtill på glaset till närmsta millimeter och notera det minsta måttet.

Upprepa sedan helt enkelt detta steg för höjden, mät längst till vänster, till höger samt i mitten. Anteckna återigen minsta måttet.

SPECIALTIPS:

Glöm inte att mäta varje fönster och dörr för sig. Utgå inte från att alla är lika stora.