



Packa upp plisségardinen och förbered fönstret

Kontrollera att du har fått med alla delar:


Plisségardin

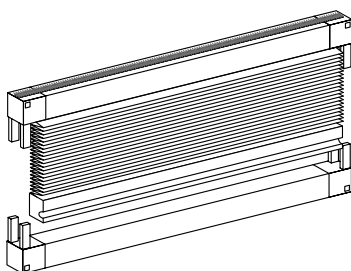


Rengöringsdukar

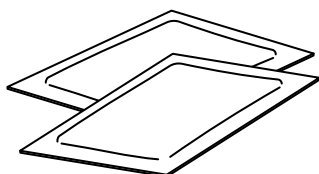


Sidolister
med självhäftande tejp

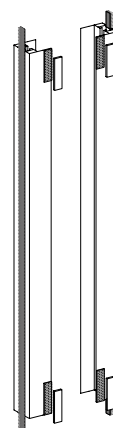

Täckåpor

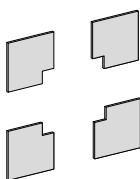



Tätningstätt
för ljusinsläpp

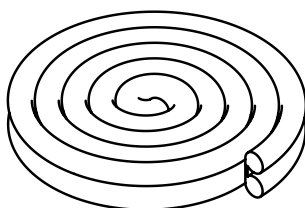



Förbered fönstren där du ska montera plisségardinen genom att rengöra dem noggrant, särskilt vid ovkant och nederkant. Låt fönstret torka ordentligt så att glaset är helt torrt innan du fäster den övre och nedre skenan på glaset. (Det är viktigt att fönstret är torrt efter rengöring innan montering.)

Montera plisségardinen





För det här steget behöver du plisségardinen och sidolisterna.

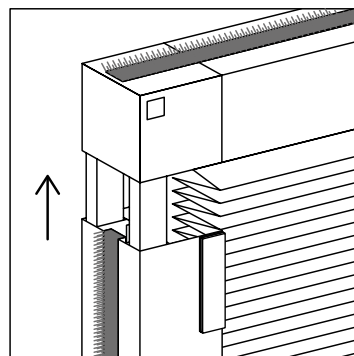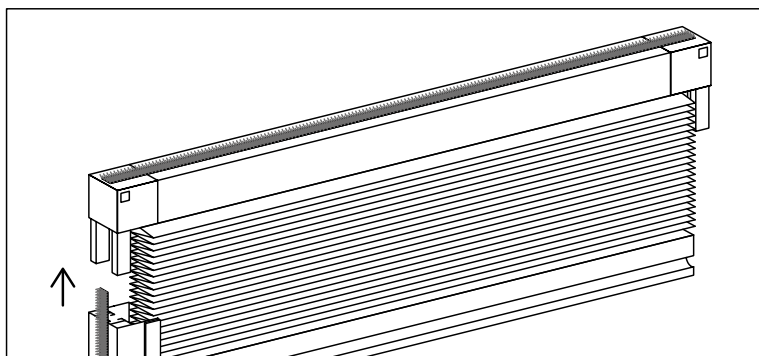

Skjut in den vänstra sidolistan i huvudlisten på plisségardinen.

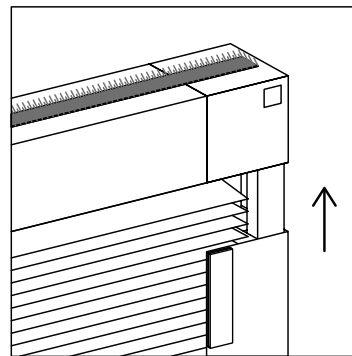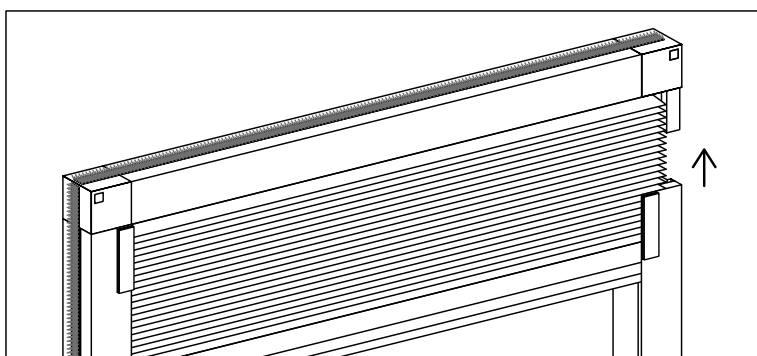


Upprepa detta steg för den högra sidolistan.

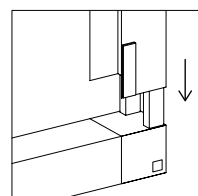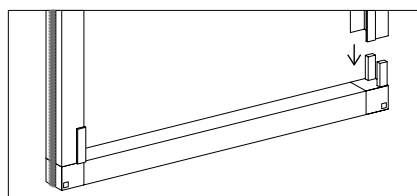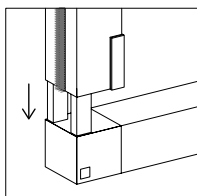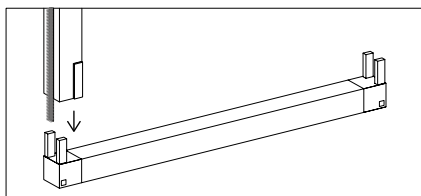

Skjut sedan in sidolisterna i den nedre listen på plisségardinen.


Fäst plisségardinen på fönstret

För det här steget behöver du plisségardinen och täckkåporna.

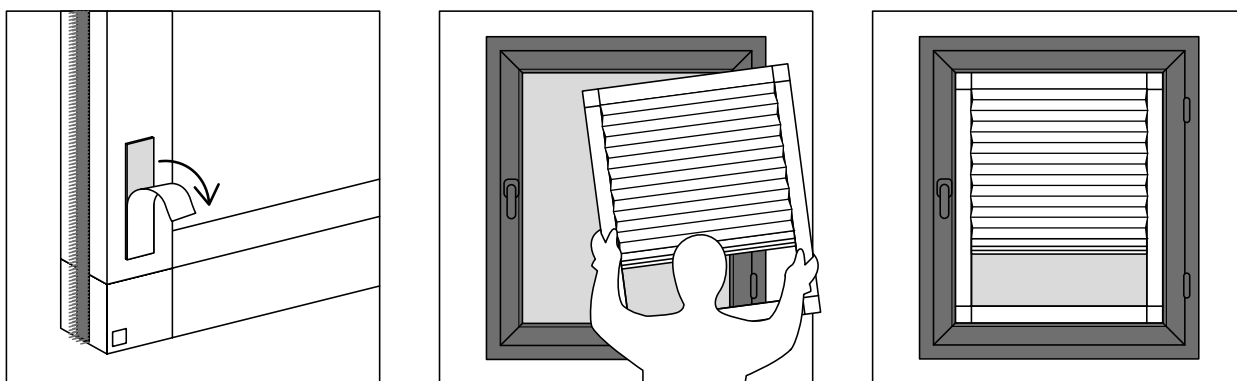


Ta bort skyddsfilmerna från de självhäftande remsorna på sidolisterna och fäst plisségardinen på fönstret.

Håll varje fäste på plats med ett fast tryck i minst 20 sekunder för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.

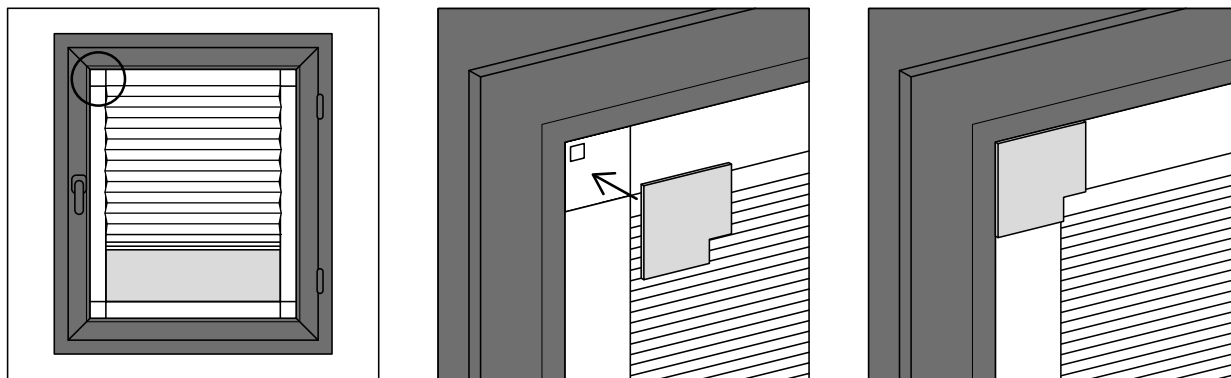


Tryck sedan fast täckkåporna på hörnen av plisségardinen.

Montera tätningslisten för ljusinsläpp (valfritt)

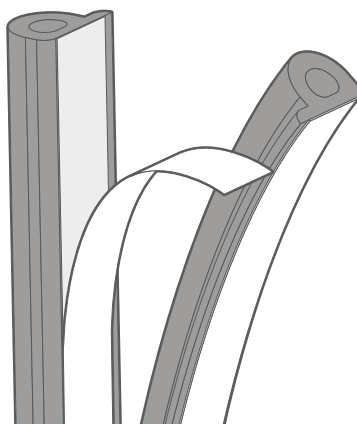

Om du upptäcker att det finns ljusinsläpp runt plisségardinens kanter när den är monterad och du har kontrollerat att den är rät, beror det vanligtvis på att fönsterkarmen är ojämn på något sätt. För att hjälpa till med detta medföljer en ljusförseglande gummitättningslist med din beställning. En dubbel längd av tätningsremsan levereras på en rulle med de två halvorna sammanfogade. Börja med att försiktigt separera de två halvorna i ena änden och börja skala bort det självhäftande skyddet.

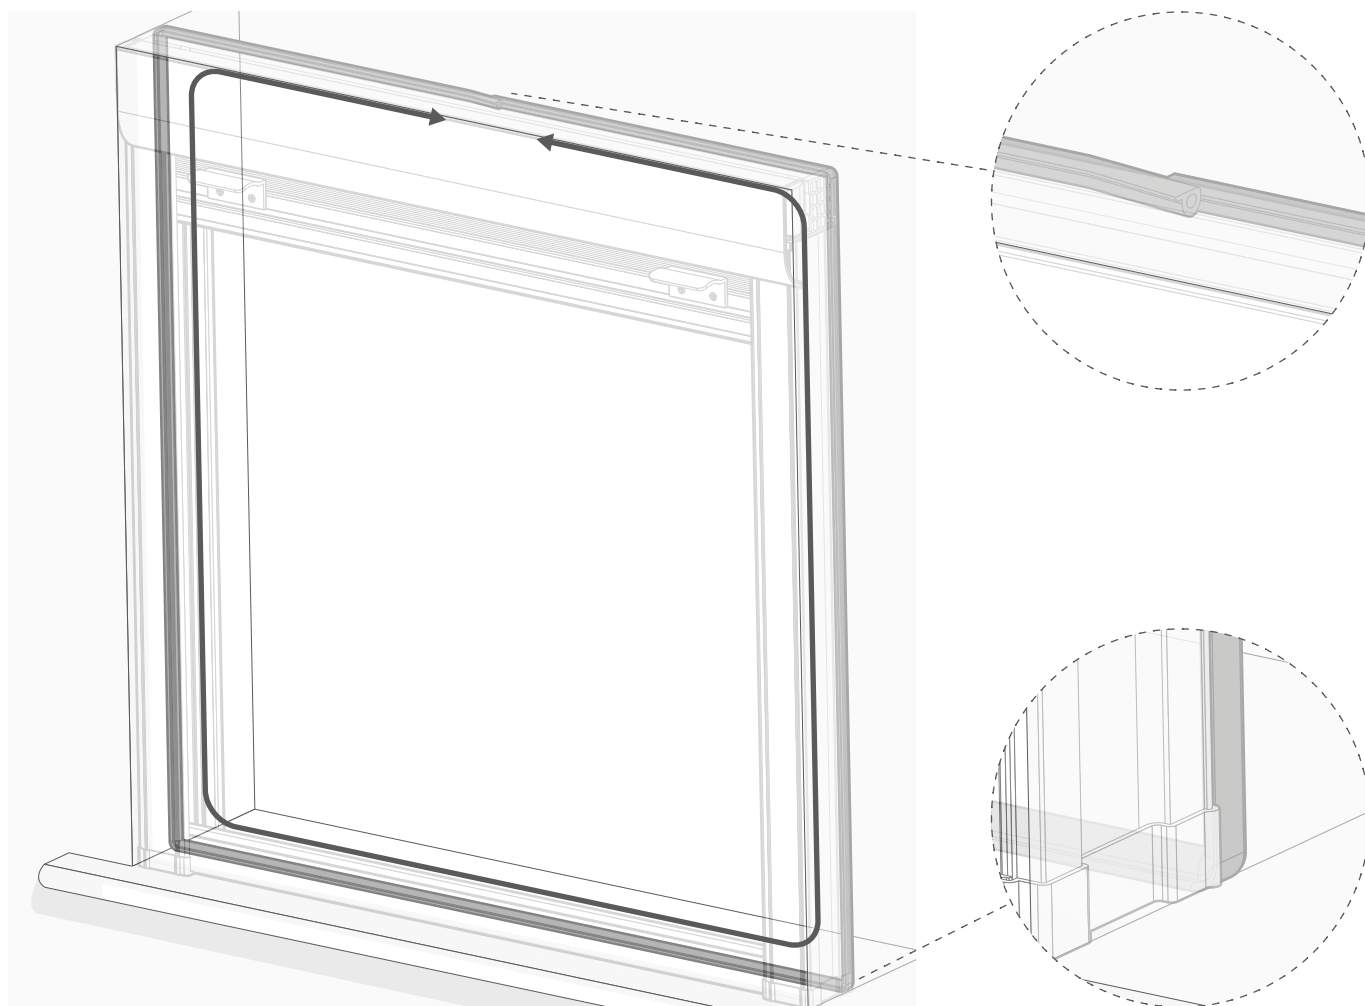

För handen bakom produkten och fäst remsan antingen på baksidan av fönsterkarmen eller på insidan av nischen – försök att se till att tätningen är tät mot både baksidan av plisségardinens och insidan av nischen, även i hörnen. Helst ska de två ändarna av remsan mötas runt mitten på plisségardinens ovansida. Använd en sax för att klippa bort eventuellt överskott och lämna en liten överlappning där ändarna möts.