


Designad för gör-det-själv-entusiaster...

Våra TotalShade mörkläggande rullgardiner är designade för att du själv ska klara av monteringen, utan behov av professionell hjälp, även om du inte har så mycket erfarenhet av DIY-arbete.

Med vårt smarta TotalShade-system kan de installeras snabbt utan borrar eller stökigt DIY-arbete. Vissa moment i monteringen blir lite enklare om du har ett extra par händer som kan hjälpa till.

Läs igenom varje sida i den här guiden noggrant under installationen och följ stegen ett i taget.

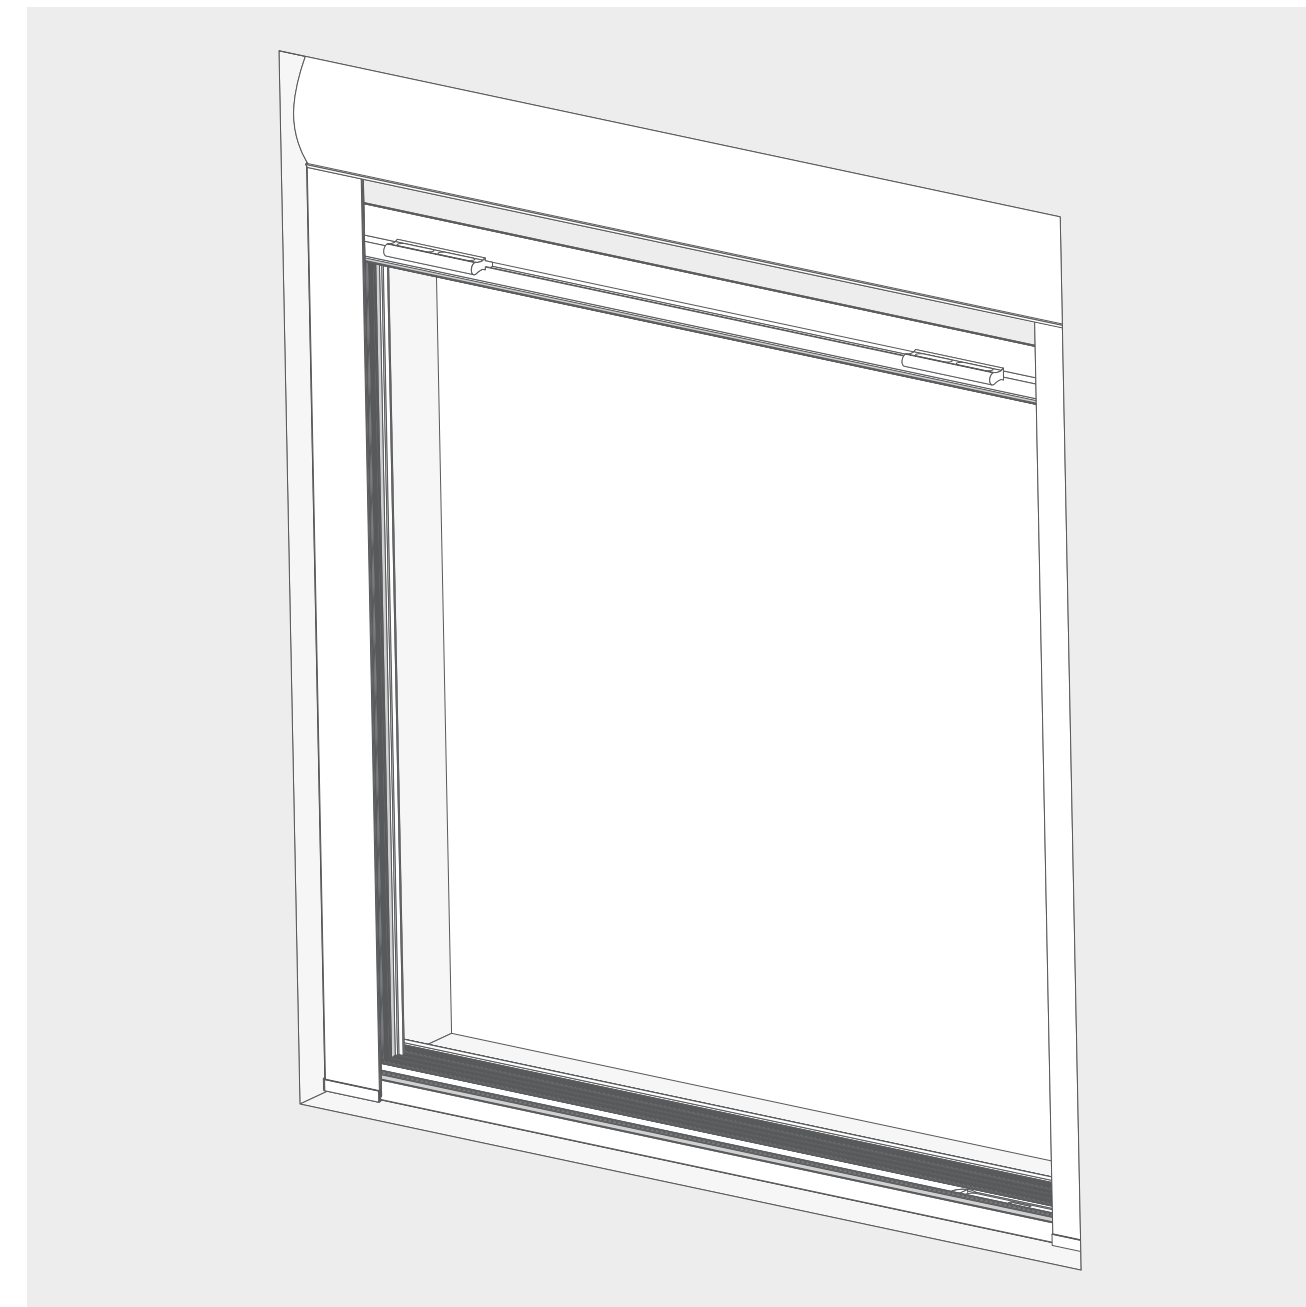


Du behöver följande verktyg för montering av den här produkten:


- Sax
- Vattenpas

Större delar som ingår i din beställning:

Sidoskenor
x1 vänster
x1 höger

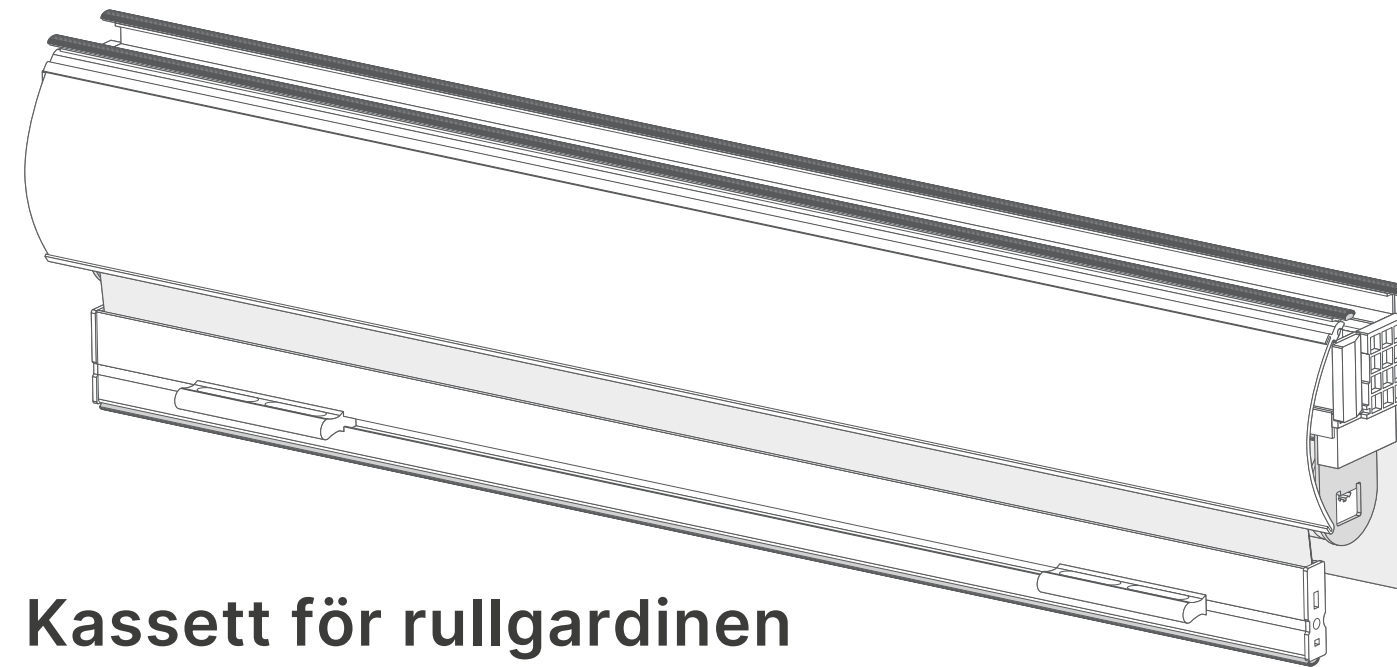


Kassett för rullgardinen

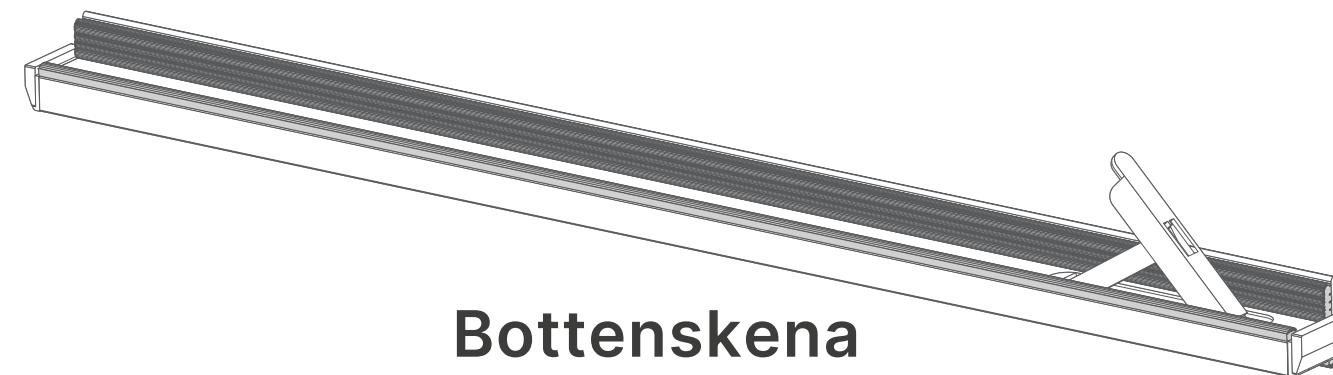


Bottenskena

Mindre delar som ingår i din beställning:

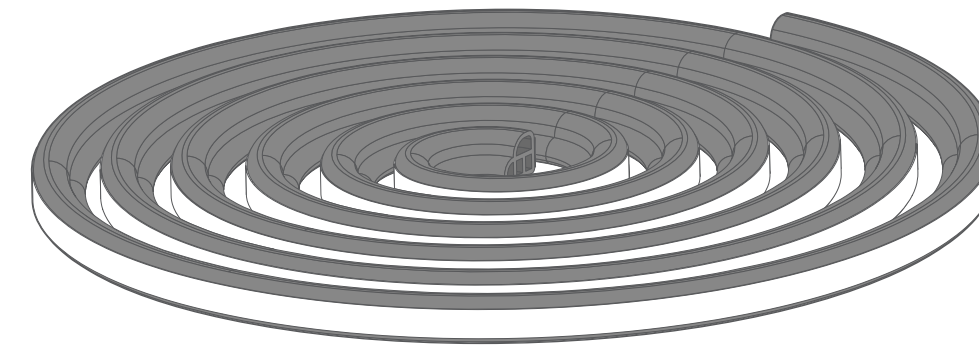


Ljustättningslist

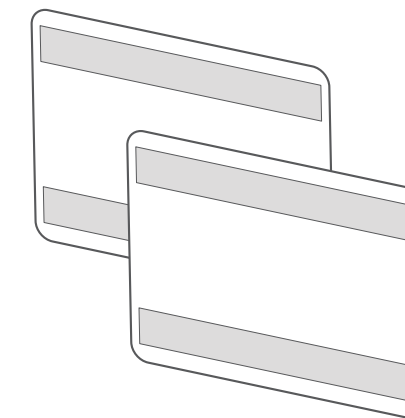



Mörkläggningsplattor

Delar som behövs för det här steget:

- Kasset (för rullgardinen)
- Sidoskenor
- Mörkläggningsplattor

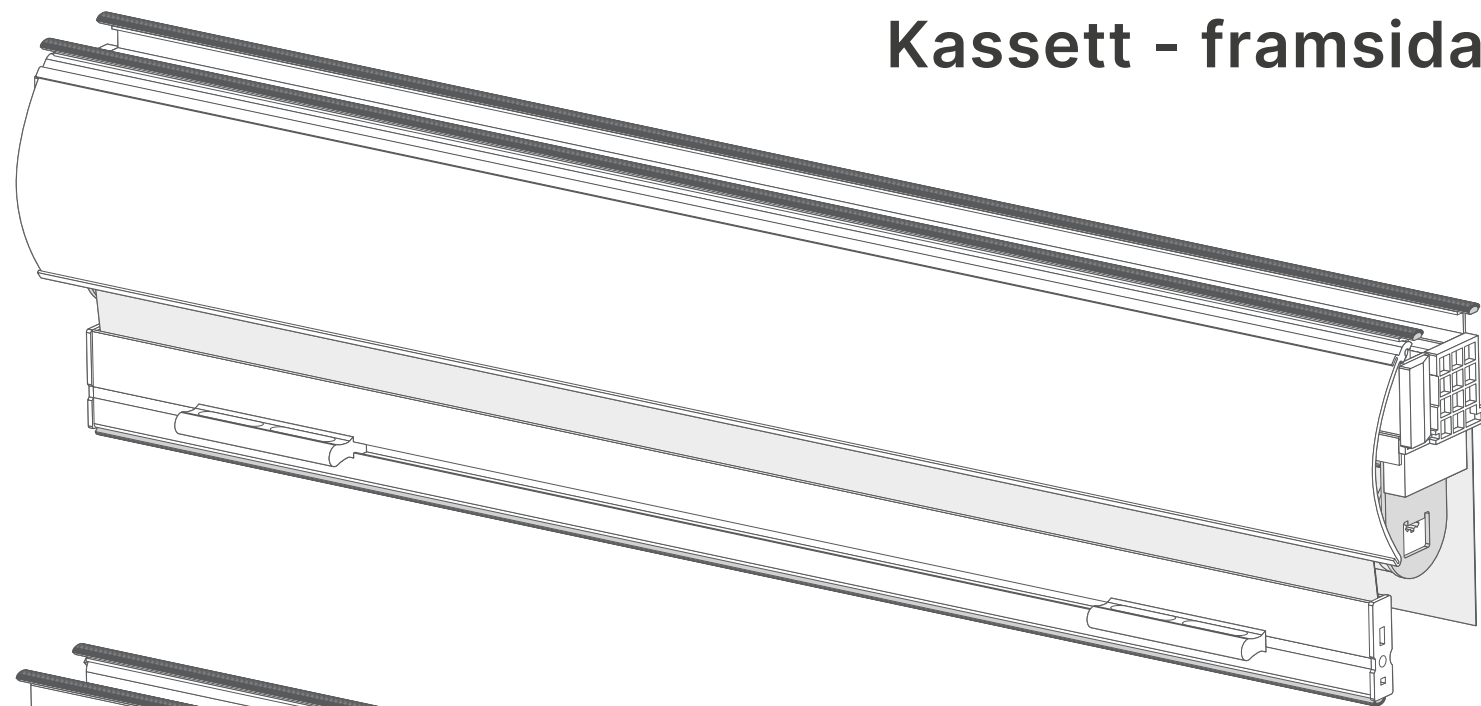Kassett - framsida


Figur 1

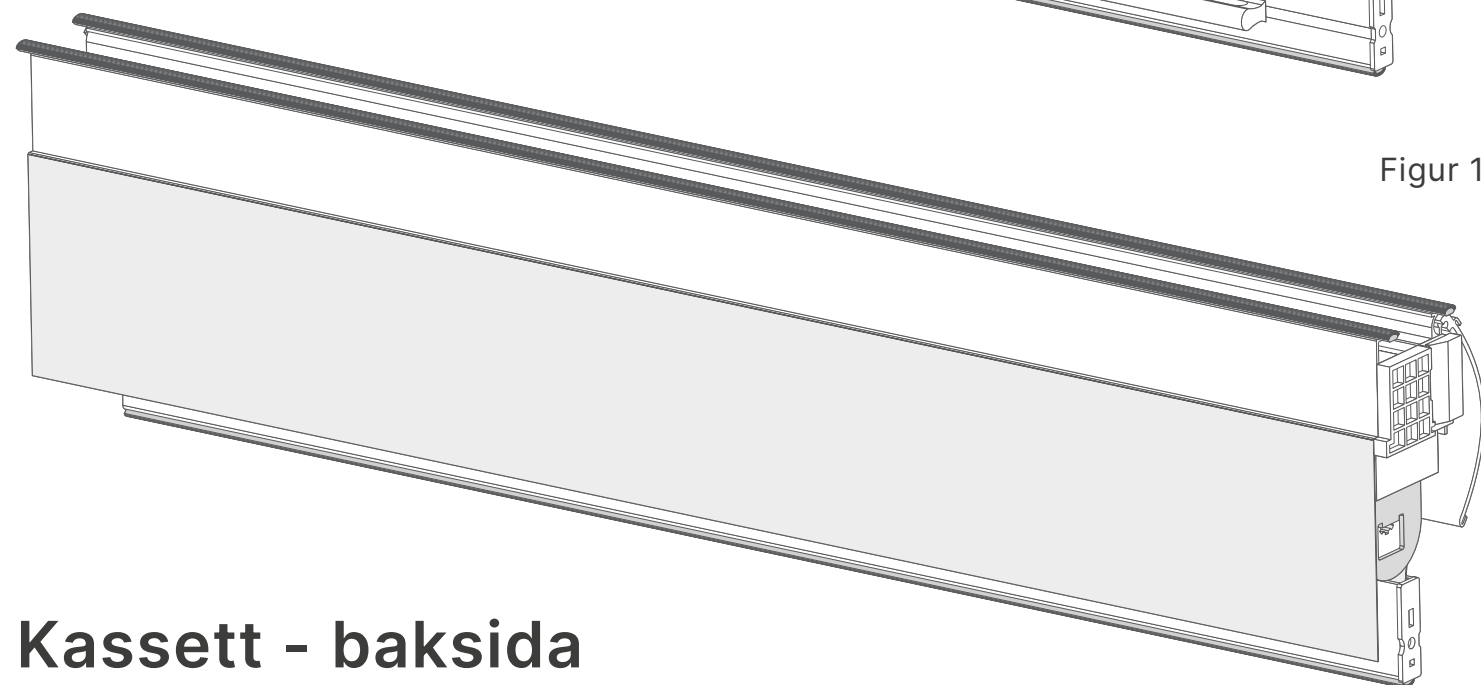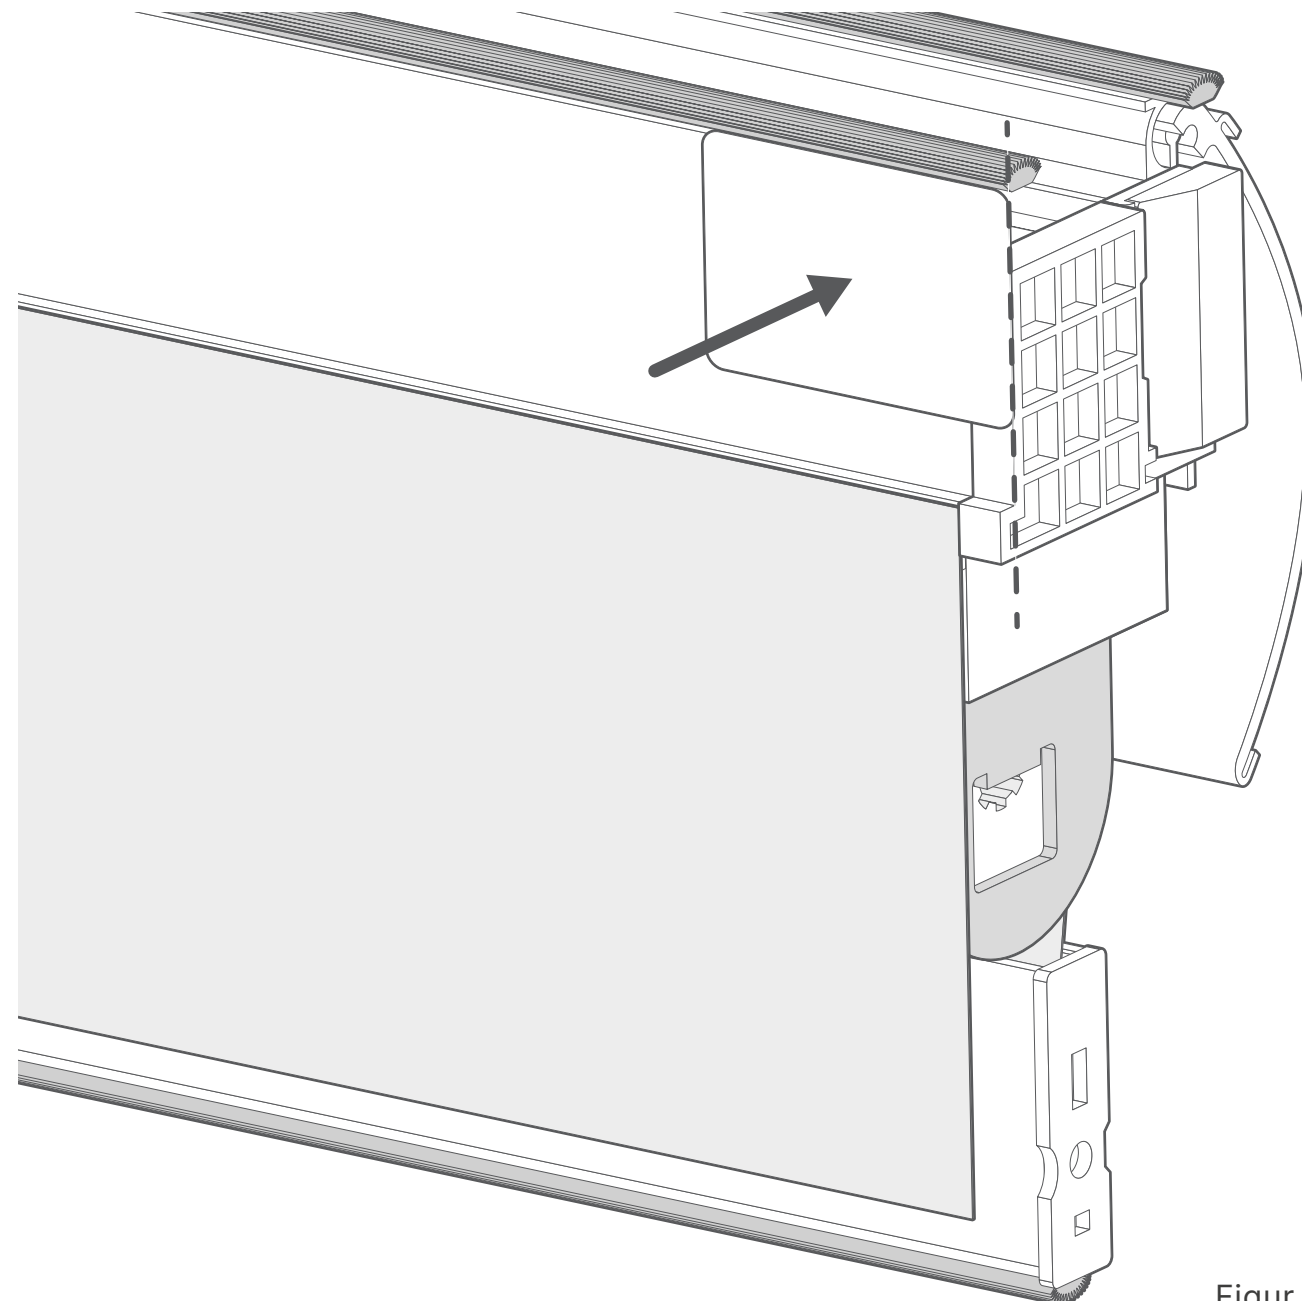**Kassett - baksida**


Figur 2

Sätt fast mörklägningsplattorna på kassetten, en på baksidan i vardera ände (se figur 2).

Plattorna är till för att täcka de små öppningar som finns vid kassetten's ändar. Placera därför plattorna så att deras kanter ligger i linje med kanten på kassetten's ändstycken (se figur 2).

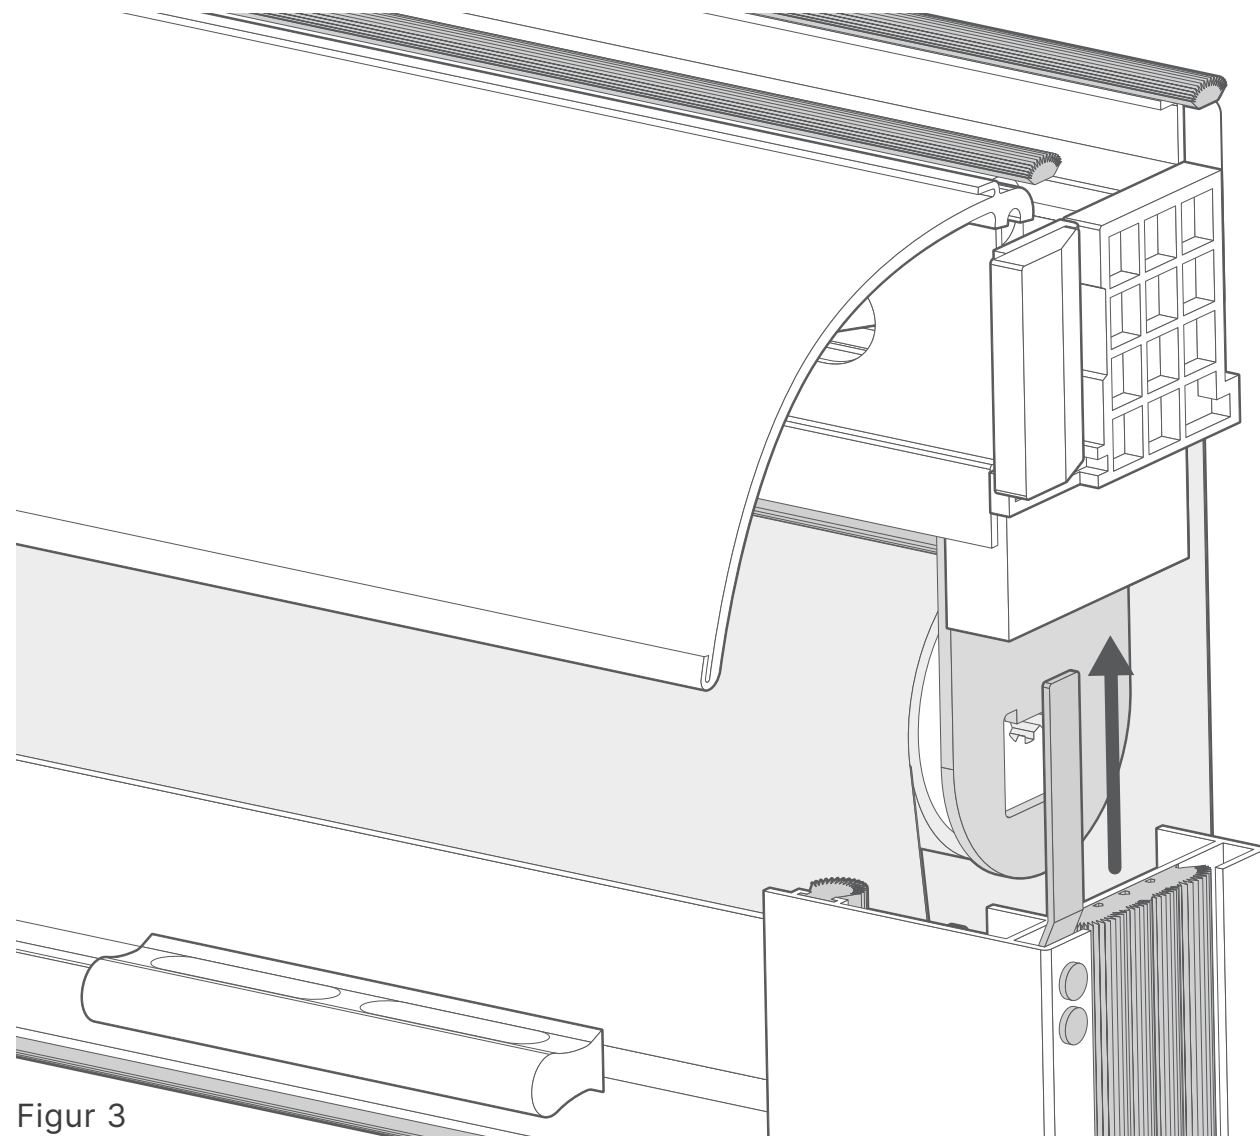


Figur 3

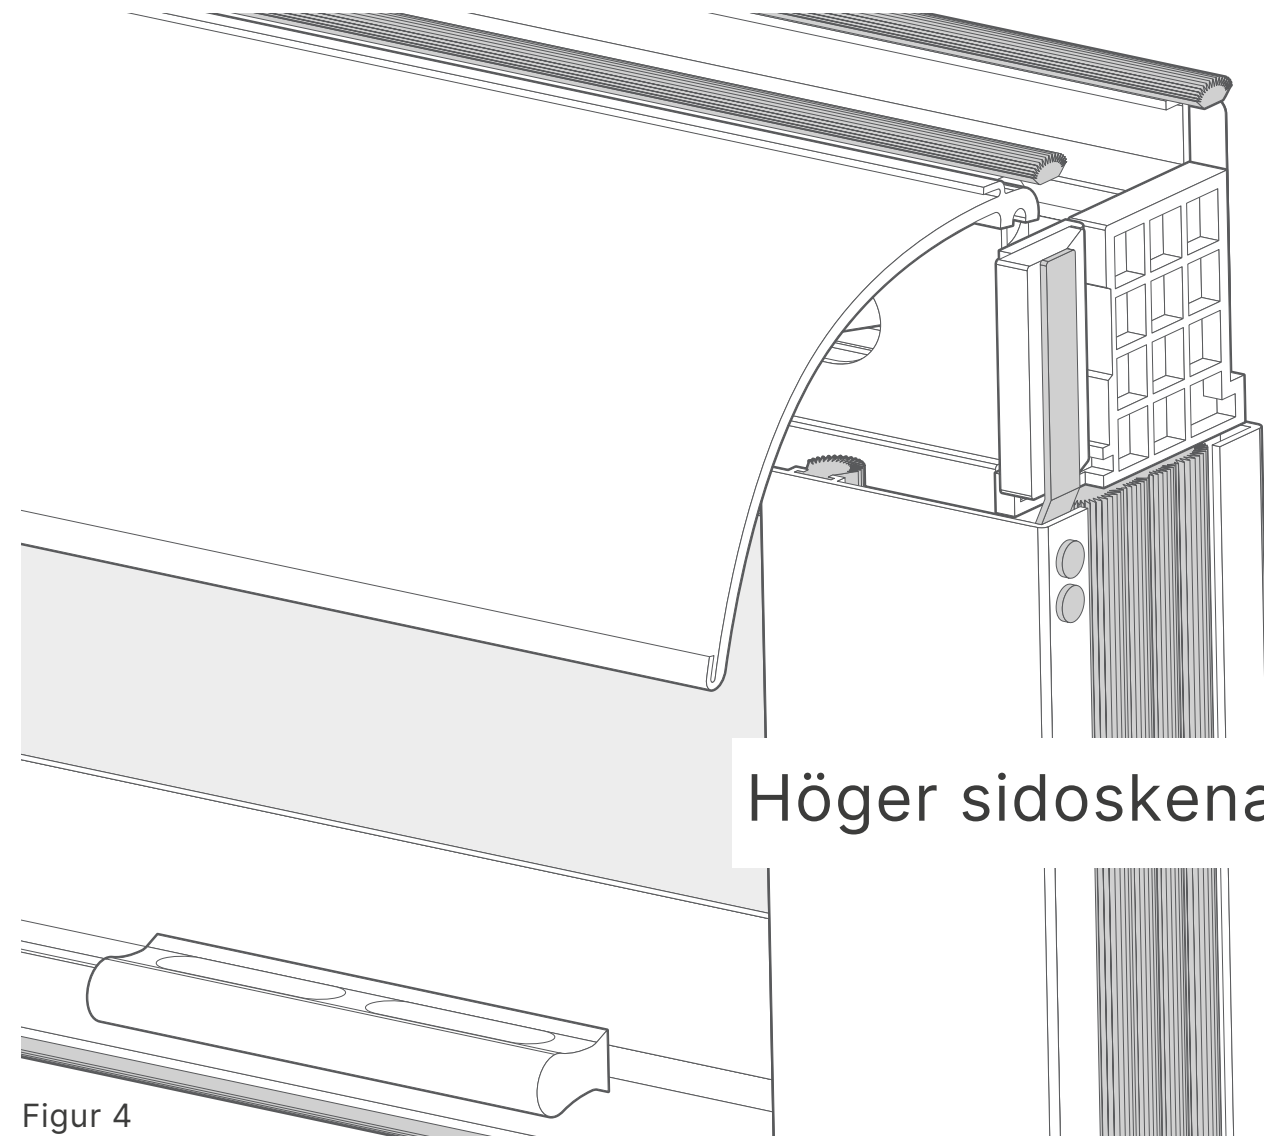

Figur 4

Höger sidoskena

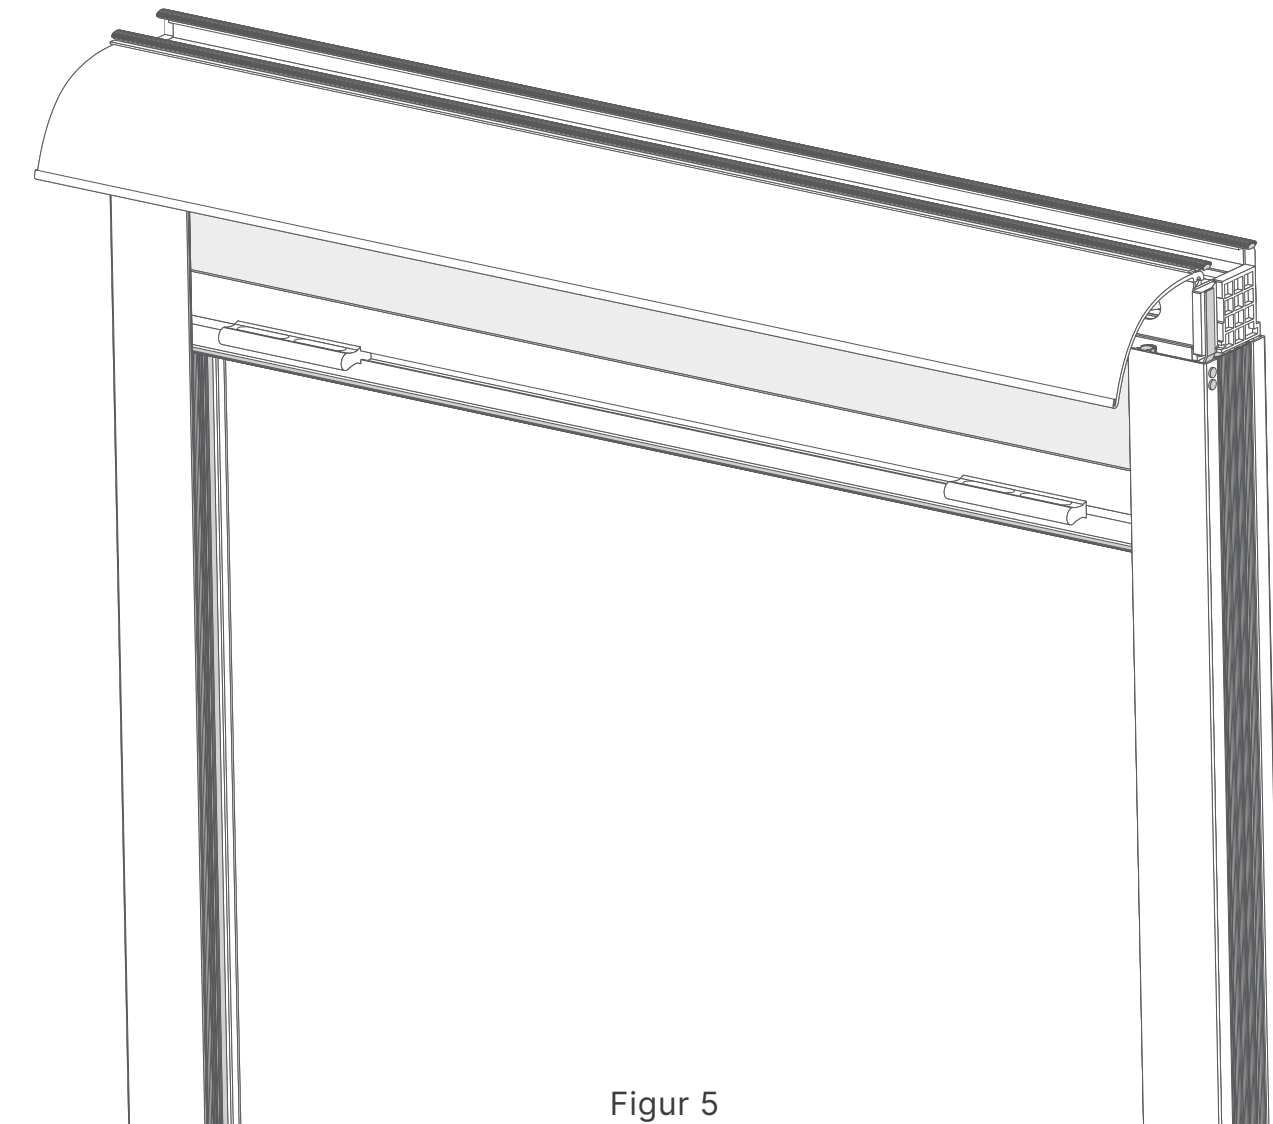

Figur 5

För in sidoskenorna i ändarna på kassetten (se figur 3/4/5). De sitter löst, så du behöver hålla dem på plats under nästa steg.



Delar och verktyg som behövs för det här steget:

Delar

- Monterad rullgardin
- Bottenskena


Verktyg

- Vattenpass

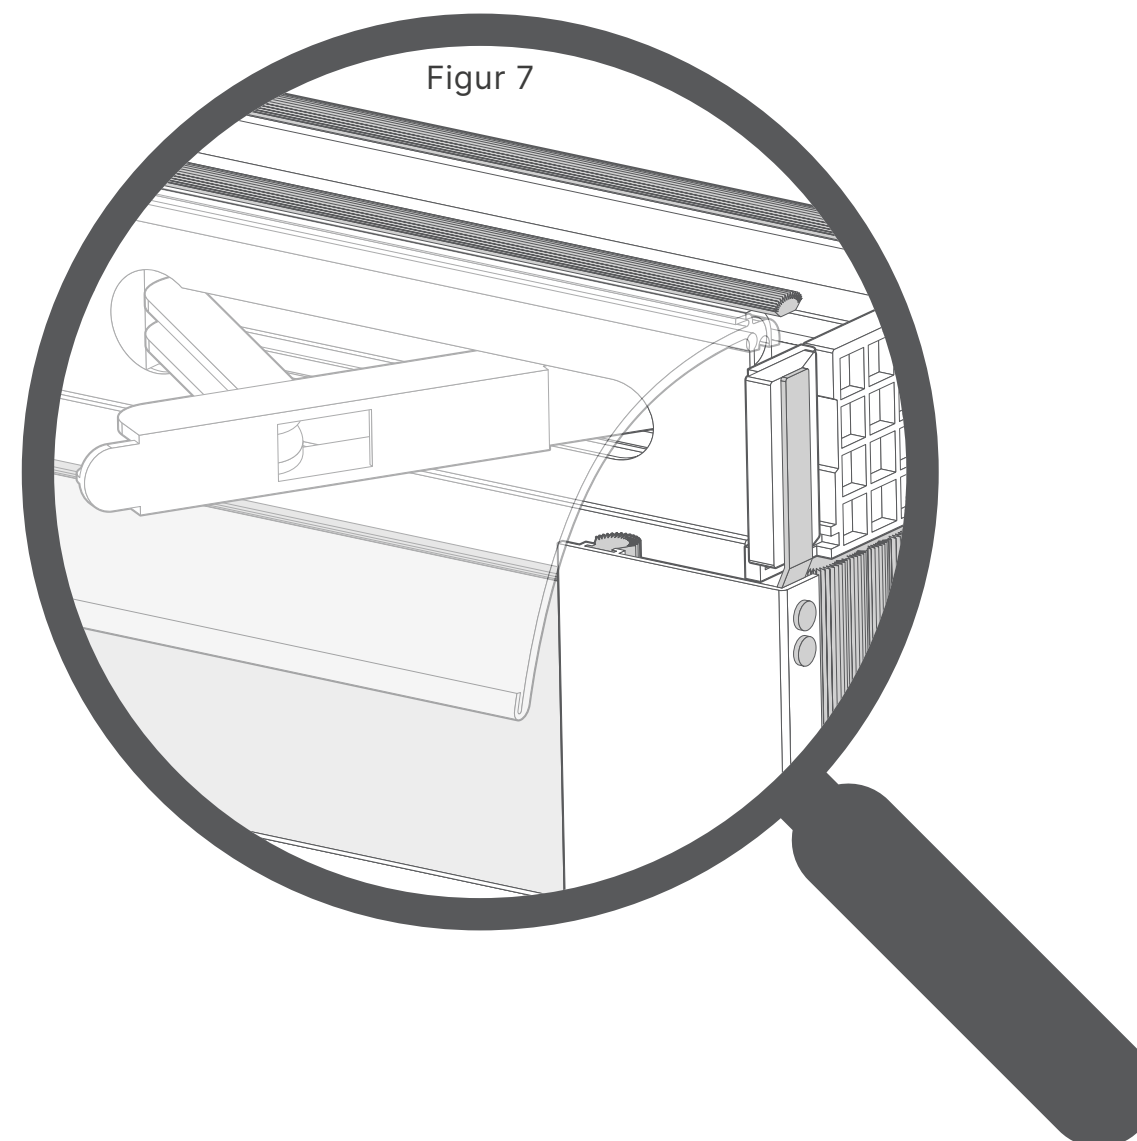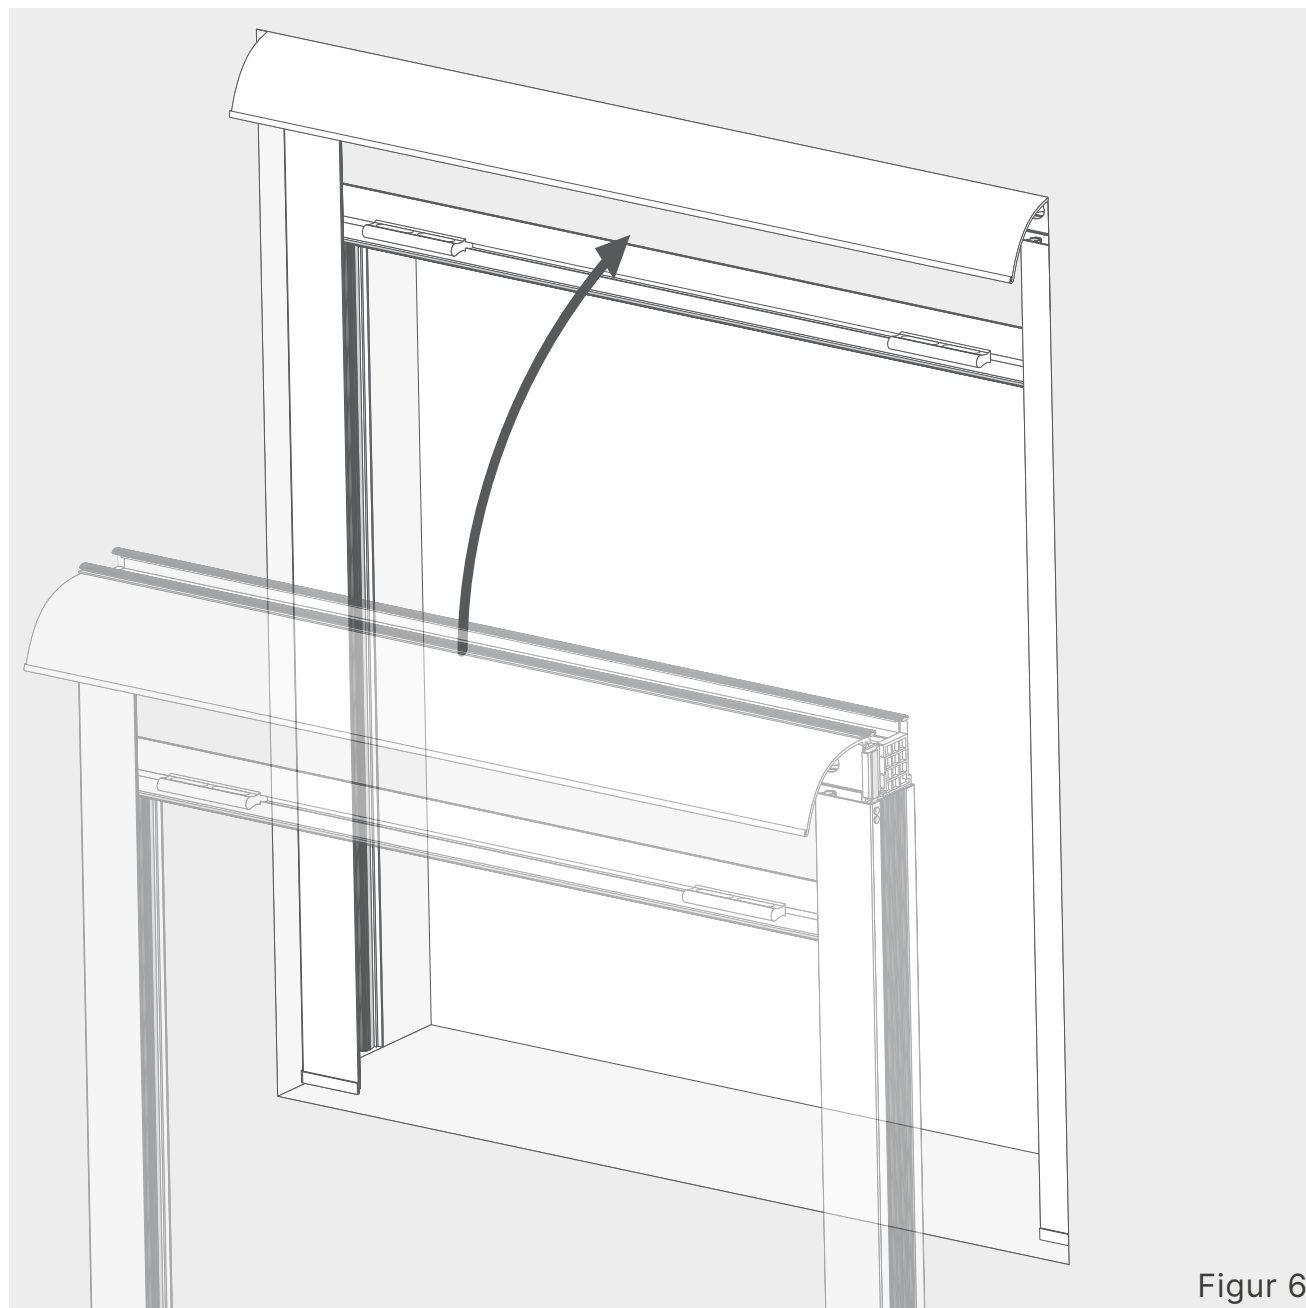

Se till att låsarmen är upplyft och lös (se figur 7).

Håll sidoskenorna på plats vid kassetten och lyft den monterade rullgardinen upp i nischen (se figur 6).

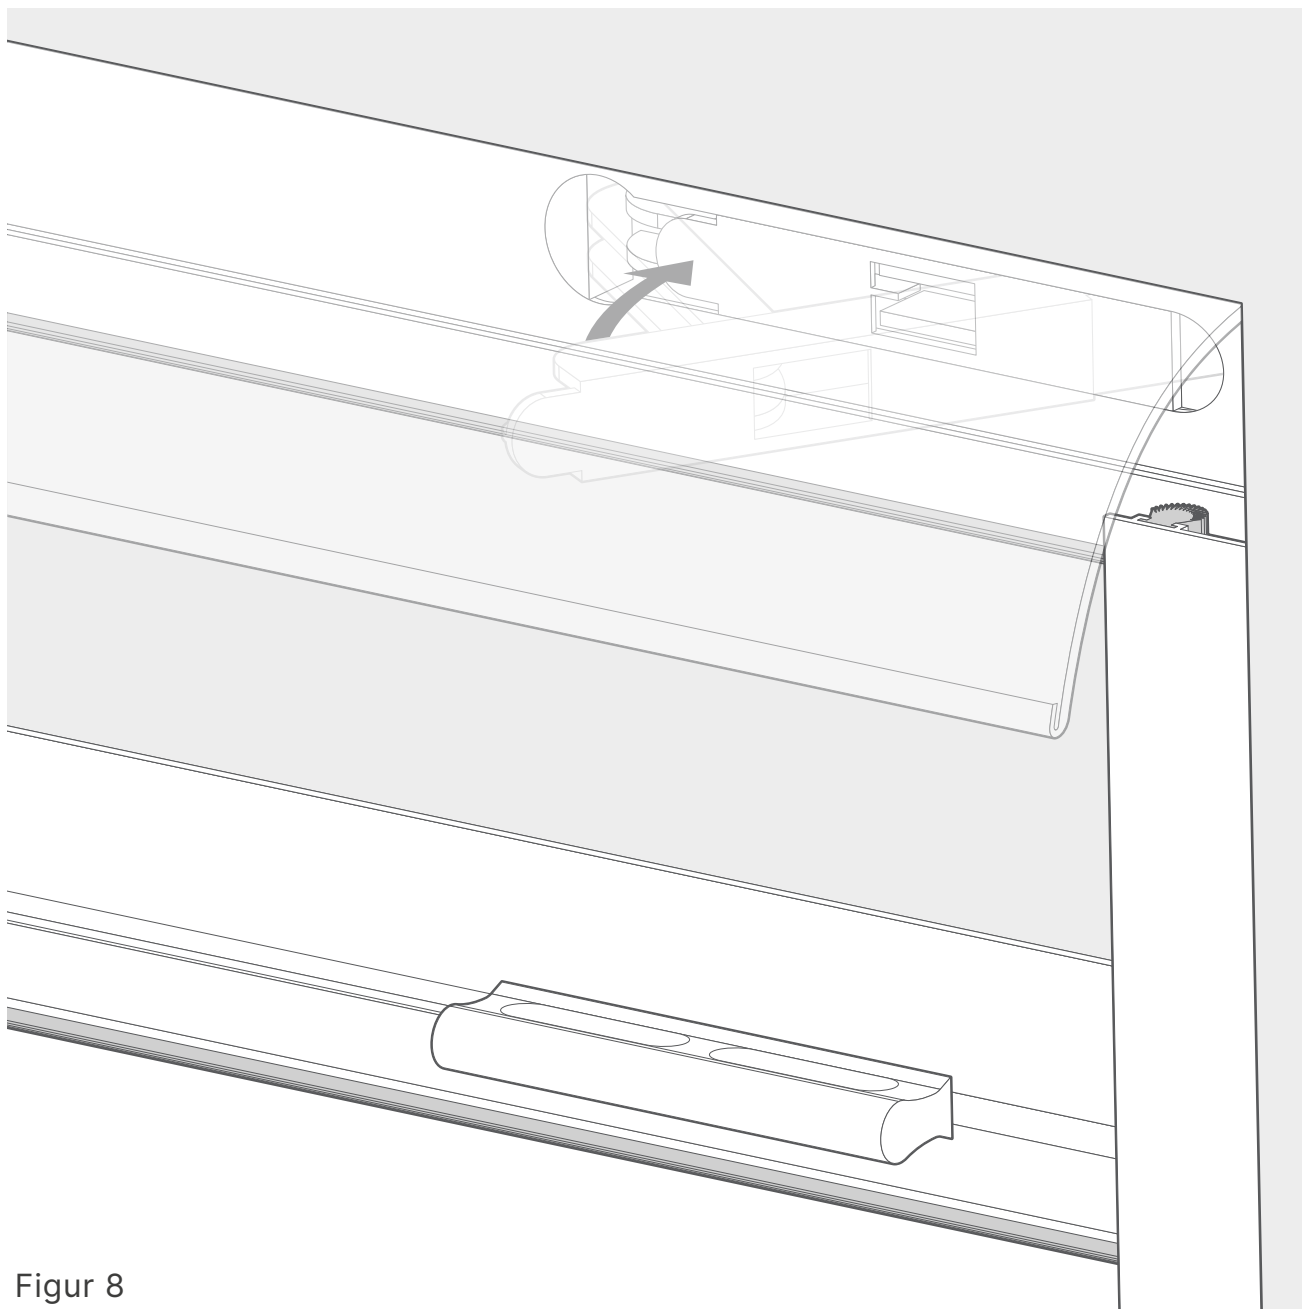


Figur 8


Håll kassetten stadigt på plats och tryck ner låsarmen in i kassetten tills den snäpper fast (se figur 8).

SPECIALTIPS

När spaken har snäppt fast ska det finnas lite spelrum för att justera positionen något. Använd vattenpasset för att kontrollera att rullgardinen är rak på båda sidor.

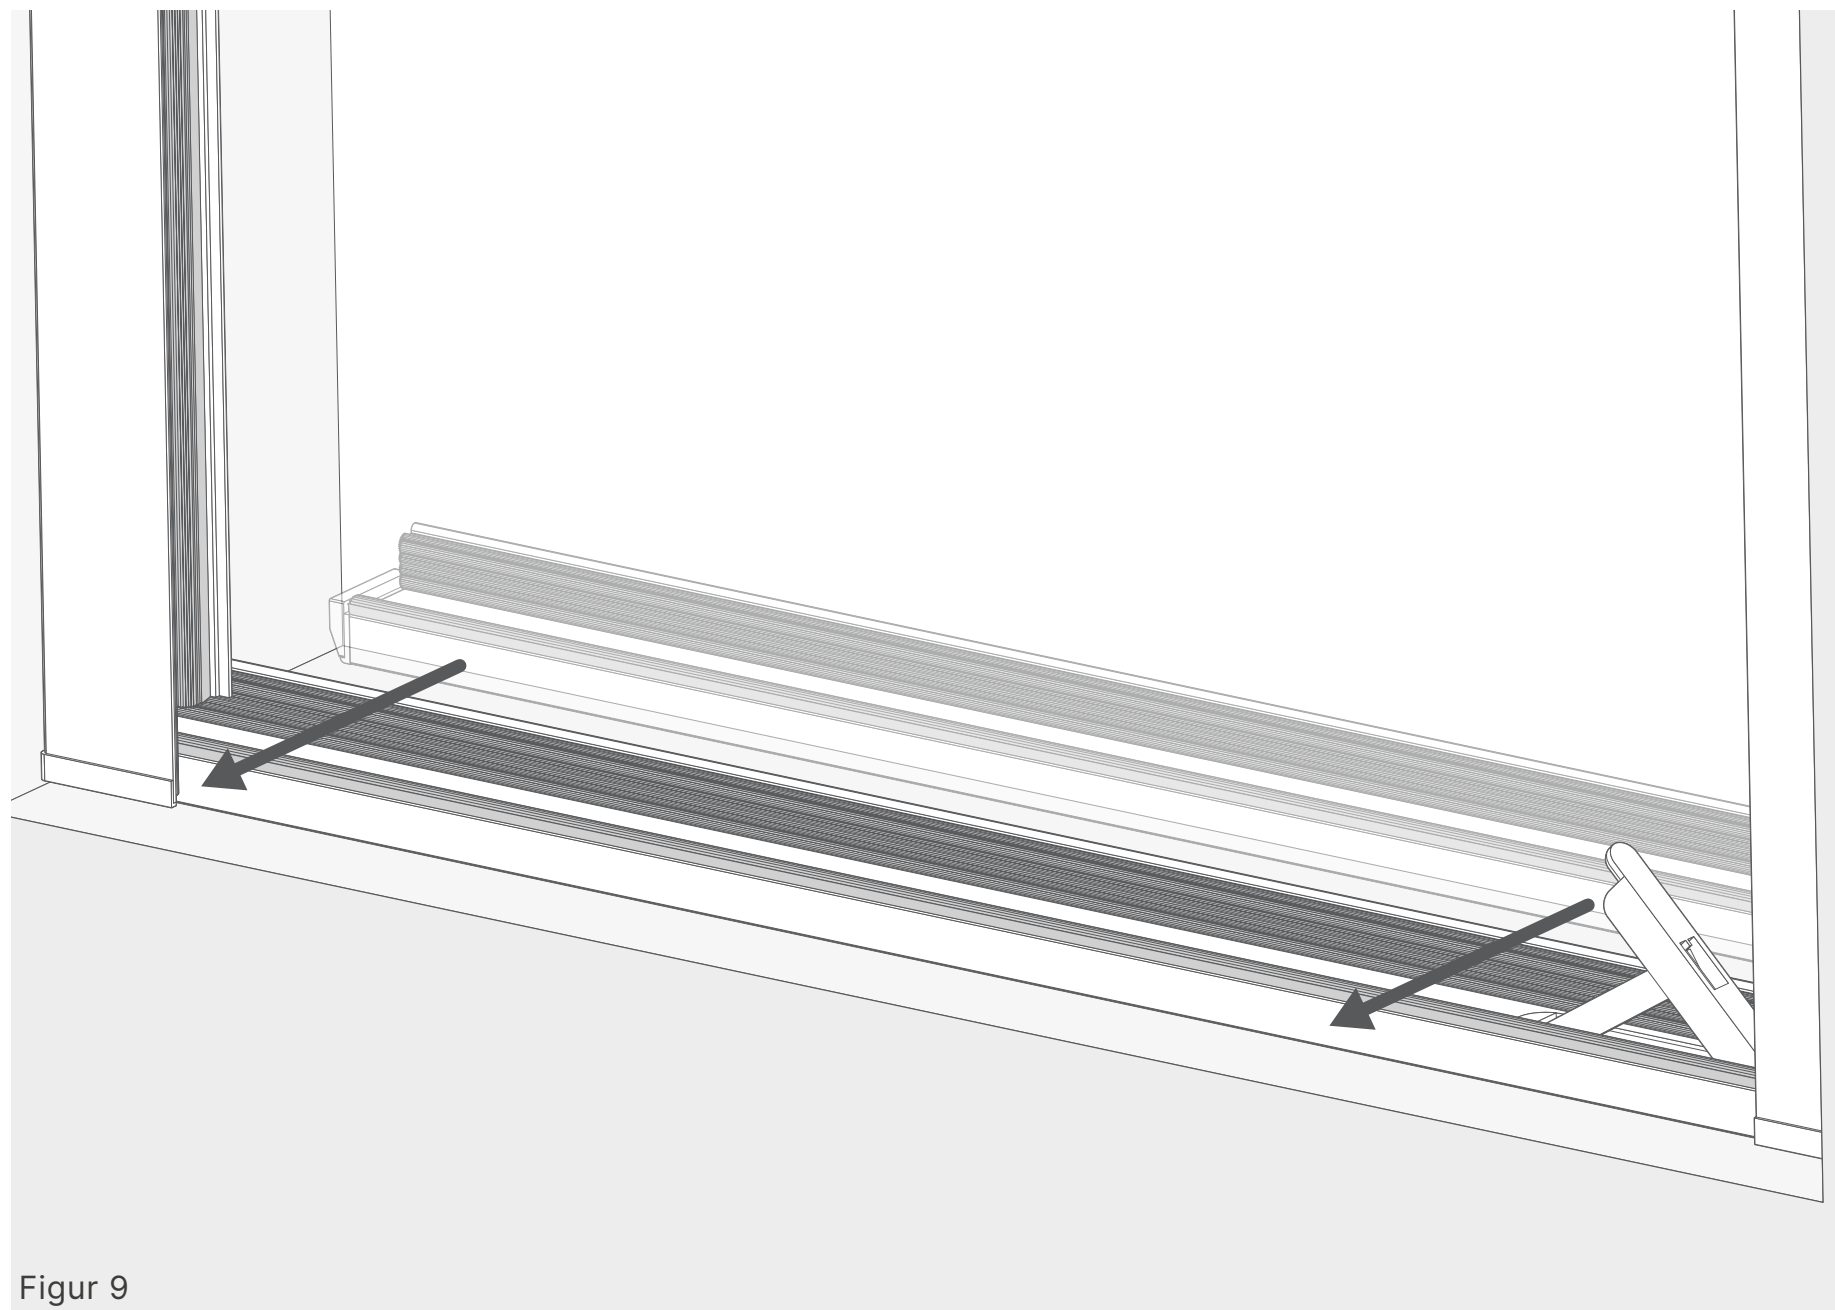


Figur 9

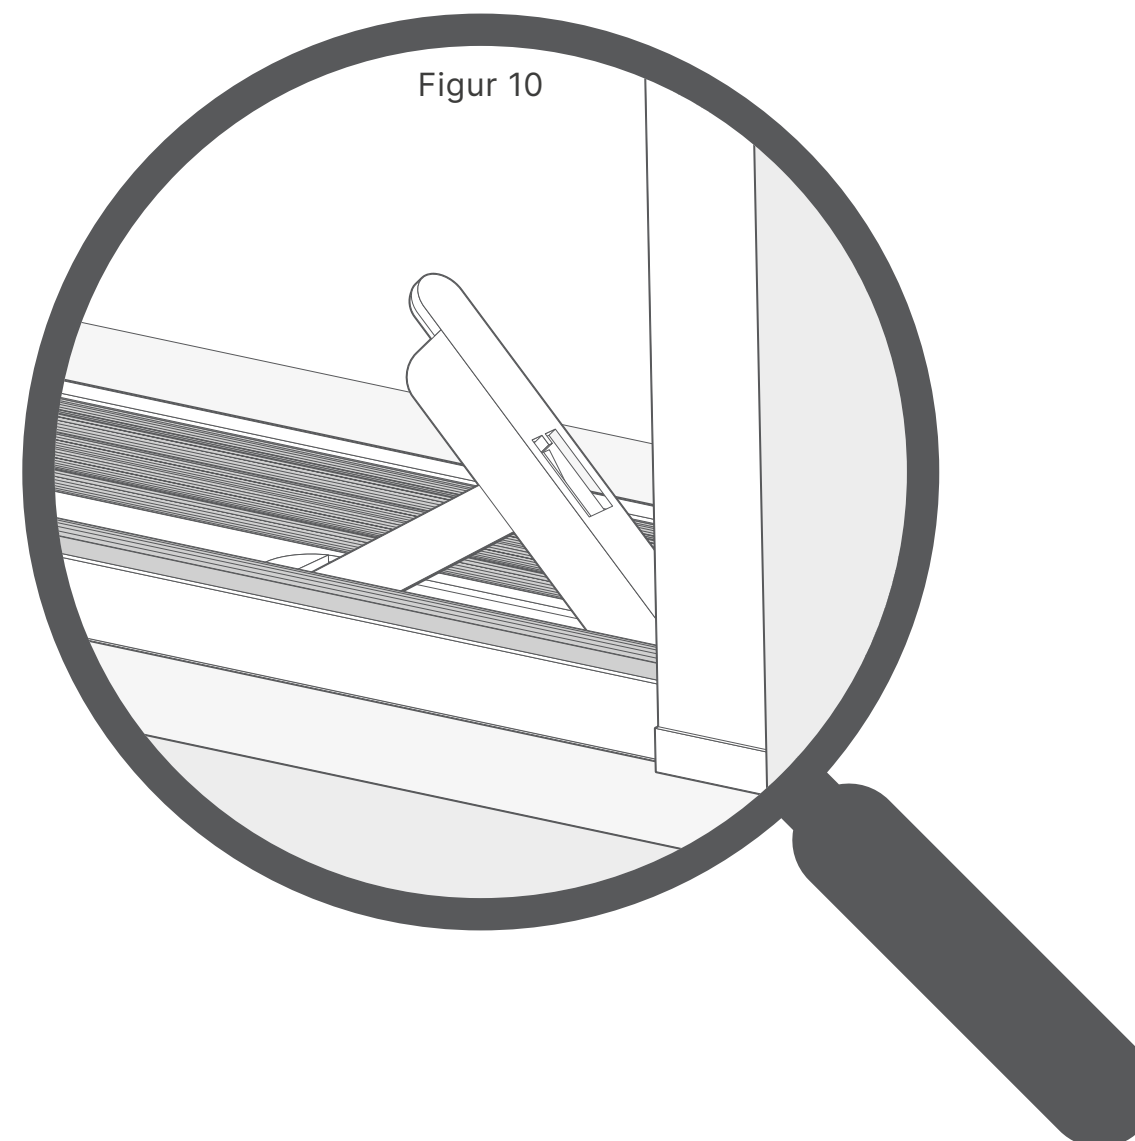

Ta bottenskenan och se till att låsarmen är upplyft och lös (se figur 10).

Placera den bakom rullgardinen och för den sedan framåt så att den glider in mellan sidoskenorna (se figur 9).

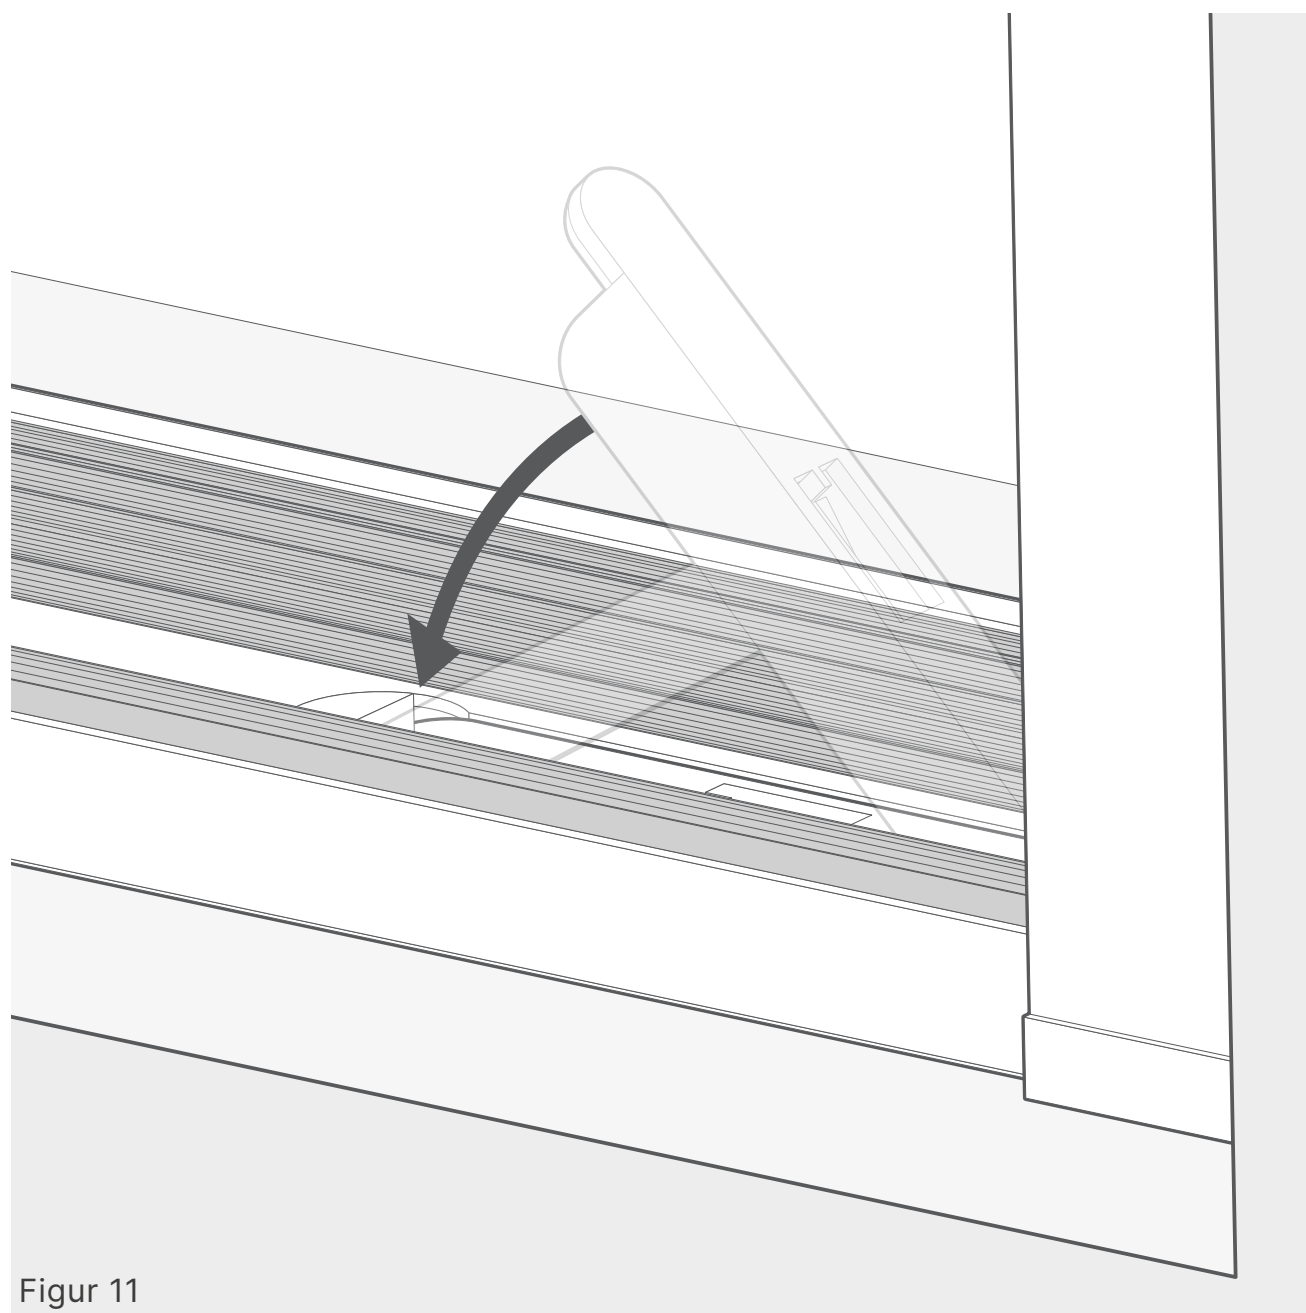

Figur 11

Håll bottenstegen stadigt på plats och tryck ner låsarmen tills den snäpper fast (se figur 11).

Rullgardinen ska nu vara låst ordentligt i nischen.

SPECIALTIPS

Även här ska du kunna röra rullgardinens nederkant lite fram och tillbaka, så nu är det ett bra tillfälle att göra en sista kontroll med vattenpasset för att försäkra dig om att rullgardinen sitter helt rakt.

Delar och verktyg som behövs för det här steget:


Delar

- Monterad rullgardin
- Ljustättningslist

Verktyg


- Sax

Figur 12

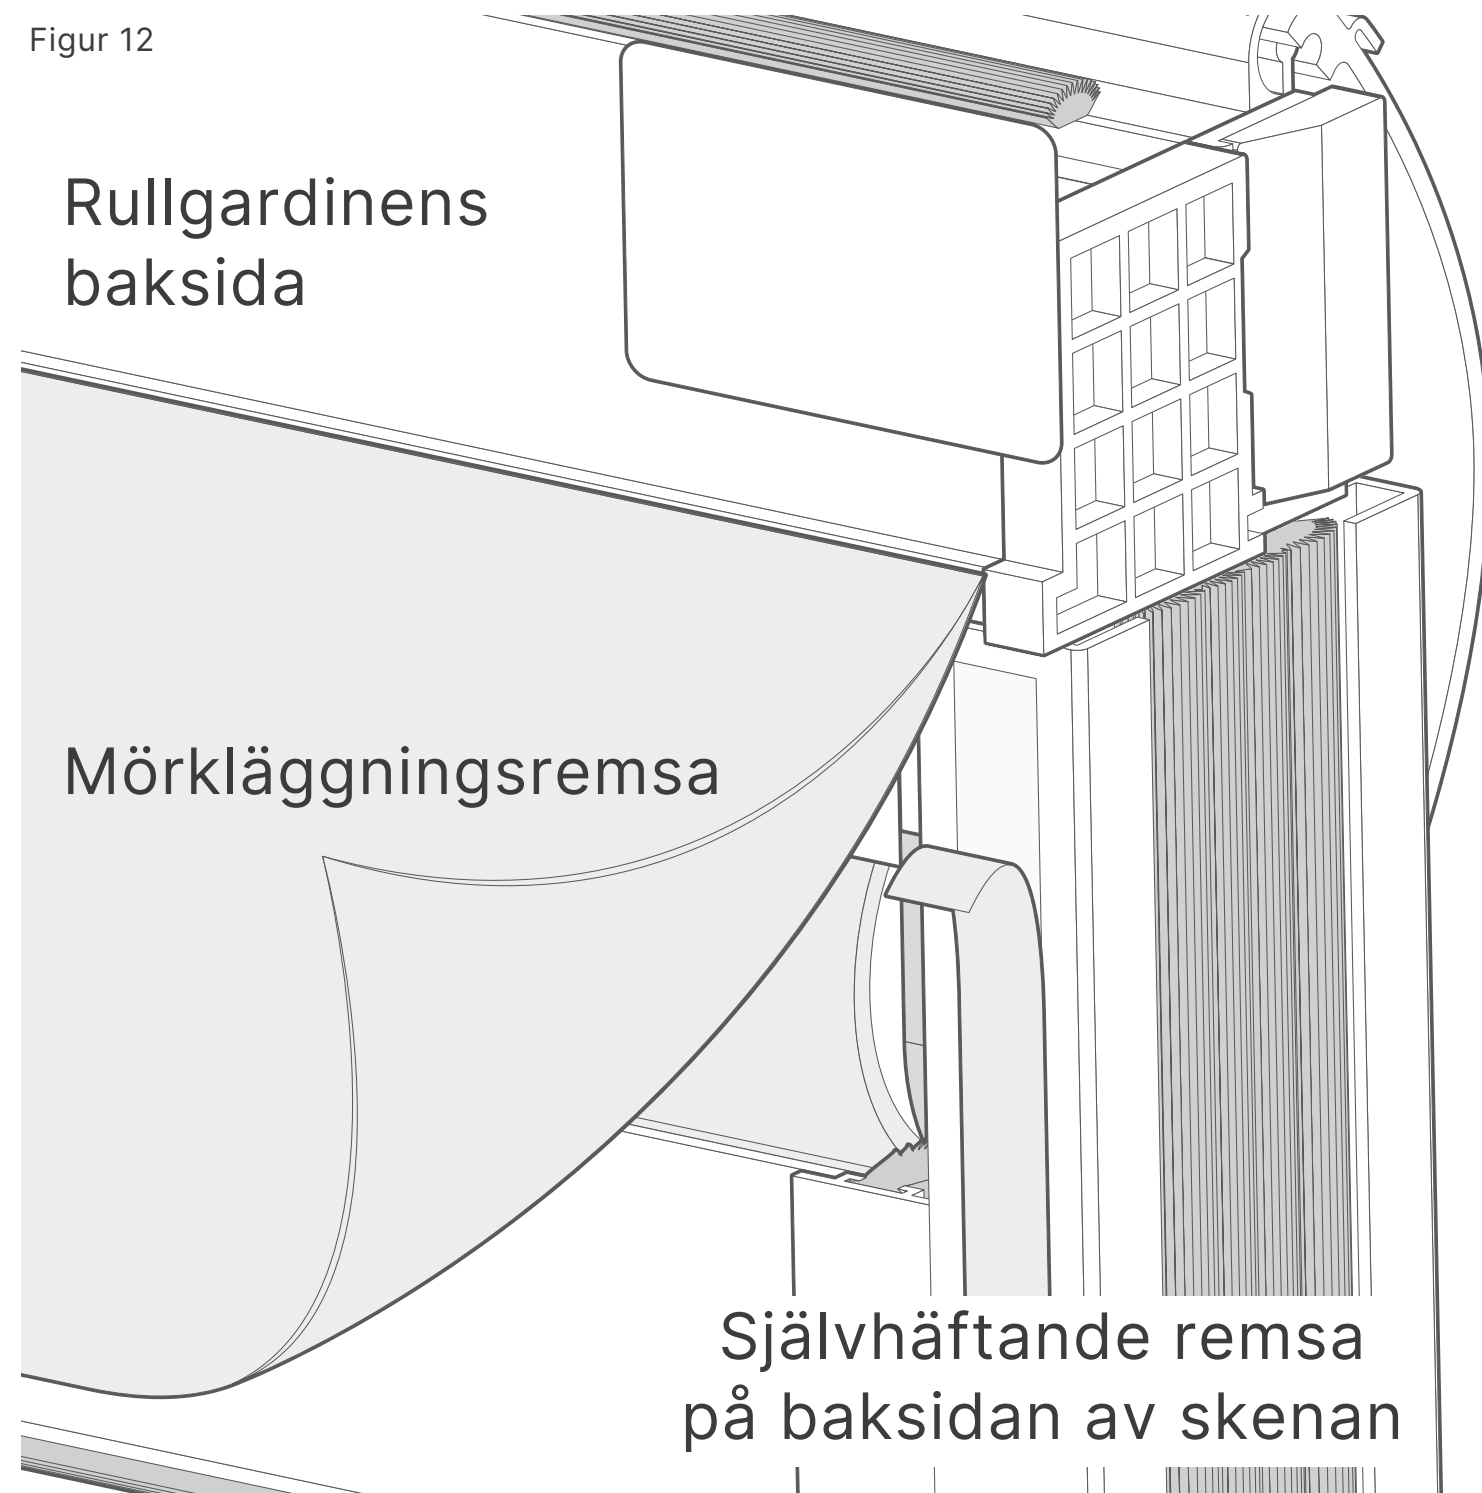

För upp handen bakom rullgardinen och under mörkläggningsremsan av tyg på kassetten baksida.



På baksidan av varje sidoskena sitter en tunn självhäftande remsa – dra av skyddet från varje remsa (se figur 12) och tryck sedan mörkläggningsremsan mot baksidan av skenorna så att den fäster.

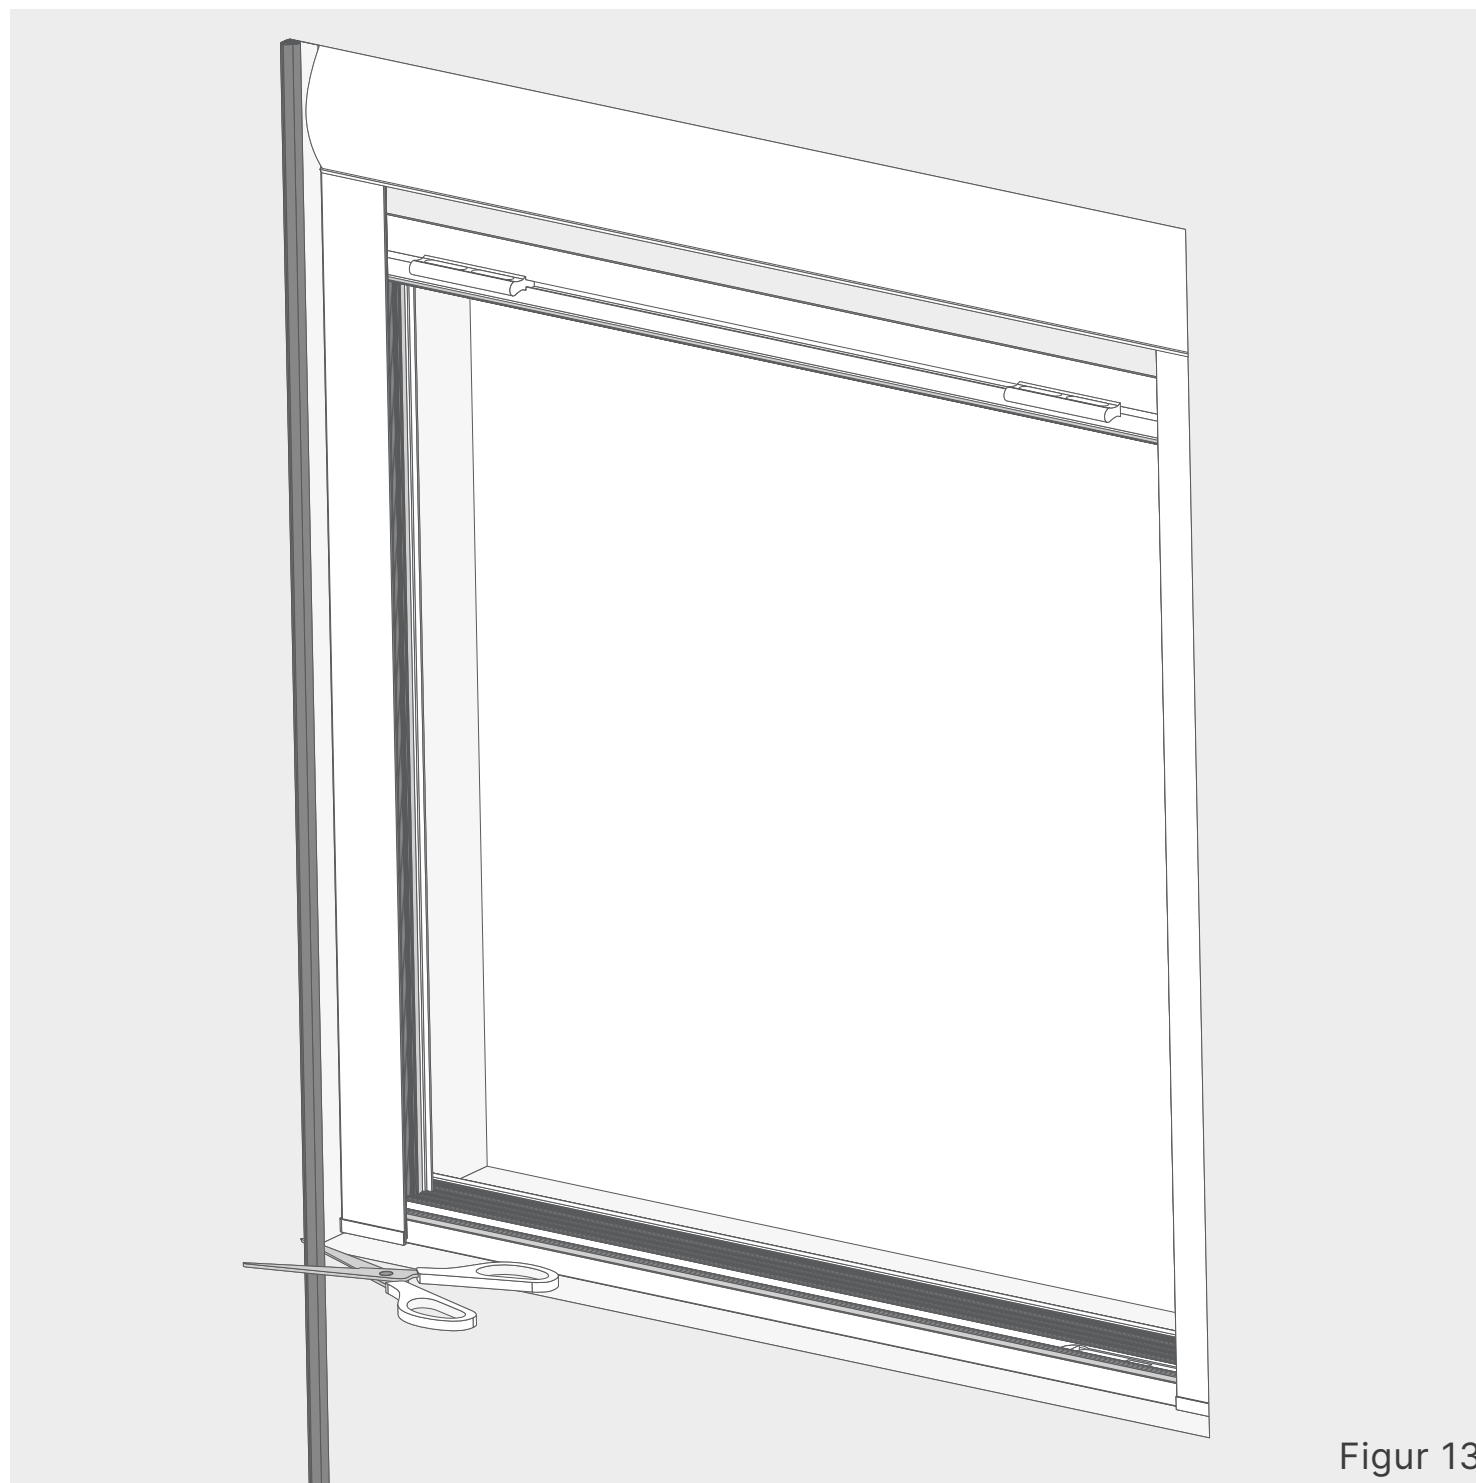

Figur 13

Ta ljustätningslisten och rulla ut den. Börja sedan klippa den i sektioner.


Använd nischen som mall och klipp listen i fyra längder – två i samma längd som nischens sidor och två för dess över- och undersida (se figur 13).

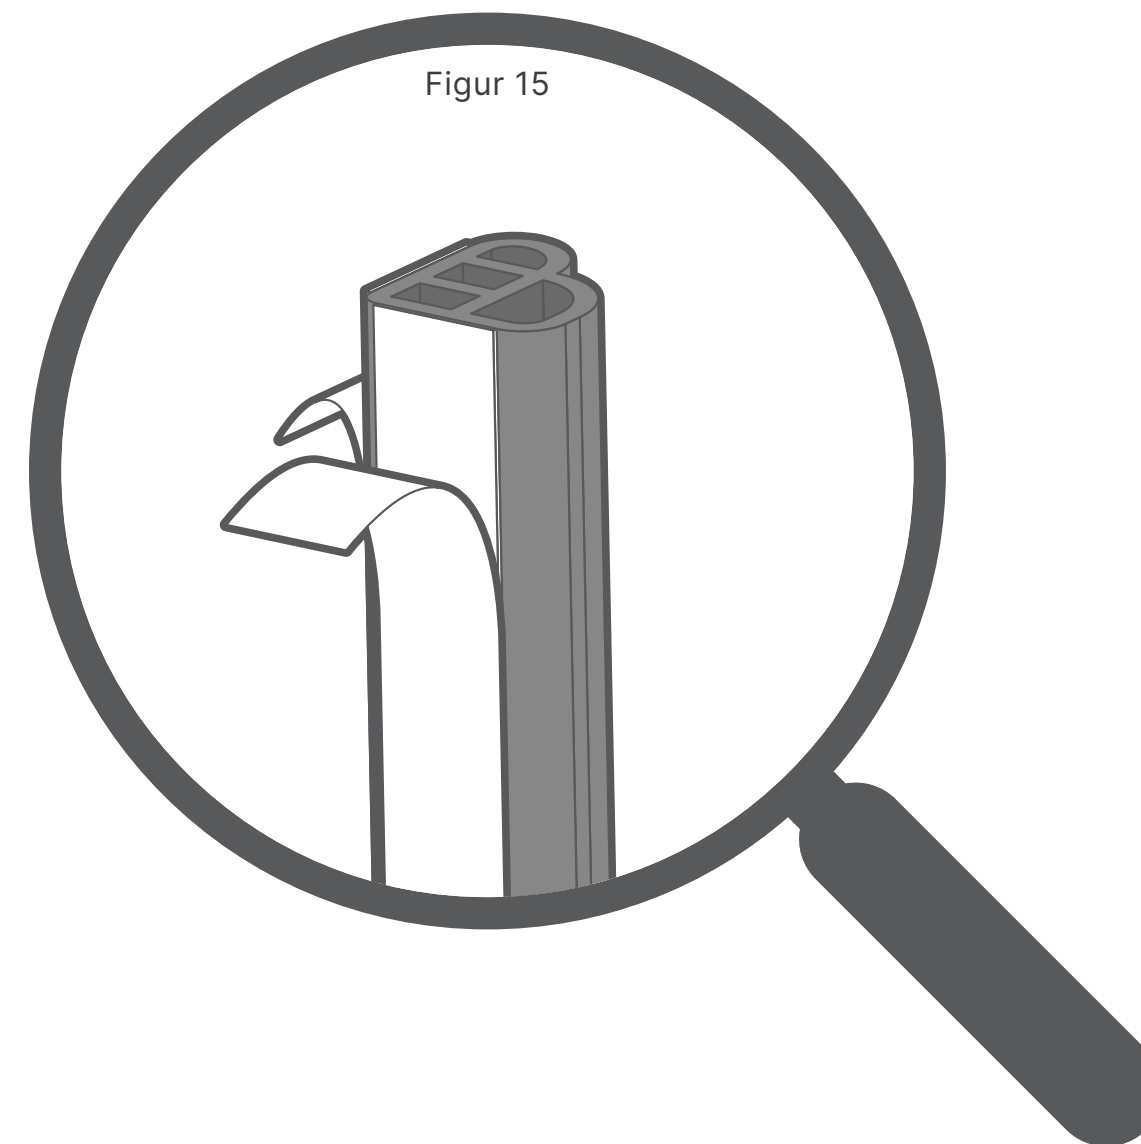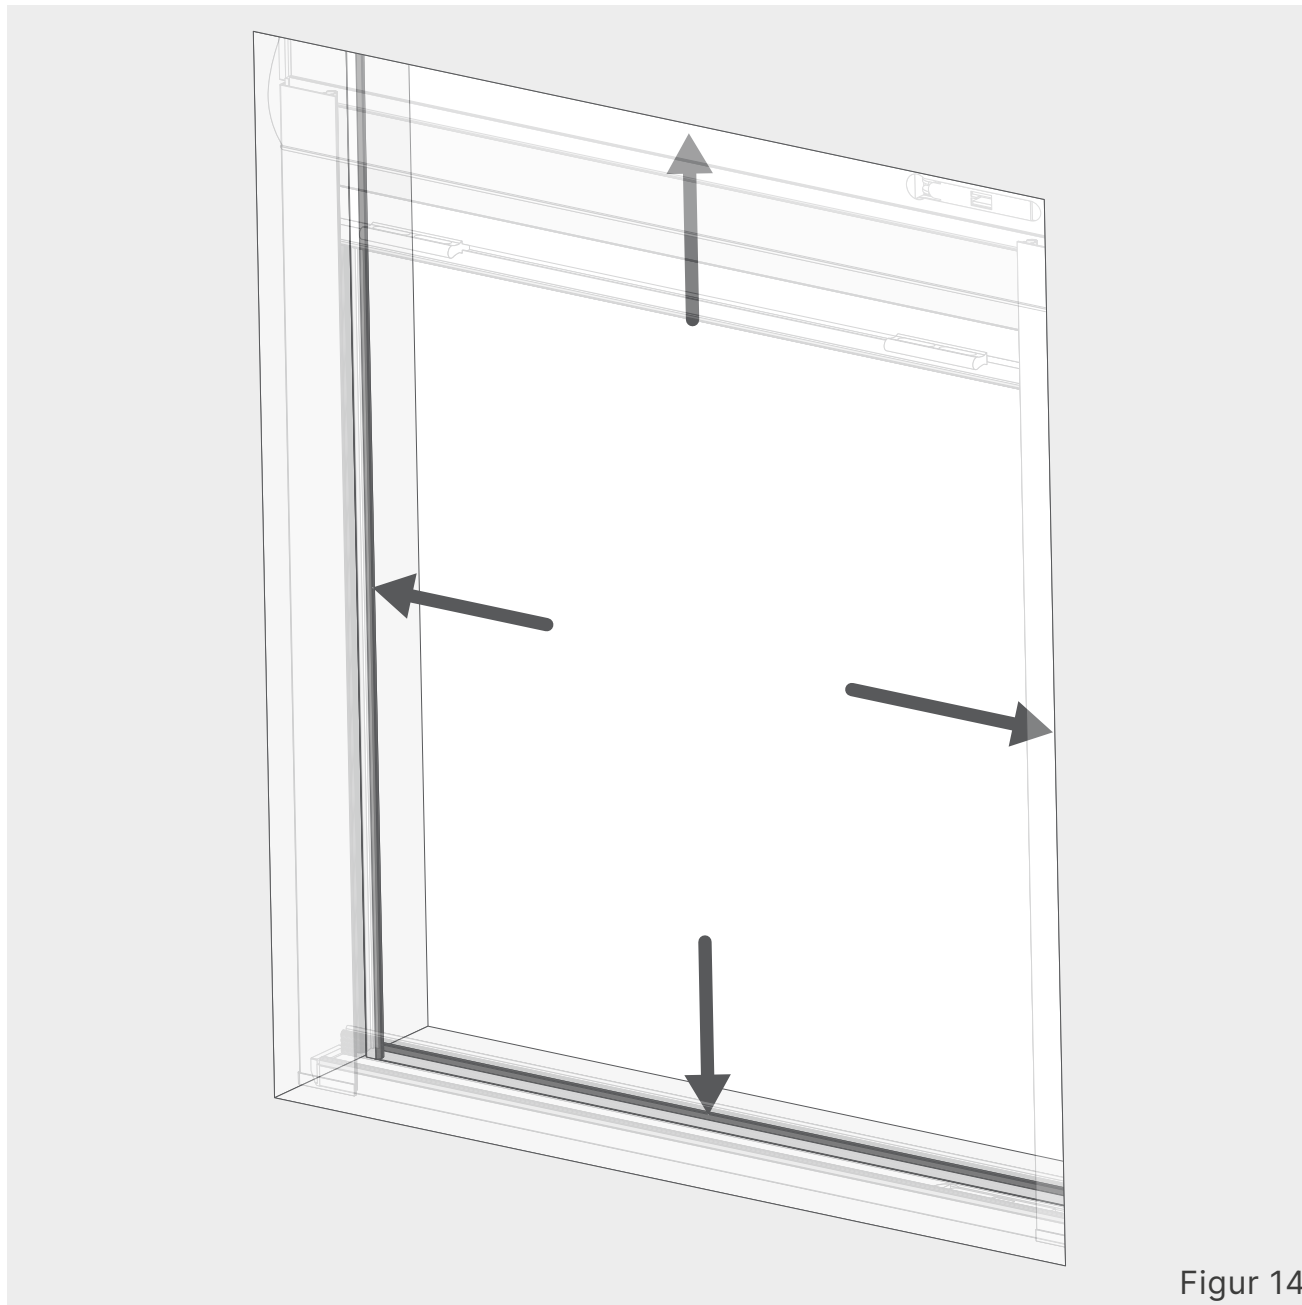

Ljustättningslistan har två självhäftande sidor. Börja med att dra av skydden från båda sidorna på en av längderna (se figur 15).

Fäst sedan längden på plats, tätt mot rullgardinens baksida och insidan av nischen.

Upprepa detta för alla fyra längder av listen (se figur 14) och se till att de möts utan mellanrum i hörnen – särskilt i de övre hörnen – för att blockera så mycket ljus som möjligt.

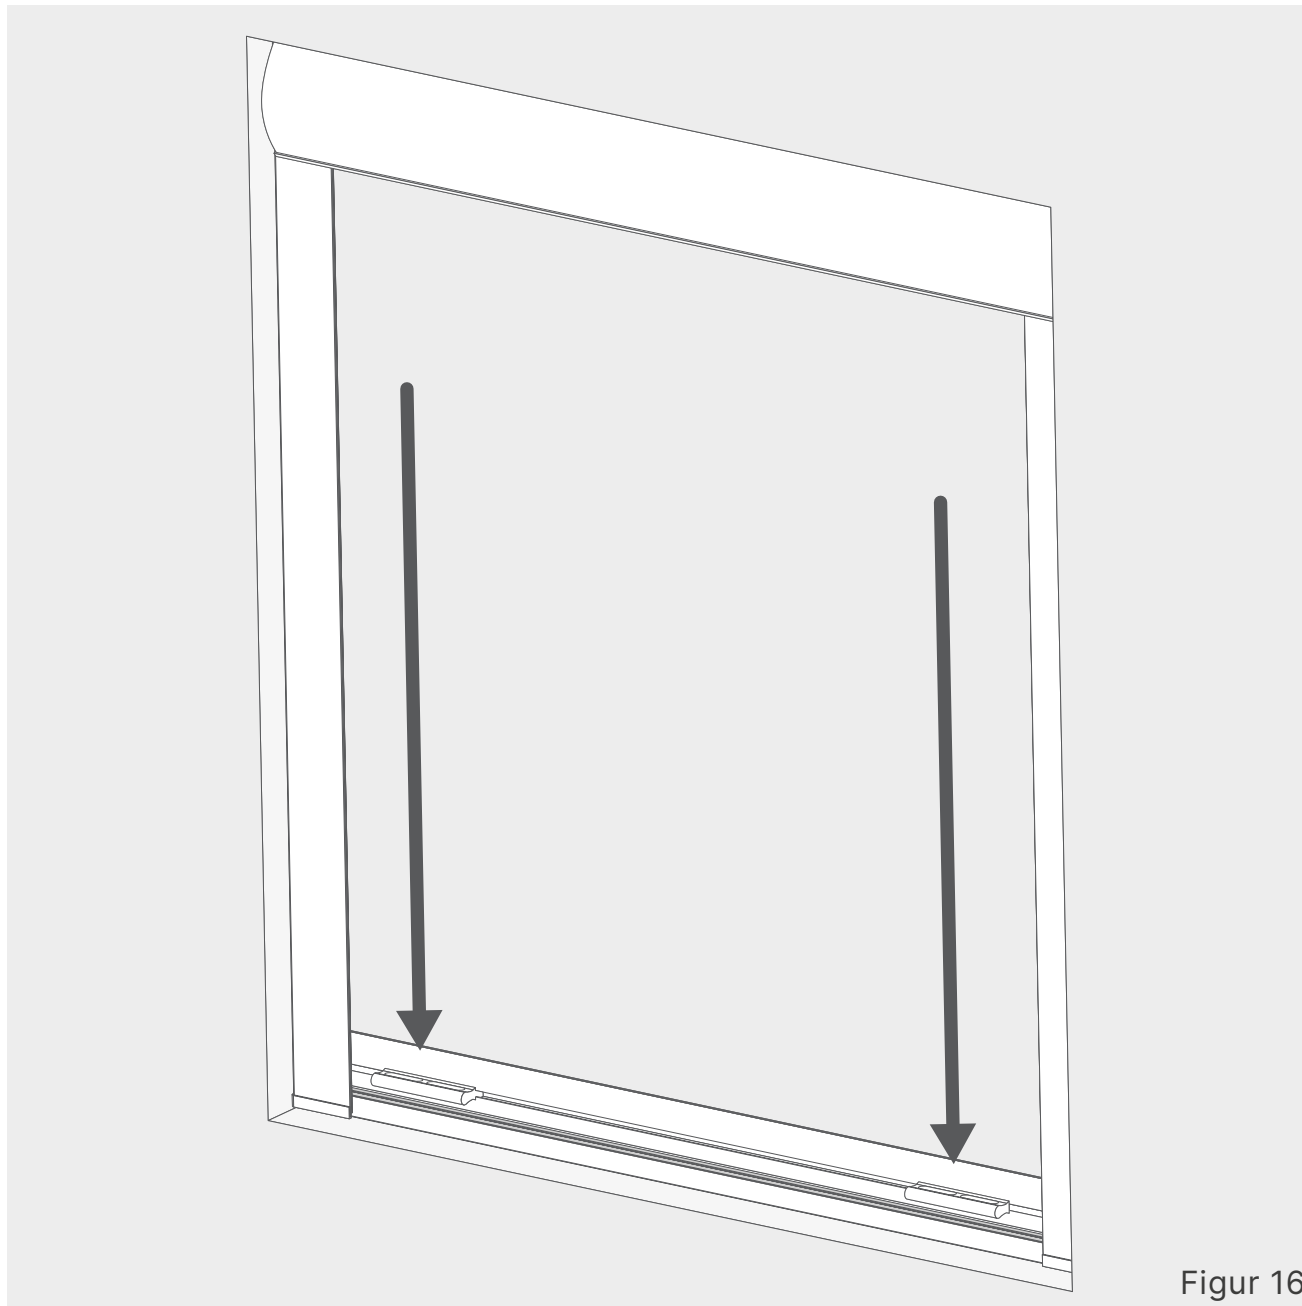

Släck alla lampor och dra sedan ned rullgardinen med hjälp av handtagen för att sänka den helt, så att du kan kontrollera om något ljus läcker in runt ramen (se figur 16).

Det följer med gott om extra ljusstättningslist, så du kan klippa till fler längder och fästa dem bakom rullgardinen för att täppa till eventuella små mellanrum vid behov.

Och det var allt! Din nya rullgardin är nu helt installerad och redo att användas...