



## Montage av lamellgardinens fästen

Fästena kommer med två olika monteringsmöjligheter.

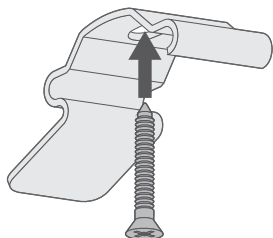


### Takmontage

Använd hålet i fästets ovandel för att montera fästet mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

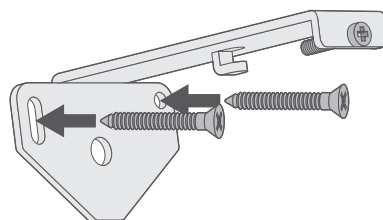

### Vägg-/karmmontage

Använd de två hålen i fästets bakstycke för att skruva fast fästet mot väggen eller fönsterkarmen.

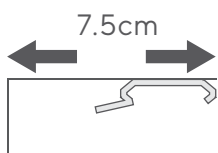

Om du väljer fästet för takmontage, se till att montera de minst 7,5 cm framför antingen fönsterkarmen eller eventuella hinder såsom fönsterventiler eller handtag. Det ger det utrymme som krävs för att lamellerna ska kunna vridas.




Observera att de yttre fästena bör monteras ungefär 5 cm från gardinens ändrar.

Övriga fästen kan placeras jämnt fördelat mellan de yttre fästena.

## Montage av lamellgardin


### Takmontage

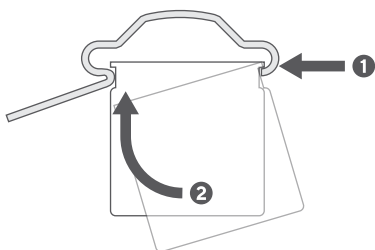

Placera skenans främre kant mot fästets främre del.

Lyft skenans bakre del och tryck försiktigt uppåt för att låsa fast skenans baksida i fästet.


### Vägg-/karmmontage

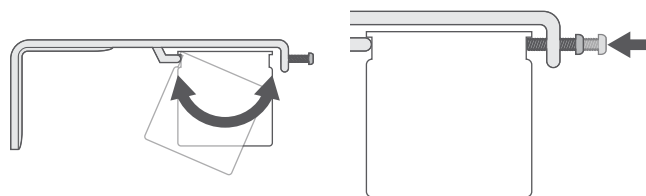

Placera skenans bakkant i fästets bakre krok.

Lyft skenans främre del så att skenan blir rak och skruva därefter fast skruven i fästets främre del, så att skenan stannar där den ska.


## Kedjespännare

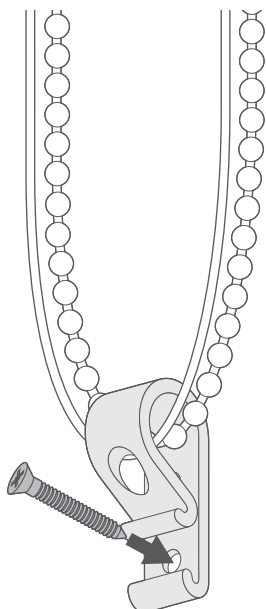

Din lamellgardin från Tuiss är tillverkad helt i enlighet med senaste säkerhetsstandard. Den levereras med en kedjespännare för kedja och lina, för ditt barns säkerhet.

Placera både linan och kulkedjan i den P-formade klämman och fäst den mot väggen eller fönsterkarmen (om du fäster den rakt på väggen eller karmen sett framifrån så kommer kedjan och linan att bilda formen av en åtta, vilket är helt i sin ordning och inte påverkar manövreringen av din lamellgardin).

Observera att kedjespännaren (den P-formade klämman) måste monteras. Linan och kedjan måste hållas spända för att de inte ska hänga slapt från skenan när lamellgardinen är öppet läge.

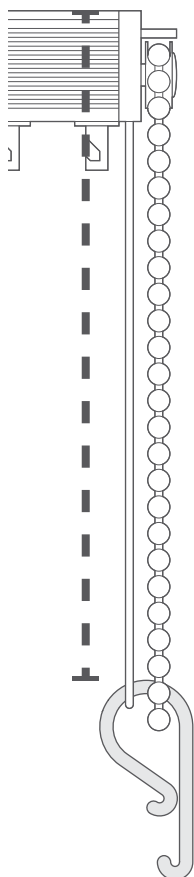

Observera att kedjespännaren (den P-formade klämman) måste monteras. Linan och kedjan måste hållas spända för att de inte ska hänga slapt från skenan när lamellgardinen är öppet läge.


## Upphängning av lamellerna

### SPECIALTIPS





Innan lamellerna hakas i skenan, använd kulkedjan till att vrida krokarna så att samtliga är vridna åt samma håll. Det gör det mycket smidigare att haka i lamellerna och säkerställer samtidigt att de inte krokar när du väl använder lamellgardinen.

### SPECIALTIPS

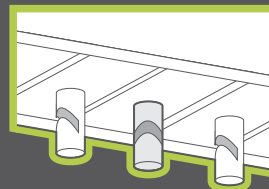


Säkerställ att ingen av krokarna är riktade åt ett annat håll än övriga.


Om så skulle vara fallet så är det enkelt att justera det. Du drar helt enkelt i kulkedjan och fortsätter att dra. Oroa dig inte för motståndet och det skrapande ljud som du lär uppleva. Det är helt normalt för denna procedur. Till slut ska samtliga krokar ha återgått till samma riktning och kedjan kommer att kunna löpa friktionsfritt.

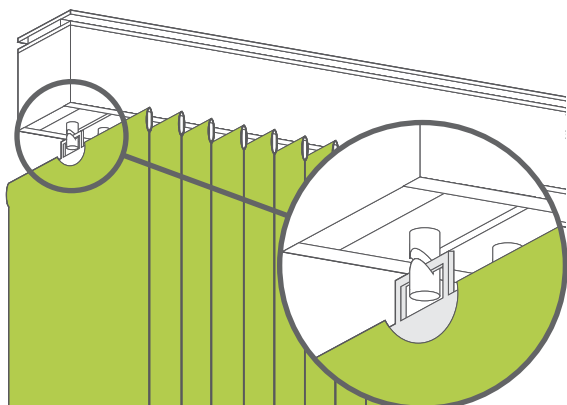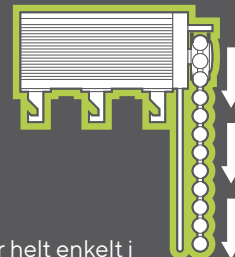

Haka i lamellerna i skenan.

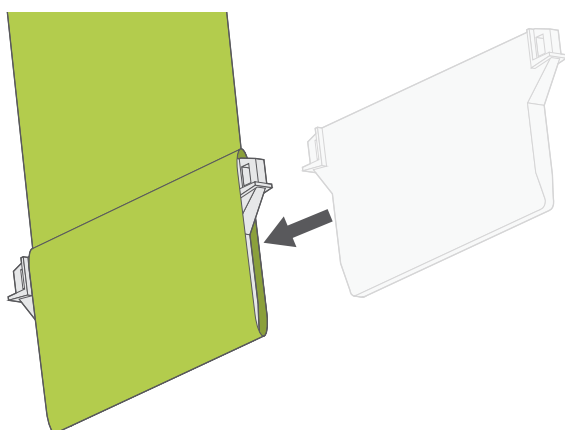

För in tyngden i fickan i lamellens nederkant.

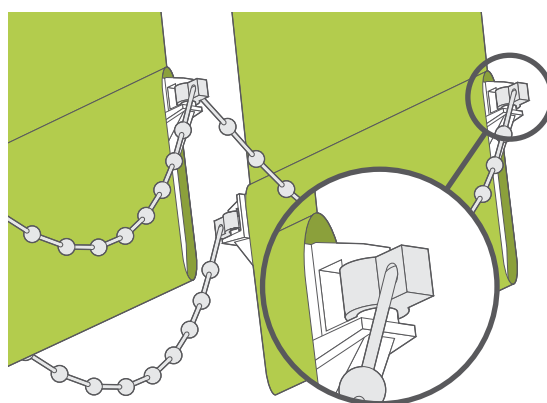

Klicka fast den stabiliserande kedjan i tyngderna, så att en kedja hänger längs med lamellernas baksida och en annan hänger längs med lamellernas framsida. Eventuella överflödiga klämmor kan kapas av. Knipsa bara av kedjan vid den sista klämman som är fäst vid en tyngd.