


## Innan du börjar


Den främre rullgardinen placeras högst upp och närmast dig, så se till att den rundade delen av fästet pekar nedåt när du markerar ut fästets placering.

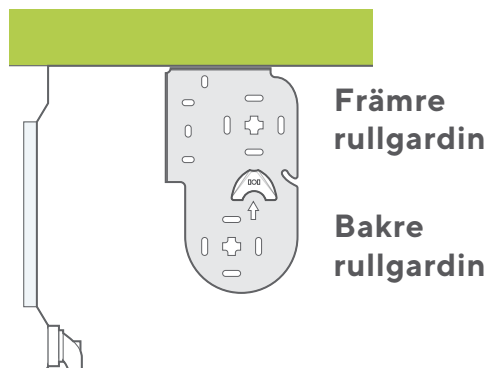

## Montage av rullgardinens fästen


1

Fästena kommer med tre olika monteringsmöjligheter.

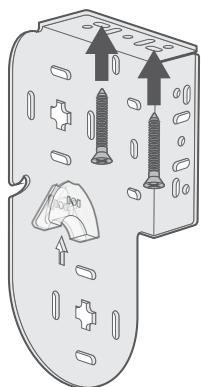


### Takmontage

Där fästena skruvas fast mot fönsternischens överstycke (eller "tak").

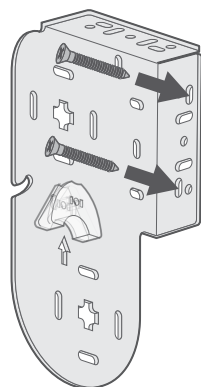

### Vägg-/karmmontage

Där fästena skruvas fast i riktning rakt mot väggen eller fönsterkarmen (sett framifrån).

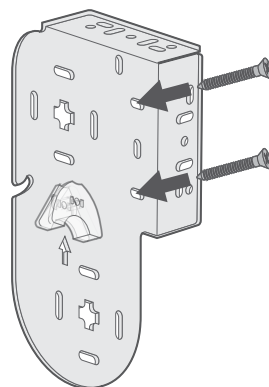


### Sidomontage

Där fästena skruvas fast mot fönsternischens sidoväggar.

### SPECIALTIPS



Takmontage eller vägg-/karmmontage rekommenderas för de flesta typer av installationer, medan **sidomontage endast rekommenderas när bredden som du uppgav vid beställning avser måttet längst upp i nischen.**

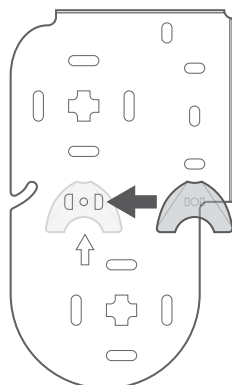


### Sidodrag




Klicka fast den kanal som kedjan ska löpa i, i spåren som är placerade i mitten av det fäste som avses placeras på den sida av rullgardinen där sidodraget ska vara.

## Montage av rullgardinen

Montera den bakre rullgardinen först. Börja med att placera det utstickande stiftet med fjädermekanism i det nedre, korsformade hålet i fästet. Tryck rullgardinen i riktning mot fästet så att stiftet med fjädermekanismen trycks ned.

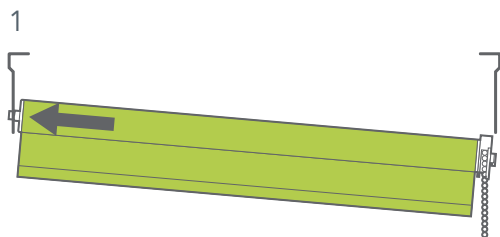


Samtidigt som du håller stiftet fortsatt nedtryckt, lyft rullgardinens ände med sidodraget uppåt så att rullgardinen placeras rakt och att kedjan hänger rakt ned från sidodragets nederkant, samt placera sidodragets stift i fästets korsformade del.

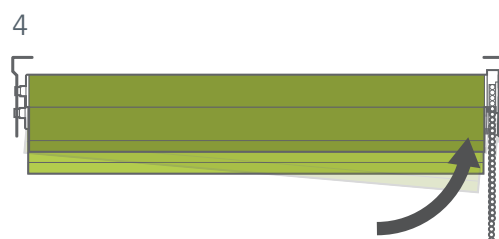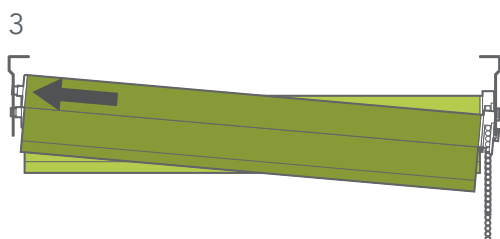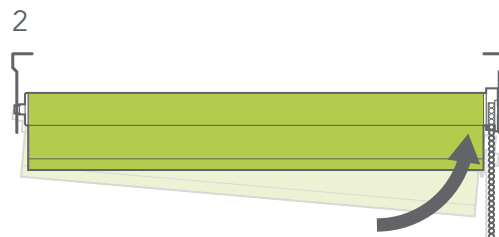


Upprepa proceduren för den främre rullgardinen genom att placera stiftet i det korsformade spåret på fästet och därefter lyfta upp änden med sidodraget och placera det i den korsformade delen av det andra fästet.

Ta kedjan till den övre (främre) rullgardinen och placera kedjans bakre del över kedjans kanal så att kedjan placeras i riktning framåt och att hoptrassling med den andra rullgardinens kedja därmed förhindras.

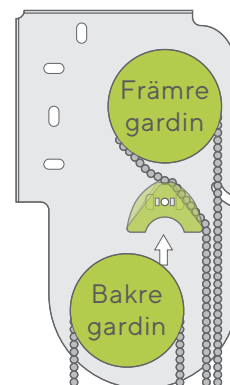

## Barnsäkerhet

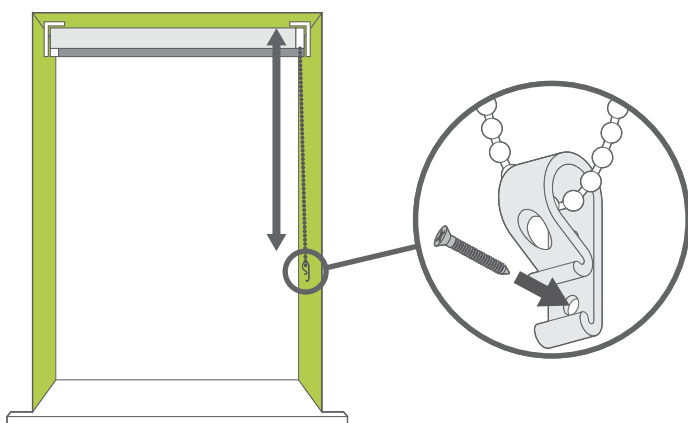

Rullgardinens kedjespännare måste placeras på maximalt avstånd ifrån dragmekanismen, för att förhindra att kedjan blir slapp och bildar öglor.

Placera kedjespännaren på väggen eller karmen och använd en penna för att göra markeringar för skruvhålen.

Fäst kedjespännaren på väggen eller karmen med hjälp av medföljande skruvar.